ThinkPad

ユーザー・ガイド

ThinkPad Edge E425 および E525

注：本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、以下に記載されている情報をお読みください。

- *安全上の注意と保証についての手引き*
- *ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意*
- vi ページの 『重要な安全上の注意』
- 151 ページの 付録 C『特記事項』

『*安全上の注意と保証についての手引き*』および『*ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意*』は Web サイトにアップロードされています。http://www.lenovo.com/support にアクセスし、『**User Guides & Manuals** (マニュアル)』をクリックしてください。

第 2 版 (2011 年 10 月)

目次

はじめにお読みください

ThinkPad を長期間快適に使用することができるように、下記の重要なヒントに従ってください。これに従わない場合は、不快感やけがが、または ThinkPad の故障につながる恐れがあります。

ThinkPad が発する熱にご注意ください。



ThinkPad の稼働時やバッテリーの充電時に、ThinkPad の底面、パームレストやその他の部分が熱くなる場合があります。達する温度はシステムの稼働状況やバッテリーの充電レベルの状況に応じて変化します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。

- 長時間にわたって手、ひざやその他の身体の一部分に、熱くなる部分を接触させたままに しないで ください。
- キーボードをご使用の際は、パームレストから手を離し、定期的に休憩を取ってください。

AC 電源アダプターが発する熱にご注意ください。




AC 電源アダプターは、コンセントおよびコンピューターとの接続中、熱を発生します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。


- 体の一定箇所に触れたまま、AC 電源アダプターを使用しないでください。
- また、AC アダプターを体を温めるために使用 しない でください。

水のそばで ThinkPad をご使用にならないでください。

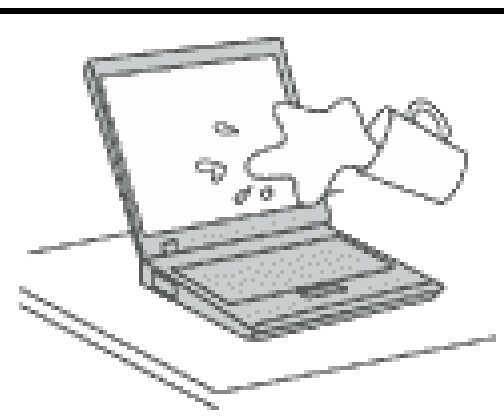

こぼすことによるトラブルや感電事故の危険を避けるために、水のそばで ThinkPad をご使用にならないでください。


ケーブルの損傷にご注意ください。

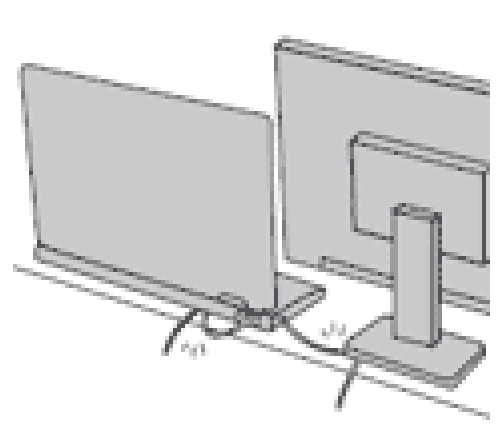

配線に強い力が加わると断線の恐れがあります。

通信回線や、AC 電源アダプター、マウス、キーボード、プリンターやその他の電子機器などの配線は、機器で挟み込んだり、操作の邪魔になったり、また歩行の邪魔にならないような位置にセットしてください。

移動の際には ThinkPad とデータを保護してください。

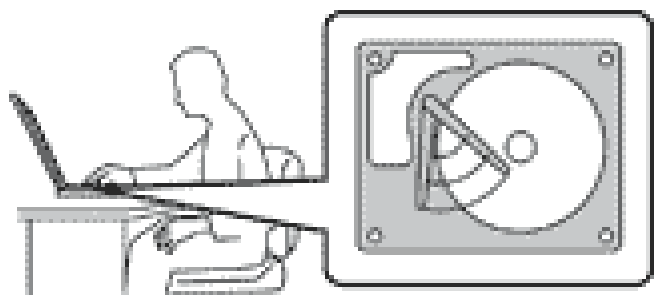

ハードディスク・ドライブを装備した ThinkPad を移動させる場合には、以下のいずれかを行い、電源ボタンのランプが消えているか、点滅していることを確認してください。

- ThinkPad の電源をオフにします。
- スリープ状態にします。
- 休止状態にします。


これにより、ThinkPad の破損やデータの消失を防ぐことができます。

ThinkPad を丁寧に扱ってください。



ThinkPad、ディスプレイ、または外付けデバイスに対して、落とす、ぶつける、引っかく、ねじる、たたく、 振動させる、押す、または重いものを上に置く、といったことは決して 行わないで ください。

ThinkPad の持ち運びにご注意ください。

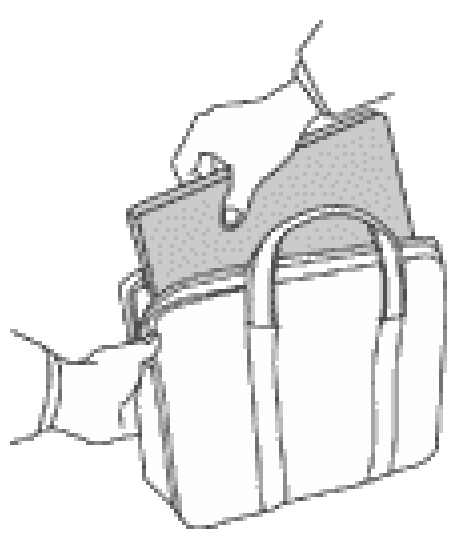

- 充分なクッションと保護を提供する高品質の携帯用ケースを使用してください。
- ぎっしり詰まったスーツケースやバッグに ThinkPad を詰め込まないでください。
- ThinkPad を携帯用ケースに入れる場合は、電源がオフになっているか、スリープ状態あるいは休止状態であることを確認してください。ThinkPad の電源がオンのまま、携帯用ケースに入れないでください。

重要な安全上の注意

注：まず最初に、以下の重要な安全上の注意をお読みください。

ここには、ノートブック・コンピューターを安全に使用するための情報が記載されています。ご使用の ThinkPad に 付属の説明書の記載事項に従い、説明書は保管しておいてください。本書に記載の内容によって、お客様の購入契約や『Lenovo® 保証規定』が影響されることはありません。詳しくは、コンピューターに付属の『*安全上の注意と保証についての手引き*』の『保証情報』を参照してください。

お客様の安全を確保することは重要です。当社製品は、安全かつ有効なものとして開発されています。しかしながら、パーソナル・コンピューターは電子デバイスです。電源コード、電源アダプター、およびその他の機構により (特に 誤用された場合)、身体または資産を損傷する可能性のある、安全上の危険性が生じる場合があります。こういった危険性を減らすために、製品に付属の指示に従い、製品および操作手順に示されているすべての警告をよく読み、 本書に記載されている情報を慎重にお読みください。本書の内容および製品に付属の説明書に従い、危険から身を守り、安全なコンピューター作業環境を構築してください。

注：ここに記載された情報は電源アダプターおよびバッテリーに関する記述を含みます。ノートブック・コンピューター以外にも外部電源アダプターを付属する製品 (スピーカー、 モニターなど) があります。そのような製品をお持ちの場合、この情報が適用されます。また、コンピューターには、コンピューターを電源から外した場合でもシステム・クロックに電源が供給されるようにコイン型電池が使用されているので、バッテリーに関する安全上の注意はすべてのコンピューターが対象となります。

早急な対処を必要とする状態

製品は、誤用や不注意により損傷を受けることがあります。損傷の状態によっては、使用を再開する前に検査を必要としたり、認可を受けたサービス業者の修理が必要になる場合があります。

製品の電源を入れるときには、ほかの電子デバイスの使用と同様に注意深く行う必要があります。まれに、製品から異臭がしたり、煙や火花が発生することがあります。あるいは、はじけるような音、ひび割れるような音、またはシューというような音が聞こえる場合があります。このような場合、必ずしも安全性に問題が生じたとは限りませんが、逆に重大な安全性の問題を示唆している場合もあります。しかしいずれの場合でもあってもお客様ご自身で状態を判断するようなことはやめてください。詳しい対応方法については、スマートセンターにご連絡ください。スマートセンターの電話番号については、次の Web サイトを参照してください。
http://www.lenovo.com/support/phone

コンピューターとコンピューターのコンポーネントを頻繁に 点検して、損傷、磨耗、あるいは危険を示す兆候がないかを調べてください。コンポーネントの状態に疑問がある場合は、その製品を使用しないでください。スマートセンターまたは製品メーカーに連絡して、 製品の点検方法を問い合わせたり、必要に応じて修理を依頼してください。

万一、下記の状態が発生した場合、またはご使用製品について安全上の問題がある場合は、製品の使用を中止し、電源コンセントから電源コードを抜き、通信回線を切断し、スマートセンターに対応方法をお問い合わせください。

- 電源コード、プラグ、電源アダプター、延長コード、サージ・プロテクター、または電源装置が、ひび割れている、 壊れている、または損傷している。
- オーバーヒート、煙、火花、または火災の痕跡がある。
- 電池の損傷 (ひび割れ、へこみ、または折れじわ)、電池からの放電、または電池での異物の堆積がある。
- 製品から、はじけるような音、ひび割れるような音、またはシューというような音が聞こえたり、強い臭気がある。
- 液体が流出した、あるいは物体がコンピューター製品、電源コード、または電源アダプターの上に落下した痕跡がある。
- コンピューター製品、電源コード、または電源アダプターに水がかかったことがある。
- 製品が落下したか、または損傷したことがある。
- 操作指示に従っても、製品が正常に動作しない。

注： Lenovo 以外の製品 (延長コードなど) でこのような状態があった場合は、製品メーカーに対応方法を問い合わせるか、部品を交換するなどの処置を実施するまで、その製品を使用しないでください。

安全に関するガイドライン

けがや物的損害の危険を少なくするため、次の注意事項を常に守ってください。

詳しくは、『*安全上の注意と保証についての手引き*』の『重要な安全上の注意』を参照してください。

保守およびアップグレード


スマートセンターまたは説明書で指示されないかぎり、お客様ご自身で製品の保守を行わないでください。それぞれの製品ごとに認可を受けている保守サービス提供業者をご利用ください。

注：コンピューター部品によっては、お客様がアップグレードや交換を実施できるものがあります。アップグレードは通常、オプションと呼びます。お客様ご自身での取り付けが承認された交換部品は、お客様での取替え可能部品 (CRU) と呼びます。Lenovo では、お客様が取り付けるオプションおよび交換する CRU については、説明書を添付しています。部品の取り付けまたは交換をする場合は、説明書に従って作業してください。電源表示ライトがオフ状態でも、製品内部の電圧レベルがゼロであるとは限りません。電源コードが付いた製品からカバーを取り外す前に、電源がオフになっており、製品のプ

ラグが給電部から抜かれていることを必ず確かめてください。ご質問や不明点がございましたら、スマートセンターにご連絡ください。

コンピューターの内部には電源コードを取り外した後に移動する部品はありませんが、安全のために以下の警告を遵守してください。

警告：

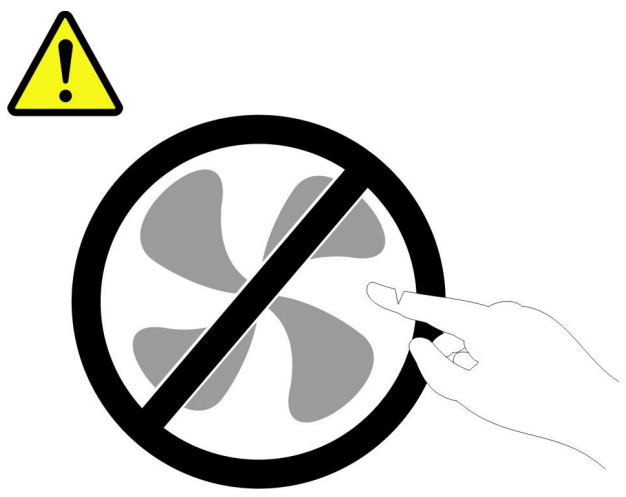

作動している機器は危険です。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

警告：

CRU を交換する場合は、事前にコンピューターの電源を切ってから 3 分から 5 分待ち、コンピューターが冷めてからカバーを開けるようにしてください。

電源コードおよび電源アダプター

危険

Lenovo から提供された電源コードおよび電源アダプターのみをご使用ください。

電源コードの安全性が認可されている必要があります。ドイツの場合、H05VV-F、3G、0.75 mm² 以上である必要があります。その他の国の場合、その国に応じて適切なタイプを使用する必要があります。

電源アダプターその他に電源コードを絶対に巻き付けないでください。コードに負荷がかかり、コードのすり切れ、ひび割れ、しわなどの原因となります。このような状態は、安全上の問題となる可能性があります。

電源コードを、踏み付けたり、つまずいたり、他の物体によって挟んだりしないように設置してください。

電源コードおよび電源アダプターに液体がかからないようにしてください。例えば、電源コードや電源アダプターを、 流し台、浴槽、便器の近くや、液体洗剤を使って清掃される床に放置しないでください。液体は、特に誤用により 電源コードまたは電源アダプターに負荷がかかっている場合、ショートの原因となります。液体が原因で電源コード端子または 電源アダプターのコネクター端子 (あるいはその両方) が徐々に腐食し、最終的にオーバーヒートを起こす場合があります。

電源コードおよび信号ケーブルは正しい順序で接続し、すべての電源コードが確実に接続され、プラグが コンセントに完全に差し込まれていることを確認してください。

電源アダプターは、AC 入力ピンや電源アダプターのいずれかの場所に腐食や過熱の痕跡がある場合は (プラスチック部分が変形しているなど) 使用しないでください。

どちらかの端の電気接触部分に腐食またはオーバーヒートの痕跡がある電源コードや、なんらかの損傷を受けたと 考えられる電源コードを使用しないでください。

延長コードおよび関連デバイス

ご使用の延長コード、サージ保護器、無停電電源装置、および電源タップが製品の電気要件を満たしたもので あることを確認してください。それらのデバイスが過負荷にならないようにしてください。電源タップを使用した場合、負荷が電源タップの入力定格値を超えてはなりません。電力負荷、電源要件、入力定格値について疑問がある場合は、電気技術者に詳細を問い合わせてください。

プラグおよびコンセント

危険

コンピューター機器で使用する予定のコンセント (電源コンセント) が損傷または腐食しているように思われる場合は、 資格のある電気技術者が交換するまで、コンセントを使用しないでください。

プラグを曲げたり、改変しないでください。プラグに損傷がある場合は、製造メーカーに連絡して、交換品を入手してください。

コンセントを、電気を多量に消費する、他の家庭用または業務用の装置と共用しないでください。そうでないと、電圧が不安定になり、コンピューター、データ、または接続された装置を損傷することになります。

製品によっては、3 ピンプラグが装備されている場合があります。このプラグは、接地したコンセントにのみ適合します。これは、安全機構です。この安全機構を接地されていないコンセントに差し込むことによってこの機構を無効にしないでください。プラグをコンセントに差し込めない場合は、電気技術者に連絡して承認済みコンセント・アダプターを入手するか、またはこの 安全機構に対応できるコンセントと交換してもらってください。コンセントが過負荷にならないようにしてください。システム負荷全体が、分岐回路レーティングの 80 % を超えてはなりません。電力負荷および分岐回路レーティングについて 疑問がある場合は、電気技術者に詳細を問い合わせてください。

ご使用のコンセントが適切に配線されており、容易に手が届き、機器の近くにあることを確認してください。コードに負荷がかかるほどいっぱいにコードを伸ばさないでください。


コンセントが、取り付ける製品に正しい電圧と電流を供給するようにしてください。

コンセントに機器を接続したり、コンセントから機器を取り外すときには、 とくに注意してください。

電源機構について

危険

電源機構 (パワー・サプライ) または次のラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。

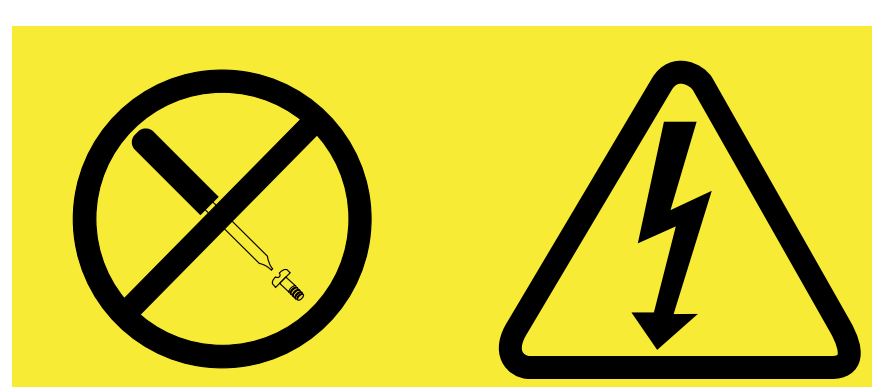

このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が 流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はあ りません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

外付けデバイス

警告：

コンピューターの電源がオンになっているときに、USB (ユニバーサル・シリアル・バス) ケーブル以外の外付けデバイス・ケーブルを接続したり、取り外したりしないでください。そうでないと、コンピューターが損傷する場合があります。接続されたデバイスに起こりうる損傷を防止するために、コンピューターがシャットダウンされてから 5 秒以上待った後、外付けデバイスを取り外してください。

バッテリーに関する一般的な注意事項

危険

Lenovo 製のパーソナル・コンピューターには、システム・クロック用の電源としてコイン型電池が使用されています。ノートブック・コンピューターなどのモバイル製品については、携帯時のシステム電源用として、充電式バッテリー・パックが使用されています。製品の電池は、互換性テストが実施されており、交換する場合は、認可部品と交換する必要があります。

バッテリーを分解、改造しないでください。電池を壊したり、穴を開けたり、焼却したり、または金属接点部分をショートさせたりしないでください。電池に水やその他の液体をかけないでください。バッテリー・パックを充電する場合は、製品の説明資料の記載通りに、正確に実施してください。

電池を乱用したり、誤操作を行うと、電池が過熱して、バッテリー・パックやコイン型電池から煙や炎が 『噴き出す』 場合があります。バッテリーが損傷した場合、あるいはバッテリーが放電またはバッテリーの端子に異物が付着しているのに気付いた場合は、使用を中止して、バッテリー製造メーカーから交換用のバッテリーを入手してください。

電池は、長期間にわたり未使用のままにしておくと劣化します。一部の充電式電池 (とくにリチウムイオン電池など) の場合、電池を放電状態で長期にわたり未使用のままにしておくと、電池がショートを起こして、電池の寿命を短くしたり、危険な状態になることがあります。充電式リチウムイオン電池を完全に放電させたり、放電状態で保管したりしないでください。

充電式バッテリーの注意事項

⚠危険

バッテリー・パックを分解または改造しないでください。爆発したり、バッテリー・パックから液体が漏れる原因となります。指定のバッテリー・パックでかつ、分解、改造していないもの以外では、安全性は保証できません。

バッテリー・パックを指定以外の方法で交換した場合には破裂する危険性があります。バッテリー・パックには微量の有害物質が含まれています。充分ご注意をお願いします。

- Lenovo が推奨するタイプのバッテリーだけと交換してください。
- バッテリー・パックを火気に近づけないでください。
- 水や雨にさらさないでください。
- 分解しないでください。
- ショートさせないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- バッテリー・パックを落とさないでください。

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にバッテリー・パックを捨てないでください。バッテリーを処分する場合は、現地の条例または規則に従ってください。

バッテリー・パックは室温で保管し、充電は容量の約 30 ～ 50% にしてください。過放電を防ぐために、1 年に 1 回の充電をお勧めします。

コイン型リチウム電池の注意事項

⚠危険

リチウム電池の交換は正しく行わないと、破裂のおそれがあります。

コイン型リチウム電池を交換する場合は、同じものか、またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、誤った使用や取り扱い、または廃棄が原因で爆発する危険性があります。

以下のことは行わないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C (212°F) 以上に加熱する
- 修理または分解

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例または規則に従ってください。

以下の文は、米国カリフォルニア州のユーザーに適用されます。

カリフォルニアでの過塩素酸塩に関する情報:

CR (二酸化マンガン) コイン型リチウム電池には過塩素酸塩が含まれていることがあります。

過塩素酸物質 - 特別な取り扱いが適用される場合があります。次の Web サイトを参照してください。 http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

熱および製品の通気

危険

コンピューター、AC 電源アダプター、および多くのアクセサリーは、電源を入れたり、バッテリーを充電すると熱を発生します。ノートブック・コンピューターは、コンパクトにできているために、大量の熱を発生します。必ず、下記の基本的な予防措置を取ってください。

- ThinkPad の稼働時やバッテリーの充電時に、ThinkPad の底面、パームレストやその他の部分が熱くなる場合があります。長時間にわたって手、ひざやその他の身体の一部分に、熱くなる部分を接触させたままにしないでください。キーボードをご使用の際は、長時間にわたって手をパームレストに乗せたままにしないでください。ThinkPad は通常の操作中、多少の熱を放熱します。発生する熱量はシステムの稼働状況やバッテリーの充電レベルの状況に応じて変化します。人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。キーボードをご使用の際は、パームレストから手を離し、定期的に休憩を取ってください。長時間にわたってキーボードを使わないようにご注意ください。
- 可燃物の近くや、爆発の可能性のある環境でコンピューターを作動させたり、電池を充電しないでください。
- 製品には、安全、快適、かつ信頼性の高い操作を実現するために、通気スロット、ファン、 またはヒートシンク (あるいは、それらすべて) が装備されています。これらの機構は、ベッド、 ソファー、カーペット、その他の柔かい面に置くと、気付かぬうちに塞がれてしまうことがあります。このような機能を妨害したり、ふさいだり、機能不全状態にはしないでください。
- AC 電源アダプターは、コンセントおよびコンピューターとの接続中、熱を発生します。体の一定箇所に触れたまま、AC アダプターを使用しないでください。また、AC 電源アダプターを体を温めるために使用しないでください。人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。

お客様の安全のために、必ず、下記の基本的な予防措置を取ってください。

- コンピューターがコンセントに接続されている状態のときは、カバーを開けないでください。
- コンピューターの外側にほこりがたまっていないか定期的に点検してください。
- ベゼル内の換気装置と接続部分からほこりを取り除きます。ほこりの多い場所や人通りの多い場所で使用しているコンピューターは、頻繁に掃除が必要となることがあります。
- 通気孔をふさいだり、妨げたりしないでください。
- 家具の中でコンピューターを操作しないでください。過熱状態になる危険が高くなります。
- コンピューター内への換気の温度は、35°C (95°F) を超えないようにしてください。

電流に関する安全上の注意

危険

電源コード、電話ケーブル、および通信ケーブルには危険な電流が流れています。

感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- ThinkPad を雷雨時に使用しないでください。
- 雷雨中にケーブルの接続および切り離し、本製品の設置、保守、再構成は行わないでください。
- すべての電源コードは正しく配線され接地されたコンセントに接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置も正しく配線されたコンセントに接続してください。
- できれば片手のみで、信号ケーブルの接続または取り外し作業を行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- 設置および構成の手順で特に指示がない限り、接続された電源コード、通信システム、ネットワーク、およびモデムを取り外してから、デバイスのカバーを開いてください。
- すべての内部部品を所定の位置に固定してから、コンピューターを使用するようにしてください。内部部品や回路が露出しているときにコンピューターを使用しないでください。

危険

本製品または接続されたデバイスのカバーを取り付けるか、移動するか、開くときは、次の表に記述されるようにケーブルの接続および取り外し作業を行ってください。

ケーブルの接続手順:	ケーブルの切り離し手順:
1. すべての電源をオフにします。	1. すべての電源をオフにします。
2. まず、すべての装置にケーブルを取り付けます。	2. 最初に、電源コードをコンセントから取り外します。
3. 信号ケーブルをコネクターに接続します。	3. 信号ケーブルをコネクターから取り外します。
4. 電源コードを電源コンセントに接続します。	4. すべての装置からケーブルを取り外します。
5. デバイスの電源をオンにします。	

必ず電源コードをコンセントから抜いてから、コンピューターにその他のケーブルを取り付けてください。

必ずすべてのケーブルを ThinkPad に取り付けた上で、電源コードをコンセントに入れ直してください。

レーザー規格に関する記述

警告：
レーザー製品 (CD-ROM、DVD ドライブ、光ファイバー装置、または送信機など) を取り付ける場合には、以下のことに注意してください。

- カバーを外さないこと。カバーを取り外すと有害なレーザー光を浴びることがあります。この装置の内部には保守が可能な部品はありません。
- 本書で指定された内容以外の、お客様による整備、調整、または手順を行った場合、レーザー放射の危険があります。

危険

一部のレーザー製品には、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードが組み込まれています。次の点に注意してください。

開けるとレーザー光が放射されます。光線を見つめたり、光学機械を使って直接見たり、光線を直接浴びることは避けてください。

液晶ディスプレイ (LCD) に関する注意事項

警告：
水銀を含む蛍光灯を使用している製品 (LED 以外の製品など) について

- **液晶ディスプレイ (LCD) 内の蛍光灯の中には水銀が含まれています。液晶ディスプレイの廃棄にあたっては、地方自治体、都道府県、または国の法令に従ってください。**
- **LCD はガラス製なので、コンピューターを乱暴に扱ったり落としたりすると壊れることがあります。LCD が壊れて内部の液体が目に入ったり、手についたりした場合は、すぐに水で 15 分以上洗ってください。その後、何らかの症状が現れた場合は、医師の診断を受けてください。**

ヘッドホンとイヤホンの使用

コンピューターにヘッドホン・コネクターとオーディオ出力コネクターの両方がある場合、ヘッドホン (『ヘッドセット』とも呼ぶ) またはイヤホン用にはヘッドホン・コネクターを常に使用してください。

警告：
イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧により難聴になることがあります。イコライザーを最大に調整すると、イヤホンおよびヘッドホンの出力電圧が増加し、音圧レベルも高くなります。聴覚を保護するため、イコライザーは最適なレベルに調整してください。

EN 50332-2 規格に準拠していないヘッドホンやイヤホンを大音量で長時間使用すると、危険です。ご使用のコンピューターのヘッドホン出力コネクターは、EN 50332-2 副節 7 に準拠しています。この規格は、コンピューターの広帯域での最大の実効出力電圧を 150 mV に制限しています。聴力の低下を防ぐために、ご使用のヘッドホンまたはイヤホンが 75 mV の広帯域の規定電圧に対して EN 50332-2 (副節 7 制限) にも準拠していることを確認してください。EN 50332-2 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

ご使用の Lenovo コンピューターにヘッドホンまたはイヤホンが同梱されている場合は、このヘッドホンまたはイヤホンとコンピューターの組み合わせはセットで EN 50332-1 の規格に準拠しています。別のヘッドホンまたはイヤホンを使用する場合は、EN 50332-1 (副節 6.5 の制限値) に準拠していることを確認してください。EN 50332-1 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

その他の安全上の注意

危険

窒息事故防止のために、ビニール袋は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

タブレット・パーソナル・コンピューターをご使用になるお客様へのご注意

オーストラリアでご使用になる際の安全上の注意

危険

タブレット・モードをご使用のときは、電話線を接続しないでください。

米国内のお客様へのご注意

多くのパーソナル・コンピューター製品や周辺機器には、コード、ケーブル、あるいはワイヤー (たとえば、電源コードや周辺機器をパーソナル・コンピューターに接続するためのコードなど) が含まれています。本製品にそれらのコード、ケーブル、あるいはワイヤーが含まれているときは、以下の警告が適用されます。

警告: 当製品に付属するコードまたは当製品とともに販売されたアクセサリーに付属するコードを手で扱う場合、鉛 (カリフォルニア州では、がん、および出生異常または他の生殖障害の原因として知られている化学物質) に触れる可能性があります。***取り扱い後は必ず手を洗ってください。***

以上の説明を保管しておいてください。

第 1 章 製品の概要

この章では、コネクターの位置、重要な製品情報の探し方、ThinkPad の機能、仕様、運用環境、および初期インストール済みソフトウェア・プログラムについて説明します。

この章には以下のトピックが含まれています。

- 1 ページの 『コンピューターのコントロール、コネクターおよびインジケーターの位置』
- 13 ページの 『重要な製品情報の位置』
- 15 ページの 『機能』
- 18 ページの 『仕様』
- 18 ページの 『操作環境』
- 19 ページの 『ThinkVantage テクノロジーとソフトウェア』

コンピューターのコントロール、コネクターおよびインジケーターの位置

ここでは、ThinkPad のハードウェア機能を紹介し、ThinkPad を使い始めるために必要な基本情報を提供します。

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

- 2 ページの 『前面』
- 6 ページの 『右側面』
- 7 ページの 『左側面』
- 10 ページの 『背面図』
- 9 ページの 『底面図』
- 11 ページの 『状況インジケーター』

前面

ThinkPad Edge E425 前面



図 1. ThinkPad Edge E425 前面

1 UltraConnect™ ワイヤレス・アンテナ (左)	2 内蔵カメラ
3 内蔵マイクロホン	4 UltraConnect ワイヤレス・アンテナ (右)
5 電源ボタン	6 指紋センサー
7 システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad ロゴ)	8 内蔵ステレオ・スピーカー (右)
9 TrackPoint® ポインティング・スティック	10 TrackPoint ボタン
11 タッチパッド・ボタン	12 タッチパッド
13 内蔵ステレオ・スピーカー (左)	14 Bluetooth アンテナ
15 ボリューム・ボタン	

1 UltraConnect ワイヤレス・アンテナ (左)
4 UltraConnect ワイヤレス・アンテナ (右)

ワイヤレス通信用のアンテナはそれぞれ ThinkPad 画面上部の左右に内蔵されています。

詳しくは、142 ページの 『UltraConnect ワイヤレス・アンテナの位置』を参照してください。

2 内蔵カメラ

ご使用の ThinkPad には内蔵カメラが装備されていることがあります。このカメラを使用して、写真を撮影したりビデオ会議を行ったりすることができます。

カメラの使用方法について詳しくは、45 ページの 『内蔵カメラの使用』を参照してください。

3 内蔵マイクロホン

内蔵マイクロホンは、オーディオ対応のアプリケーション・プログラムと共に使用することで、音声をコンピューターに取り込みます。

5 電源ボタン

ThinkPad の電源をオンにするには、電源ボタンを押します。電源をオフにするには、『**スタート**』メニューから『シャットダウン』オプションを使用します。

この方法で ThinkPad の電源をオフにできない場合は、電源ボタンを 2 秒間押し続けます。

システムが応答しなくなり、ThinkPad の電源をオフにできない場合は、電源ボタンを 4 秒間以上押し続けます。それでもシステムがリセットされない場合は、AC 電源アダプターとバッテリーを取り外します。

電源スイッチは、Power Manager によってコンピューターの電源をオフにしたり、スリープ状態または休止状態にしたりするよう、設定することもできます。

6 指紋センサー

ご使用の ThinkPad には、指紋センサーが装備されていることがあります。指紋認証によって、ThinkPad を起動したり、ThinkPad® Setup プログラムにアクセスしたりすることができます。

詳しくは、59 ページの 『指紋センサーの使用』の手順を参照してください。

7 システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad ロゴ)

ご使用の ThinkPad には、2 つのシステム状況インジケーターが装備されています。1 つはコンピューターの外側のカバー上、もう 1 つはパームレスト上にあります。パームレスト上にあるシステム状況インジケーターのイラスト詳しくは、12 ページの 『システム状況インジケーター』を参照してください。

8 内蔵ステレオ・スピーカー (右)
13 内蔵ステレオ・スピーカー (左)

ご使用の ThinkPad には、ステレオ・スピーカーが内蔵されています。

詳しくは、27 ページの 『ThinkPad Edge E425 の特殊キー』の手順を参照してください。

UltraNav ポインティング・デバイス

9 TrackPoint ポインティング・スティック
10 TrackPoint ボタン
11 タッチパッド・ボタン
12 タッチパッド

ThinkPad には、UltraNav® ポインティング・デバイスが組み込まれています。UltraNav ポインティング・デバイスは、TrackPoint ポインティング・デバイスとタッチパッドで構成されます。TrackPoint ポインティング・デバイスを使うと、ポインティング、選択、ドラッグなどの操作を、通常のタイプ位置から指を離さずに一連の動きとして行うことができます。

ポインターを移動するには、タッチパッド上で指先を動かしてください。

トラックポイントとタッチパッド、およびそれぞれのボタンには、マウスおよびマウス・ボタンと同じような機能があります。

14 Bluetooth アンテナ

ご使用の ThinkPad に Bluetooth 機能が内蔵されている場合は、40 ページの 『Bluetooth の使用』で詳細を確認してください。

15 ボリューム・ボタン

ボリューム・ボタンを使用して簡単に、ThinkPad のスピーカー音量を調整したり消音したりすることができます。

詳しくは、27 ページの 『ThinkPad Edge E425 の特殊キー』の手順を参照してください。

ThinkPad Edge E525 前面

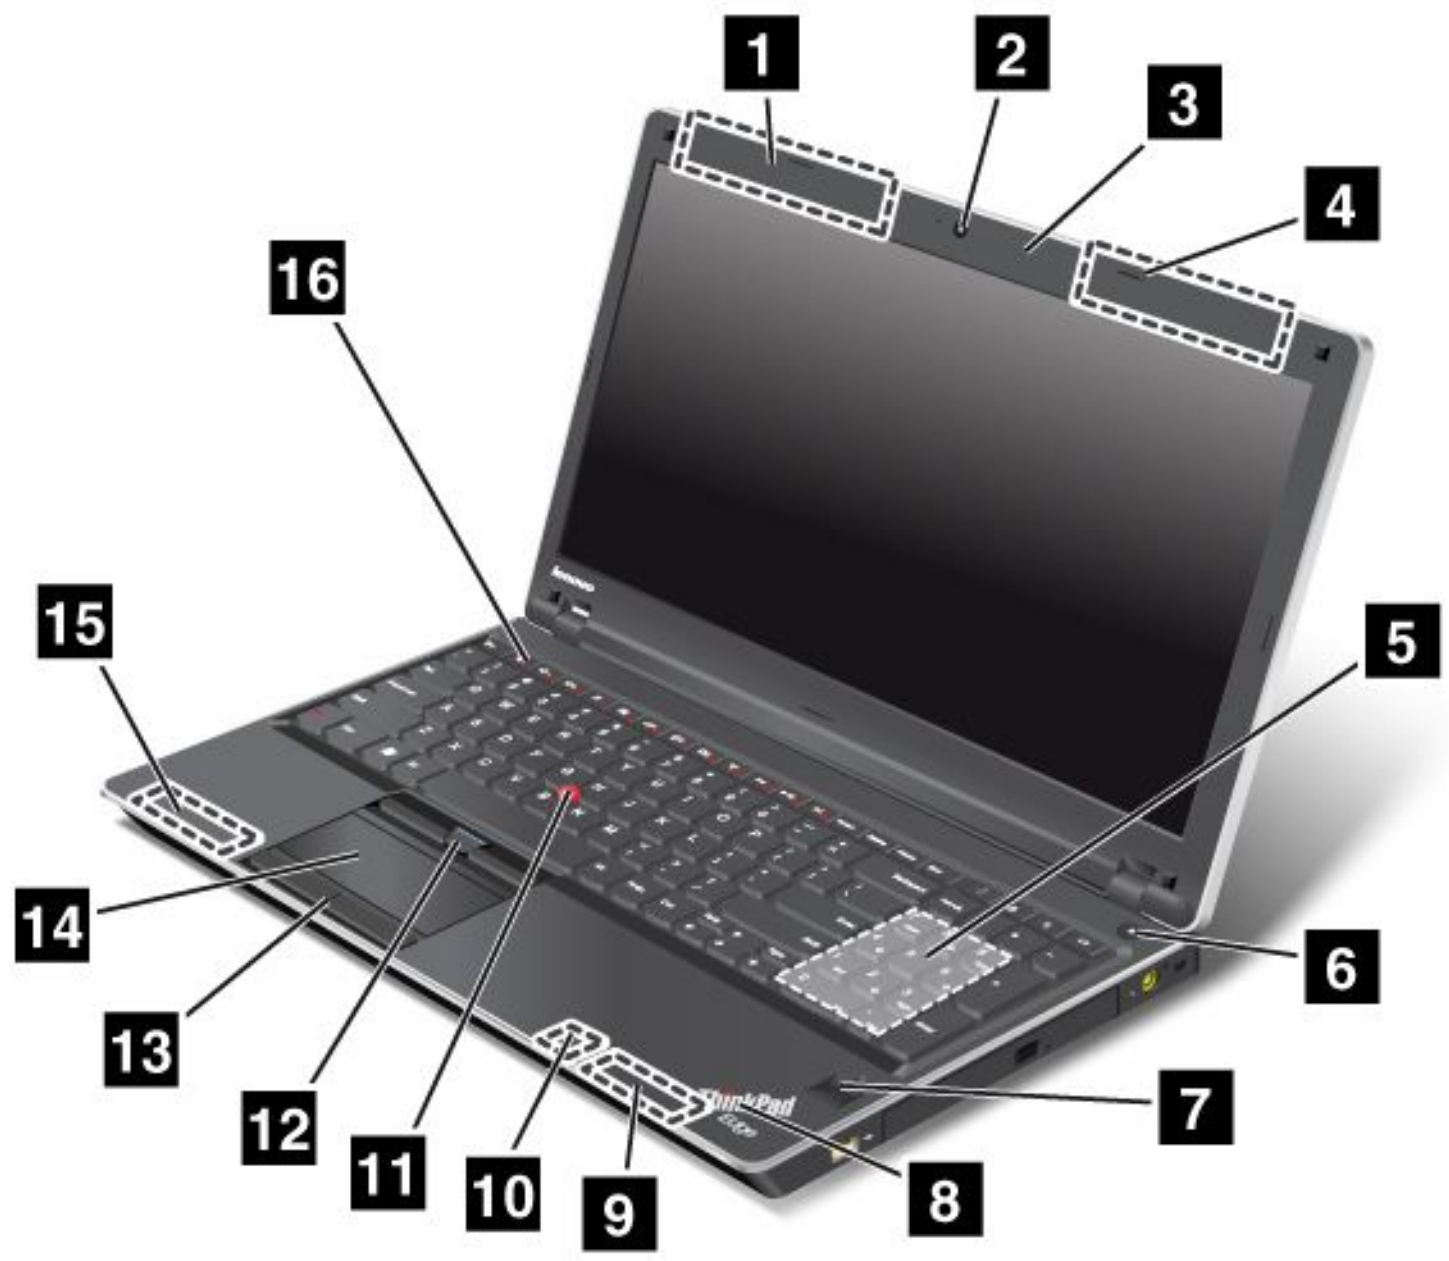


図 2. ThinkPad Edge E525 前面

1 UltraConnect ワイヤレス・アンテナ (左)	2 内蔵カメラ
3 内蔵マイクロホン	4 UltraConnect ワイヤレス・アンテナ (右)
5 テンキーパッド	6 電源ボタン
7 指紋センサー	8 システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad ロゴ)
9 内蔵ステレオ・スピーカー (右)	10 Bluetooth アンテナ
11 TrackPoint ポインティング・スティック	12 TrackPoint ボタン
13 タッチパッド・ボタン	14 タッチパッド
15 内蔵ステレオ・スピーカー (左)	16 ボリューム・ボタン

1 UltraConnect ワイヤレス・アンテナ (左)
4 UltraConnect ワイヤレス・アンテナ (右)

ワイヤレス通信用のアンテナはそれぞれ ThinkPad 画面上部の左右に内蔵されています。

詳しくは、142 ページの 『UltraConnect ワイヤレス・アンテナの位置』を参照してください。

2 内蔵カメラ

ご使用の ThinkPad には内蔵カメラが装備されていることがあります。このカメラを使用して、写真を撮影したりビデオ会議を行ったりすることができます。

カメラの使用方法について詳しくは、45 ページの 『内蔵カメラの使用』を参照してください。

3 内蔵マイクロホン

内蔵マイクロホンは、オーディオ対応のアプリケーション・プログラムと共に使用することで、音声をコンピューターに取り込みます。

5 テンキーパッド

ご使用の ThinkPad には、素早く数字を入力できるテンキーパッドが装備されています。

6 電源ボタン

ThinkPad の電源をオンにするには、電源ボタンを押します。電源をオフにするには、『**スタート**』メニューから『シャットダウン』オプションを使用します。

この方法で ThinkPad の電源をオフにできない場合は、電源ボタンを 2 秒間押し続けます。

システムが応答しなくなり、ThinkPad の電源をオフにできない場合は、電源ボタンを 4 秒間以上押し続けます。それでもシステムがリセットされない場合は、AC 電源アダプターとバッテリーを取り外します。

電源スイッチは、Power Manager によってコンピューターの電源をオフにしたり、スリープ状態または休止状態にしたりするよう、設定することもできます。

7 指紋センサー

ご使用の ThinkPad には、指紋センサーが装備されています。指紋認証によって、ThinkPad を起動したり ThinkPad Setup プログラムにアクセスすることができます。

詳しくは、59 ページの 『指紋センサーの使用』の手順を参照してください。

8 システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad ロゴ)

ご使用の ThinkPad には、2 つのシステム状況インジケーターが装備されています。1 つはコンピューターの外側のカバー上、もう 1 つはパームレスト上にあります。パームレスト上にあるシステム状況インジケーターのイラスト詳しくは、12 ページの 『システム状況インジケーター』を参照してください。

9 内蔵ステレオ・スピーカー (右)
15 内蔵ステレオ・スピーカー (左)

ご使用の ThinkPad には、ステレオ・スピーカーが内蔵されています。

詳しくは、29 ページの 『ThinkPad Edge E525 の特殊キー』を参照してください。

10 Bluetooth アンテナ

ご使用の ThinkPad に Bluetooth 機能が内蔵されている場合は、40 ページの 『Bluetooth の使用』で詳細を確認してください。

UltraNav ポインティング・ デバイス

11 TrackPoint ポインティング・スティック
12 TrackPoint ボタン
13 タッチパッド・ボタン
14 タッチパッド

ThinkPad には、UltraNav ポインティング・デバイスが組み込まれています。UltraNav ポインティング・デバイスは、TrackPoint ポインティング・デバイスとタッチパッドで構成されます。TrackPoint ポインティング・デバイスを使うと、ポインティング、選択、ドラッグなどの操作を、通常のタイプ位置から指を離さずに一連の動きとして行うことができます。

ポインターを移動するには、タッチパッド上で指先を動かしてください。

トラックポイントとタッチパッド、およびそれぞれのボタンには、マウスおよびマウス・ボタンと同じような機能があります。

16 ボリューム・ボタン

ボリューム・ボタンを使用して簡単に、ThinkPad のスピーカー音量を調整したり消音したりすることができます。

詳しくは、29 ページの 『ThinkPad Edge E525 の特殊キー』の手順を参照してください。

右側面

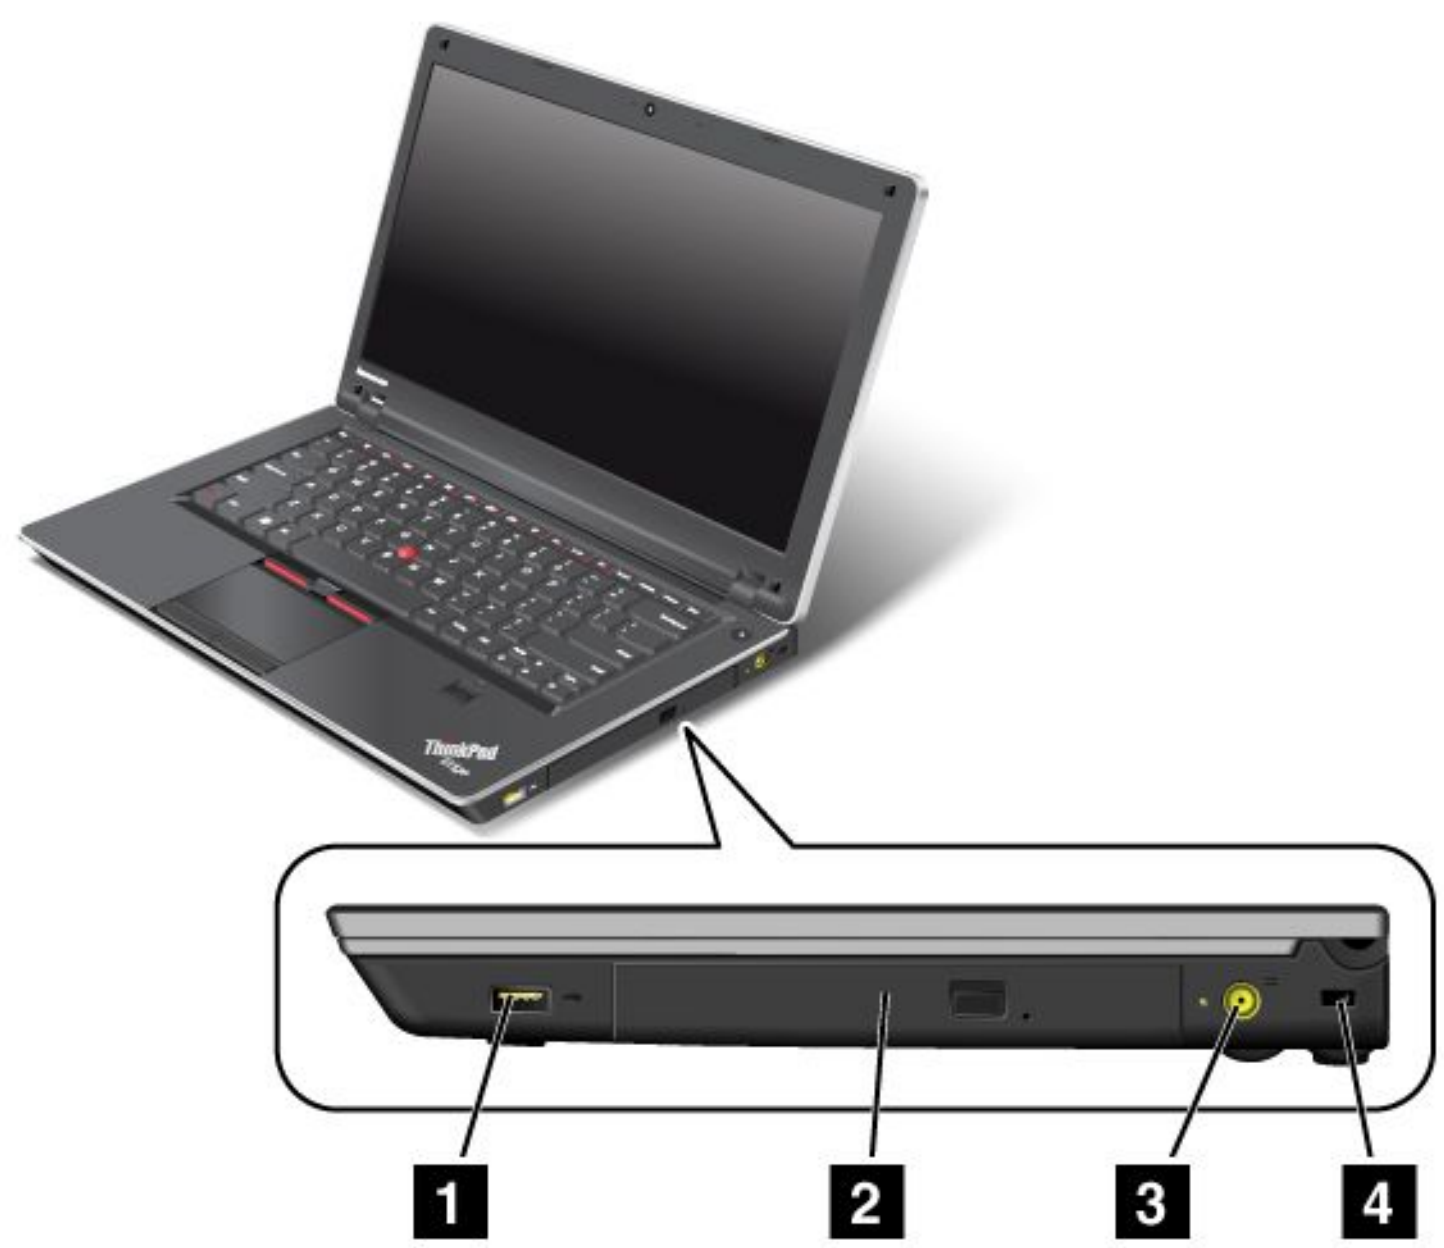


図 3. ThinkPad Edge E425 および E525 右側面

注：ご使用の ThinkPad キーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

1 Always On USB コネクターに電源を供給するコネクター	2 光学式ドライブ
3 電源ジャック	4 セキュリティー・キーホール

1 Always On USB コネクターに電源を供給するコネクター

Always On USB コネクターは、プリンターやデジタル・カメラなどの USB インターフェースと互換性のあるデバイスを接続します。

デフォルトでは、ThinkPad がスリープ状態になっている場合でも、Always On USB コネクターを使用して、iPod®、iPhone®、BlackBerry® スマートフォンなど、一部のデバイスをコネクターに接続して充電できます。

ただし、AC 電源アダプターが接続されている場合で、コンピューターが休止状態か電源オフになっているときにこれらのデバイスを充電するには、Power Manager プログラムを起動し、Always On USB コネクターを有効にするように設定を構成する必要があります。Always On USB コネクターを有効にする方法について詳しくは、Power Manager プログラムのオンライン・ヘルプを参照してください。

注：ご使用の ThinkPad は USB 1.1 および 2.0 をサポートします。

2 光学式ドライブ

ご使用の ThinkPad には、光学式ドライブ用のスロットが装備されています。

3 電源ジャック

ThinkPad への電力供給とバッテリーの充電を行うには、AC 電源アダプターを電源ジャックに接続してから、電源コンセントに接続してください。

コネクターの左方のインジケーターは、AC 電源状況を示します。AC 電源アダプターを接続すると、インジケーターが点灯します。バッテリーが ThinkPad に取り付けられ、インジケーターが緑色のときにバッテリーは充電されます。

4 セキュリティー・キーホール

ThinkPad には、セキュリティー・キーホールが設けられています。このキーホールに対応したセキュリティー・ケーブル・ロックをご購入いただけます。

左側面

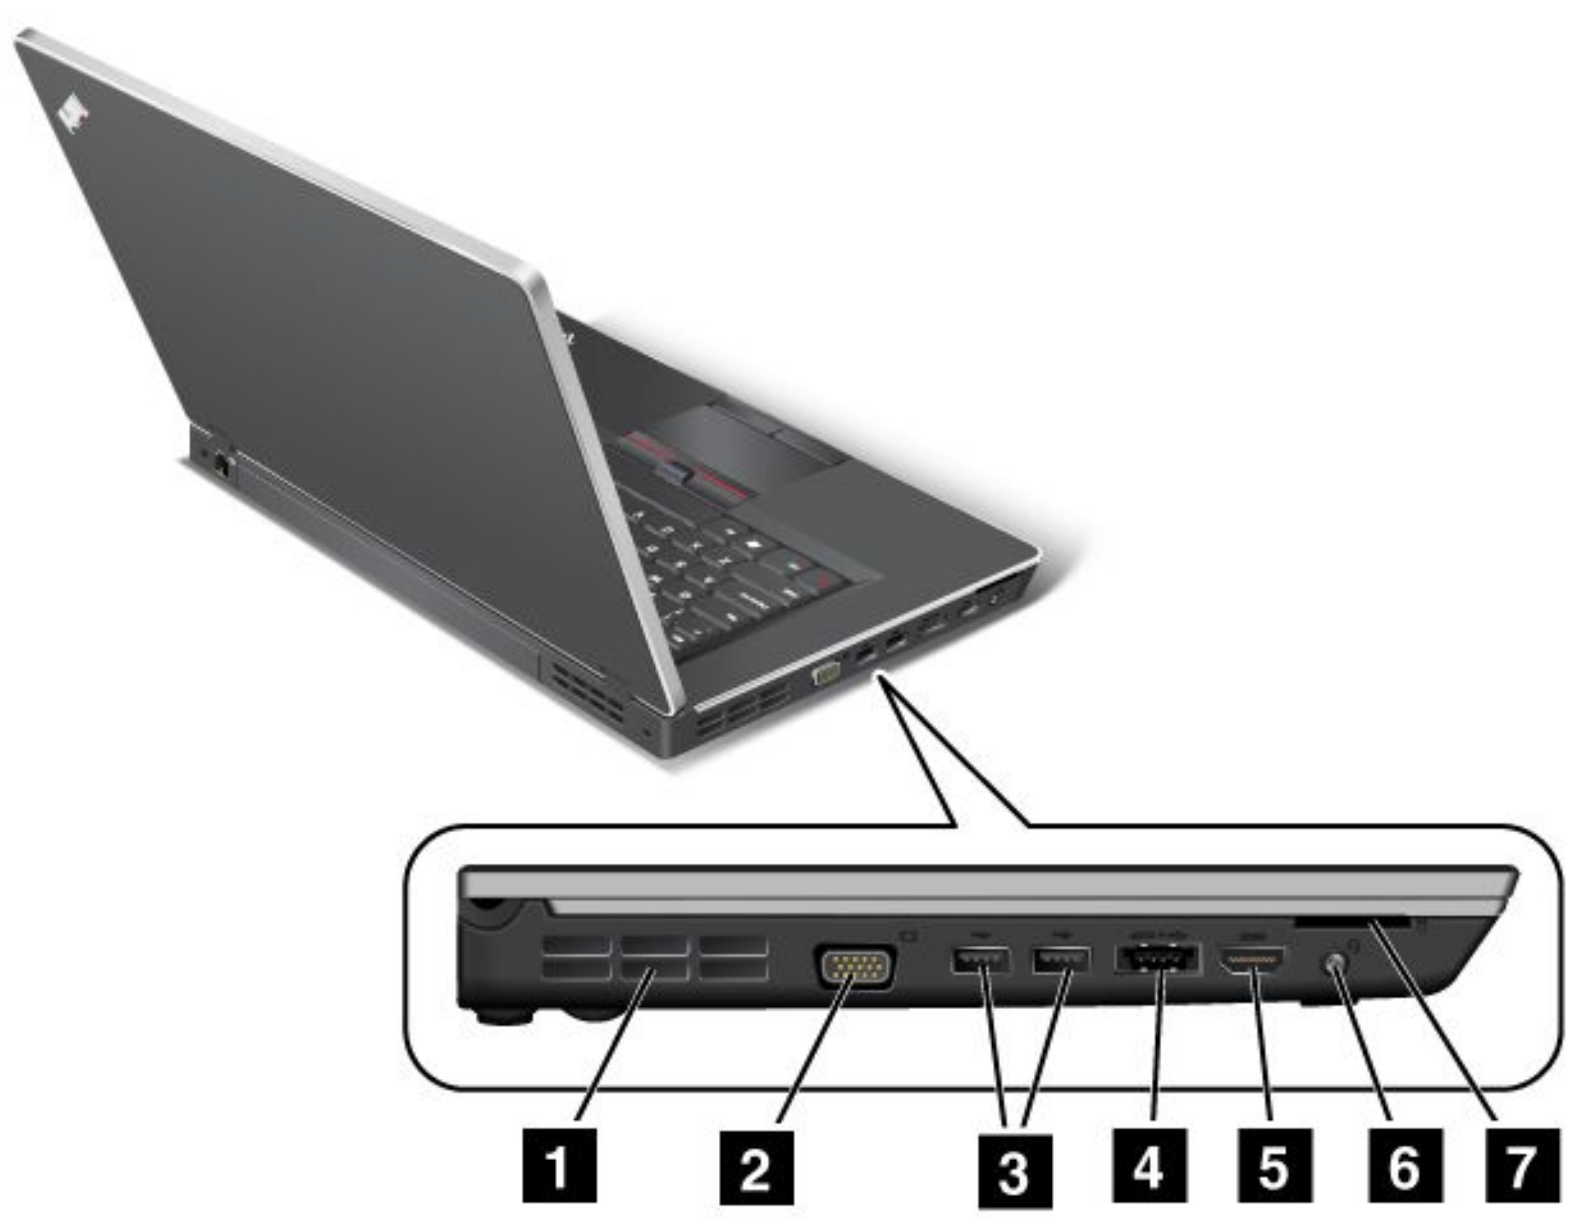


図 4. ThinkPad Edge E425 および E525 左側面

注：ご使用の ThinkPad キーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

1 ファン放熱孔 (左)	**2** モニター・コネクター
3 USB コネクター	**4** eSATA/USB コンボ・コネクター
5 HDMI ポート	**6** コンボ・オーディオ・ジャック
7 メディア・カード・リーダー・スロット	

1 ファン放熱孔 (左)

ファンと放熱孔は、ThinkPad 内に空気を循環させて、CPU を冷却します。

注：ThinkPad 内部に空気を循環させるために、ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

2 モニター・コネクター

モニター・コネクターは、コンピューターに外付けモニターまたはプロジェクターを接続します。

詳しくは、42 ページの 『外付けモニターの接続』の手順を参照してください。

3 USB コネクター

USB コネクターは、プリンターやデジタル・カメラなどの USB インターフェースと互換性のあるデバイスを接続します。

注：ご使用の ThinkPad は USB 1.1 および 2.0 をサポートします。

4 eSATA/USB コンボ・コネクター

eSATA/USB コネクターは、プリンターやデジタル・カメラなどの USB インターフェースと互換性のあるデバイスを接続します。このコネクターにはまた、外付けハードディスク・ドライブなどの外付け SATA デバイスを接続することができます。

注：ご使用の ThinkPad は USB 1.1 および 2.0 をサポートします。

5 HDMI ポート

ご使用の ThinkPad は、HDMI (ハイデフィニション・マルチメディア・インターフェース) ポートをサポートしています。HDMI は、互換性のあるデジタル・オーディオ・デバイスまたは HDTV などのビデオ・モニターに接続することができる、デジタル・オーディオ/ビデオ・インターフェースです。

6 コンボ・オーディオ・ジャック

音声や音楽を聴くには、3.5 mm、4 極プラグのヘッドホンまたはヘッドセットをコンボ・オーディオ・ジャックに接続します。

注：

- ファンクション・スイッチ付きのヘッドセット (例: iPhone モバイル・デジタル・デバイス用のヘッドセット) をご使用の場合は、ヘッドセット使用中にこのファンクション・スイッチを押さないようにしてください。スイッチを押すとヘッドセットのマイクロホンは使用不可になり、内蔵のマイクロホンが使用可能になります。
- コンボ・オーディオ・ジャックは従来のマイクロホンをサポートしません。コンボ・オーディオ・ジャックがサポートするオーディオ・デバイスについて詳しくは、44 ページの 『オーディオ機能の使用』を参照してください。

7 メディア・カード・リーダー・スロット

ThinkPad には、メディア・カード・リーダー・スロットが装備されているモデルがあります。メディア・カード・リーダーは、次の 4 つのタイプのカードをサポートします。

- SD カード

- SDHC カード
- SDXC カード
- マルチメディアカード

注： ご使用の ThinkPad は、SD カードの リムーバブル・メディア用コンテンツ保護 (CPRM: Content Protection for Recordable Media) 機能をサポートしません。

詳しくは、46 ページの 『フラッシュ・メディア・カードの使用』の手順を参照してください。

底面図

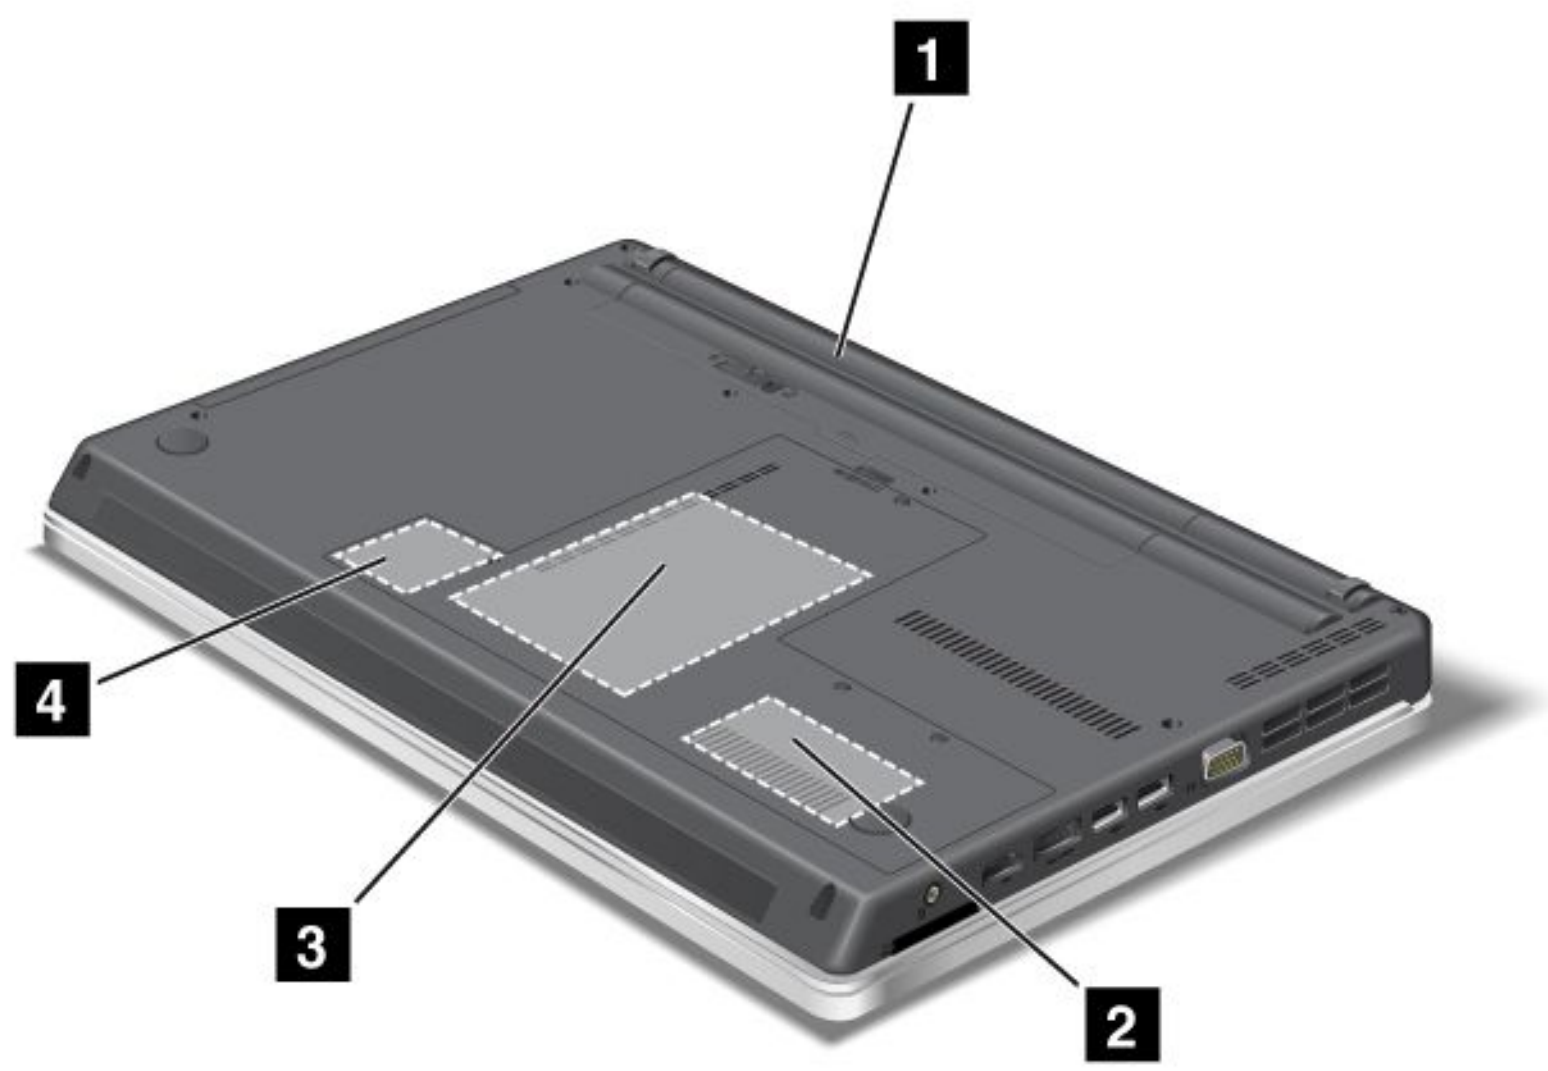


図 5. ThinkPad Edge E425 および E525 底面図

1 バッテリー	**2** メモリー・スロット
3 ハードディスク・ドライブ	**4** ワイヤレス LAN 用 PCI Express ミニ・カード・スロット

1 バッテリー

AC 電源のない場所では、バッテリー電源を利用して ThinkPad をご使用ください。

拡張バッテリー (オプション) を取り付ければ、ThinkPad の動作時間を延長できます。

また、Power Manager プログラムを使用して、必要に応じて電源の設定を調整することもできます。詳しくは、23 ページの 『Power Manager』の手順を参照してください。

2 メモリー・スロット

ThinkPad のメモリー容量は、メモリー・スロットにメモリー・モジュールを取り付けて増やすことができます。メモリー・モジュールは、オプションで購入できます。

3 ハードディスク・ドライブ

ThinkPad には、お客様がアップグレードできる大容量のハードディスク・ドライブが装備されており、ビジネスでのさまざまな要求に対応できます。また、ハードディスク・ドライブを保護するために、Active Protection System™ プログラムが搭載されています。詳しくは、21 ページの 『Active Protection System』 を参照してください。

注：非表示のサービス・パーティションがあるため、ハードディスク・ドライブの空き容量は実際よりも少なくなります。

4 ワイヤレス LAN 用 PCI Express ミニ・カード・スロット

ThinkPad には、PCI Express ミニ・カード・スロットに、ワイヤレス LAN 通信を可能にするワイヤレス LAN 用 PCI Express ミニ・カードを装備しているモデルがあります。

背面図

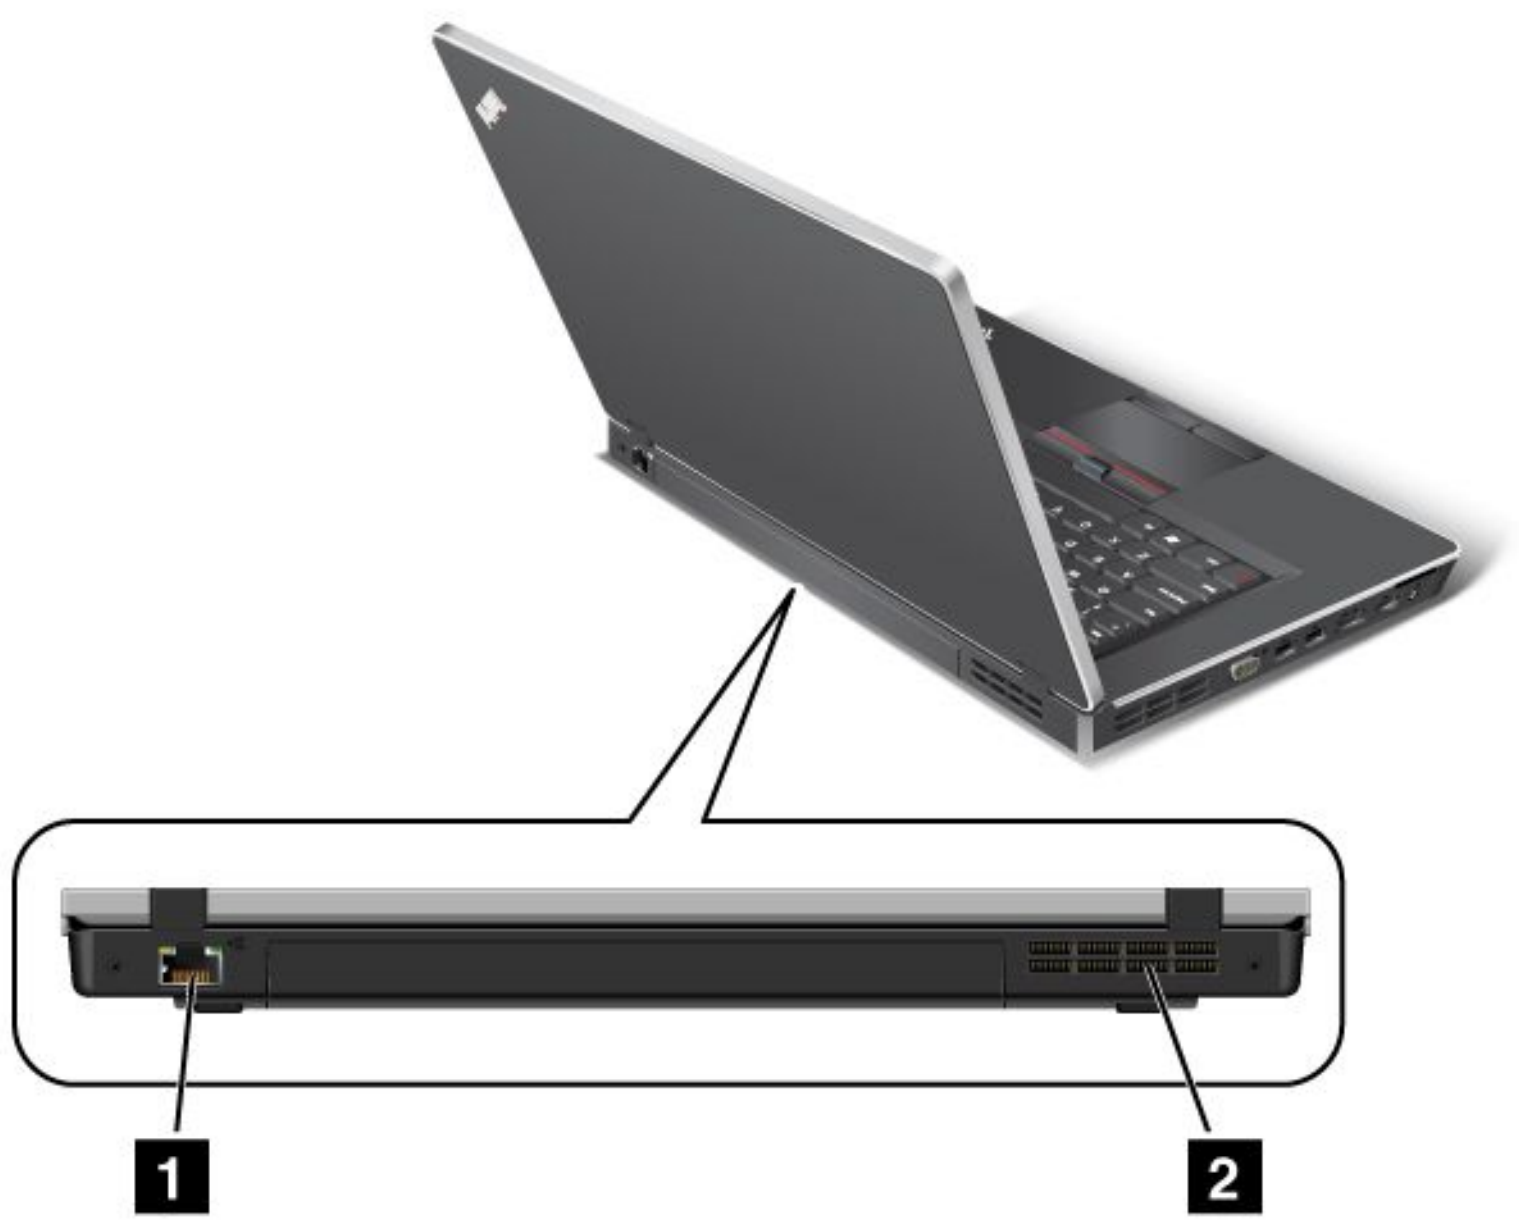


図 6. ThinkPad Edge E425 および E525 背面図

1 イーサネット・コネクター	2 ファン放熱孔 (背面)

1 イーサネット・コネクター

イーサネット・コネクターは、コンピューターを LAN に接続します。

危険

感電事故の危険を避けるために、電話ケーブルをイーサネット・コネクターに接続しないでください。このコネクターには、イーサネット・ケーブルのみを接続してください。

コネクターの右下および左下にある 2 つのインジケーターは、ネットワーク接続の状況を示します。ThinkPad が LAN に接続されるときに、ネットワークとのセッションが利用可能であれば、右下のインジケーターが緑色になります。データの転送中は、左下のインジケーターが黄色く点滅します。

詳しくは、21 ページの 『Access Connections』の手順を参照してください。

2 ファン放熱孔 (背面)

ファンと放熱孔は、ThinkPad 内に空気を循環させて、CPU を冷却します。

注：ThinkPad 内部に空気を循環させるために、ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

状況インジケーター

状況インジケーターは、ご使用の ThinkPad の現在の状況を示します。

システム状況インジケーター





注：ご使用の ThinkPad キーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

ThinkPad の外側のカバーとパームレスト上にある点灯した ThinkPad ロゴは、システム状況インジケーターとして機能し、ThinkPad の現在の省電力モード (スリープ状態、休止状態、または通常の動作状態) を示します。

インジケーターの意味は次のとおりです。

- **赤色:** ThinkPad はオン (通常モード) になっています。
- **赤色の速い点滅:** ThinkPad はスリープ状態または休止状態に移行中です。
- **赤色の遅い点滅:** ThinkPad はスリープ状態です。

- **オフ:** ThinkPad は、オフか休止状態です。

電源状況インジケーター

ThinkPad には AC 電源状況を表示するインジケーターが装備されています。



注：ご使用の ThinkPad キーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

インジケーターの意味は次のとおりです。

- **緑色:** AC 電源アダプターが接続されています。バッテリーが ThinkPad に取り付けられ、インジケーターが緑色のときにバッテリーは充電されます。
- **オフ:** AC 電源アダプターが接続されていません。

画面上のインジケーター

Caps Lock (キャップス・ロック) インジケーター

Caps Lock モードが使用可能になっています。**Shift** キーを押さずに、すべての英字 (*A-Z*) を大文字で入力できます。

ワイヤレス状況インジケーター

ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にするには、F9 を押します。リストにある各機能の電源状態を素早く変更することができます。ワイヤレス機能について詳しくは、『39 ページの 『ワイヤレス接続』』を参照してください。


重要な製品情報の位置

ここでは、マシン・タイプ、モデル・ラベル、FCC ID および IC 認証ラベル、Microsoft® の『Certificate of Authenticity (COA)』ラベルの位置に関する情報を提供します。

マシン・タイプとモデル・ラベル


マシン・タイプとモデル・ラベルにより、コンピューターを識別します。Lenovo のサービスやサポートを受ける場合に、マシン・タイプとモデルの情報は、技術担当者がお客様のコンピューターを特定して迅速なサービスをご提供するのに役立ちます。


お使いの ThinkPad のマシン・タイプとモデルは、以下のようにラベルに記載されています。

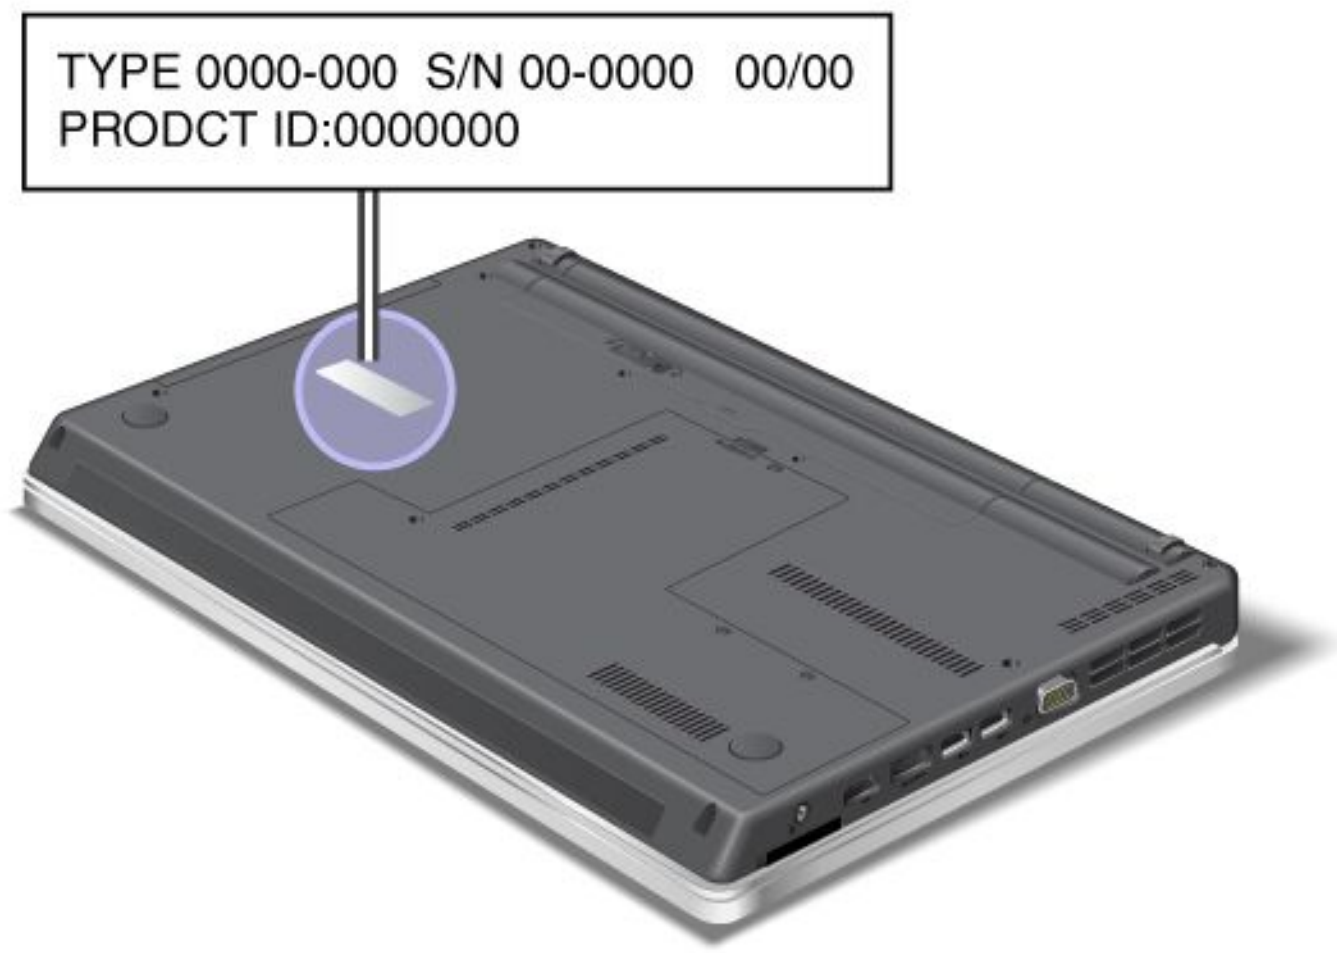

FCC ID および IC 認証番号ラベル

PCI Express ミニ・カード 用の FCC ID または IC 認証番号は、ThinkPad の筐体上からは見えません。FCC ID および IC 認証番号ラベルは、ThinkPad の PCI Express ミニ・カード・スロットに取り付けられているカードに貼られています。

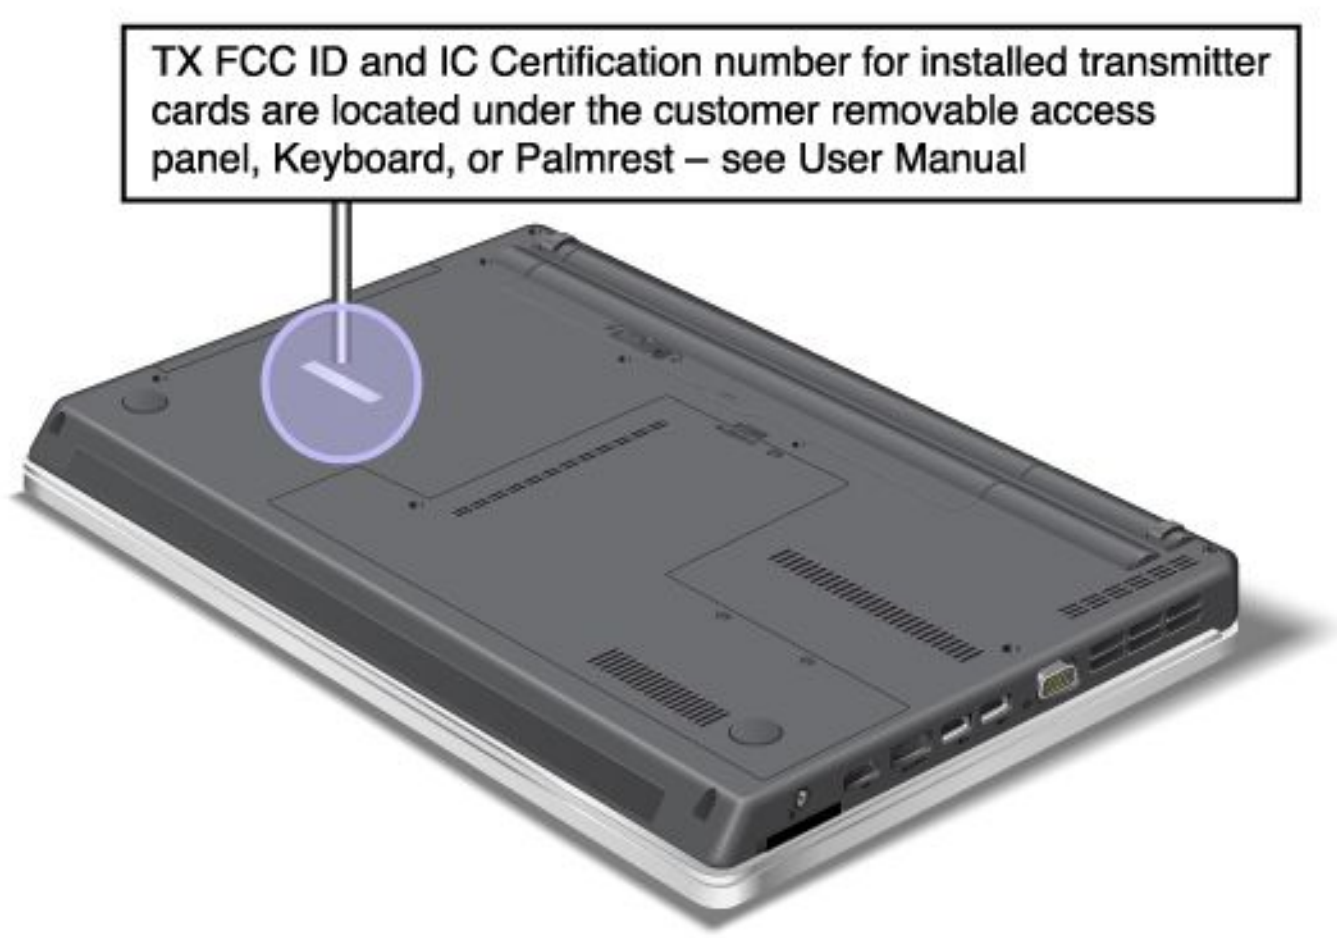

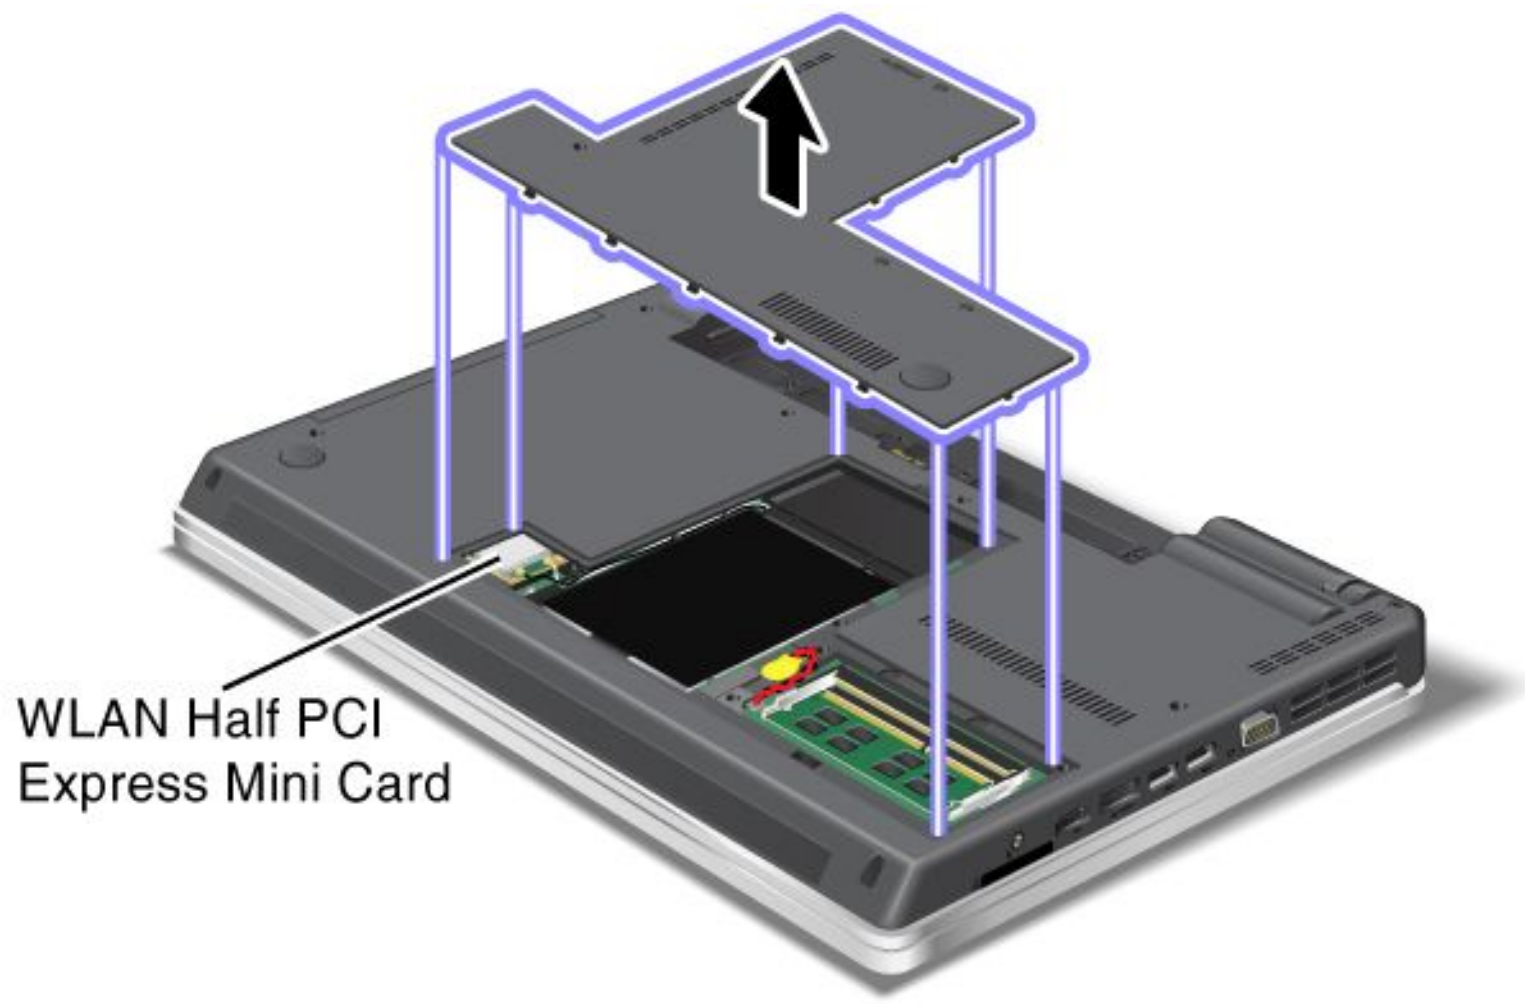


内蔵ワイヤレス PCI Express ミニ・カードがご使用の ThinkPad に装備されていない場合は、取り付けることができます。手順については、80 ページの 『ワイヤレス LAN 接続用 PCI Express ミニ・カードの交換』を参照してください。

『Certificate of Authenticity』ラベル

ご使用の ThinkPad には、初期インストールされているオペレーティング・システムの『Certificate of Authenticity』ラベルが貼られています。このラベルには、ご使用のオペレーティング・システムのプロダクト・キー情報が印刷されています。この情報を書き留め、大切に保管してください。ThinkPad の起動またはオペレーティング・システムの再インストールを行う際に必要となる場合があります。

お使いの ThinkPad の『Certificate of Authenticity』ラベルを次に示します。

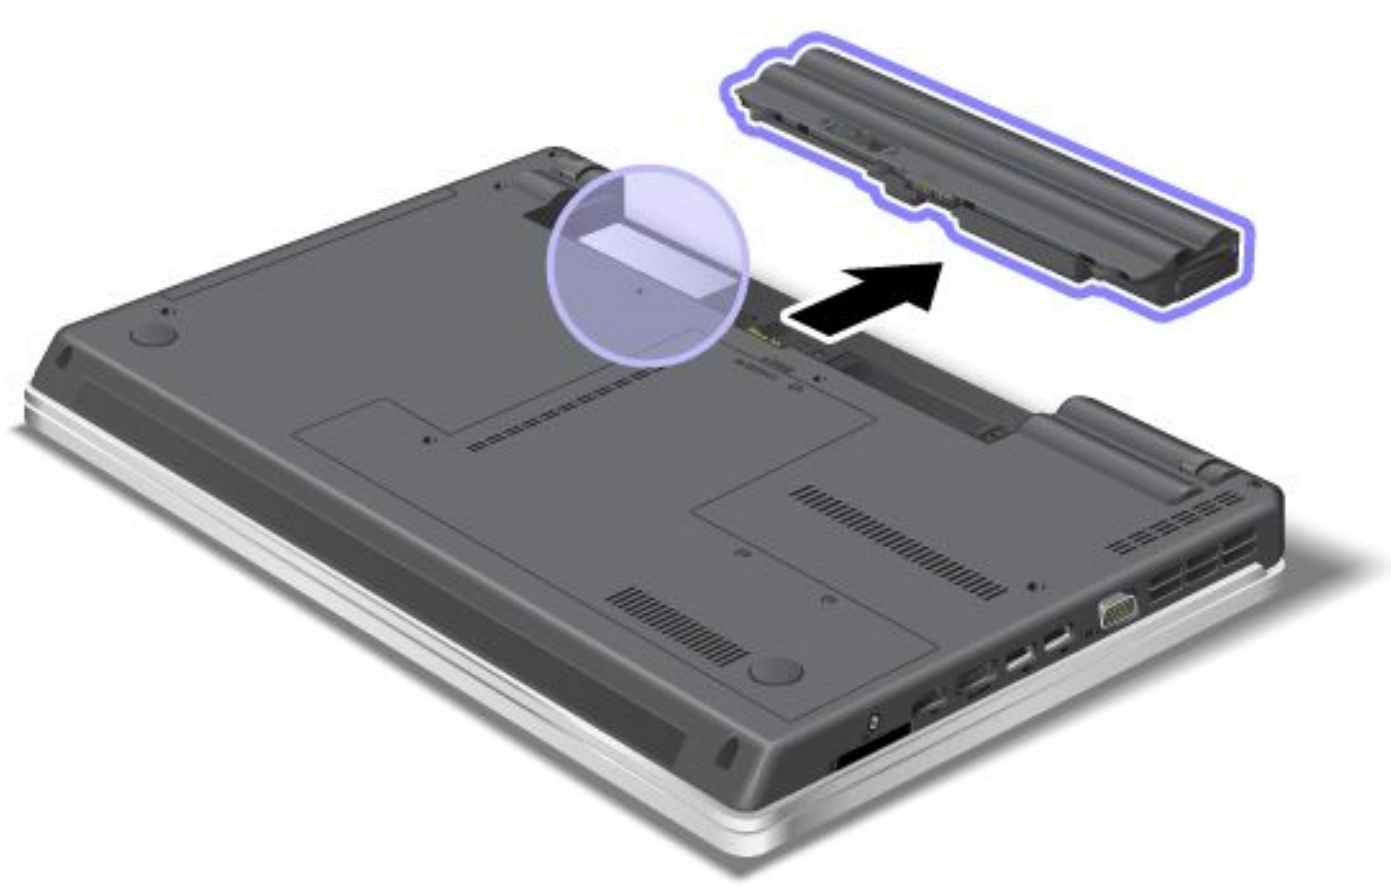

機能

このトピックでは、ご使用のコンピューターの機能について説明します。

ThinkPad Edge E425 の機能

プロセッサー

- ThinkPad のシステムのプロパティを参照するには、『**スタート**』をクリックし、『**コンピュータ**』を右クリックして、プルダウン・メニューから『**プロパティ**』を選択します。

メモリー

- DDR3 SDRAMM

ストレージ・デバイス

- 64 mm のハードディスク・ドライブ

ディスプレイ

TFT テクノロジー使用のカラー・ディスプレイ

- サイズ: 14.0 型 (355.6 mm)
- 解像度:
  - LCD: 最大 1366 x 768
  - 外付けモニター: 最大 2048 x 1536
- 明るさ調節
- 内蔵カメラ (一部のモデル)
- 内蔵マイクロホン

キーボード

- 84 キー、85 キー、または 89 キー
- UltraNav ポインティング・デバイス (TrackPoint およびマルチタッチ・タッチパッド)
- Fn キー

インターフェース

- 外付けモニター・コネクター (VGA コネクターおよび HDMI コネクター)
- コンボ・オーディオ・ジャック
- 2 USB コネクター
- 1 Always On USB コネクターに電源を供給するコネクター
- 1 eSATA/USB コネクター
- RJ45 イーサネット・コネクター
- フォーインワン・デジタル・メディア・カード・リーダー

光学式ドライブ

- マルチ・バーナー・ドライブ

ワイヤレス機能

- 内蔵ワイヤレス LAN
- 内蔵Bluetooth (一部のモデル)

セキュリティー機構

- 指紋センサー (一部のモデル)

ThinkPad Edge E525 の機能

プロセッサー

- ThinkPad のシステムのプロパティを参照するには、『**スタート**』をクリックし、『**コンピュータ**』を右クリックして、プルダウン・メニューから『**プロパティ**』を選択します。

メモリー

- DDR3 SDRAMM

ストレージ・デバイス

- 64 mm のハードディスク・ドライブ

ディスプレイ

TFT テクノロジー使用のカラー・ディスプレイ

- サイズ: 15.6 型 (396.2 mm)
- 解像度:
  - LCD: 最大 1366 x 768
  - 外付けモニター: 最大 2048 x 1536
- 明るさ調節
- 内蔵カメラ (一部のモデル)
- 内蔵マイクロホン

キーボード

- 105 キー、106 キー、または 110 キー
- UltraNav ポインティング・デバイス (TrackPoint およびマルチタッチ・タッチパッド)
- Fn キー
- テンキーパッド

インターフェース

- 外付けモニター・コネクター (VGA コネクターおよび HDMI コネクター)
- コンボ・オーディオ・ジャック
- 2 USB コネクター
- 1 Always On USB コネクターに電源を供給するコネクター
- 1 eSATA/USB コネクター
- RJ45 イーサネット・コネクター
- フォーインワン・デジタル・メディア・カード・リーダー

光学式ドライブ

- マルチ・バーナー・ドライブ

ワイヤレス機能

- 内蔵ワイヤレス LAN
- 内蔵Bluetooth (一部のモデル)

セキュリティー機構

- 指紋センサー (一部のモデル)

仕様

ここでは、ご使用のコンピューターの物理仕様を示します。

サイズ

- ThinkPad Edge E425 モデルの場合:
  - 幅: 343.4 mm
  - 奥行き: 235 mm
  - 高さ: 28.7 ～ 36.4 mm
- ThinkPad Edge E525 モデルの場合:
  - 幅: 380.3 mm
  - 奥行き: 248.75 mm
  - 高さ: 30.6 ～ 38.3 mm

発熱量

- 最大 65 W (1 時間当たり 222 BTU) または最大 90 W (1 時間当たり 307 BTU)(モデルによって異なります)

電源 (AC 電源アダプター)

- 50 ～ 60 Hz の正弦波入力
- AC 電源アダプターの定格入力: 100 ～ 240 V AC、50 ～ 60 Hz

バッテリー・パック

- リチウムイオン (Li-Ion) バッテリー・パック

バッテリー駆動時間

- バッテリー電源の残量のパーセンテージについては、タスクバーの Power Manager のバッテリー・ゲージを参照してください。
- Power Manager プログラムでも緑色、黄色、または赤色で表示されます。赤色で表示されたバッテリーが保証期間中である場合は、保証交換対象となります。

操作環境

ここでは、ご使用のコンピューターの操作環境について概説します。

環境:

- 気圧を上げていない場所での最大高度: 3048 m (10,000 フィート)
- 温度
  - 2438 m (8000 フィート) までの高度での使用時
    - 動作時: 5.0°C ～ 35.0°C (41°F ～ 95°F)
    - ストレージ: 5.0°C ～ 43.0°C (41°F ～ 109°F)
  - 2438 m (8000 フィート) を超える高度での使用時
    - 加圧されていない条件下で使用する場合の最大温度: 31.3°C (88°F)

注：バッテリー・パックを充電する際の気温は、10°C (50°F) 以上である必要があります。

- 相対湿度
  - 動作時: 8% ～ 80%
  - ストレージ: 5% ～ 95%

可能な限り、コンピューターを換気がよく、直射日光が当たらない乾燥した場所に置いてください。

扇風機、ラジオ、高性能スピーカー、エアコン、電子レンジなどの電気製品は、これらの製品によって発生する強力な磁界がモニターやハードディスク・ドライブ上のデータを損傷する恐れがあるので、コンピューターから離しておいてください。

コンピューターまたは他の接続されたデバイスの上または横に飲み物を置かないでください。液体がコンピューターや接続されたデバイスの上または中にこぼれると、ショートまたはその他の損傷が生じる恐れがあります。

キーボードの上で食べたり喫煙したりしないでください。キーボードの中に落下した粒子が損傷の原因となる場合があります。

ThinkVantage テクノロジーとソフトウェア

ご使用のコンピューターには、作業をより簡単かつ安全に行うのに役立つ ThinkVantage® テクノロジーおよびソフトウェア・プログラムが初期インストールされています。

以降のセクションでは、Lenovo が提供する ThinkVantage テクノロジーとその他のコンピューティング・ソリューションについて説明します。

注：Lenovo が提供する ThinkVantage テクノロジーとその他のコンピューティング・ソリューションについて詳しくは、http://www.lenovo.com/support を参照してください。

アプリケーションへのアクセス

アプリケーションへのアクセスは、Lenovo ThinkVantage Tools プログラムまたは『コントロール パネル』から行うことができます。

- Lenovo ThinkVantage Tools プログラムからアプリケーションへのアクセス

『スタート』 ➡ 『すべてのプログラム』 ➡ 『Lenovo ThinkVantage Tools』の順にクリックします。アプリケーション・アイコンをダブルクリックすると、アプリケーションにアクセスできます。

注：Lenovo ThinkVantage Tools アプリケーションのナビゲーション・ウィンドウでアプリケーション・アイコンが薄く表示されている場合、アプリケーションを手動でインストールする必要があります。アプリケーションを手動でインストールするには、対象のアプリケーション・アイコンをダブルクリックします。そして、画面の指示に従います。インストール処理が完了すると、アプリケーション・アイコンがアクティブになります。

表 1. Lenovo ThinkVantage Tools プログラムからアクセス可能なアプリケーション

アプリケーション	アイコン名
Access Connections	インターネット接続
Active Protection System	エア・バッグのような保護
Fingerprint Software	指紋センサー
Lenovo ThinkVantage Toolbox または Lenovo Solution Center	システム・ヘルスと診断
Mobile Broadband Activate	3G モバイル・ブロードバンド
Password Manager	パスワード・ボールト
Power Manager	電源制御
Recovery Media	出荷時状態へのリカバリー・ディスク
Rescue and Recovery	拡張されたバックアップと復元
System Update	アップデートとドライバー
ThinkVantage GPS	GPS

- 『コントロール パネル』からアプリケーションへのアクセス

  『スタート』 ➡ 『コントロール パネル』の順にクリックします。アクセスするアプリケーションに応じて、対応する項目をクリックし、対応する緑色の文字をクリックします。

  注：『コントロール パネル』に必要なアプリケーションが見つからない場合は、Lenovo ThinkVantage Tools アプリケーションのナビゲーション・ウィンドウを開き、薄く表示されているアイコンをダブルクリックして、必要なアプリケーションをインストールします。そして、画面の指示に従います。インストール処理が完了すると、アプリケーション・アイコンがアクティブになり、『コントロール パネル』にアプリケーションが表示されるようになります。

  以下は、『コントロール パネル』の項目、緑色の文字、およびアプリケーションの一覧です。

表 2. 『コントロール パネル』のアプリケーション

アプリケーション	『コントロール パネル』の項目	『コントロール パネル』の緑色の文字
Access Connections	ネットワークとインターネット	Lenovo - インターネット接続
Active Protection System	システムとセキュリティ ハードウェアとサウンド	Lenovo - エア・バッグのような保護
Communications Utility	ハードウェアとサウンド	Lenovo - Web 会議

表 2. 『コントロール パネル』のアプリケーション (続き)

アプリケーション	『コントロール パネル』の項目	『コントロール パネル』の緑色の文字
Fingerprint Software	システムとセキュリティ ハードウェアとサウンド	Lenovo - 指紋センサー または Lenovo - ノートブック指紋センサー
Lenovo ThinkVantage Toolbox または Lenovo Solution Center	システムとセキュリティ	Lenovo - システム正常性および診断
Mobile Broadband Activate	ネットワークとインターネット	Lenovo - 3G モバイル・ブロードバンド
Password Manager	システムとセキュリティ ユーザー アカウントと家族のための安全設定	Lenovo - パスワード・ボールト
Power Manager	ハードウェアとサウンド システムとセキュリティ	Lenovo - 電源管理
Recovery Media	システムとセキュリティ	Lenovo - 出荷時状態へのリカバリー・ディスク
System Update	システムとセキュリティ	Lenovo - アップデートとドライバー
Rescue and Recovery	システムとセキュリティ	Lenovo - 拡張されたバックアップと復元
ThinkVantage GPS	ネットワークとインターネット システムとセキュリティ	Lenovo - GPS

Access Connections

Access Connections™ プログラムは、ロケーション・プロファイルを作成および管理する接続支援プログラムです。各ロケーション・プロファイルは、自宅や職場などの指定した場所からネットワークへの接続に必要な構成設定を保管しています。

ThinkPad を移動させるごとにロケーション・プロファイルの切り替えを行うことにより、毎回手動で再設定して起動し直すような手間をかけずに、素早く簡単にネットワークへの接続ができます。

Access Connections プログラムにアクセスする手順については、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』を参照してください。

Active Protection System

Active Protection System プログラムを使用可能にすると、ThinkPad 内部にあるショック・センサーが、ハードディスクに損傷を与える可能性のある衝撃や振動を検知します。ハードディスク・ドライブは、動作していないときは損傷を受けるおそれが少なくなります。これは、ハードディスク・ドライブが動作していないときは、ディスクの回転が停止され、ドライブの読み取り/書き込みヘッドがデータを含まないエリアに移動されるためです。このシステムは、ショック・センサーが安定した環境を検知 (姿勢変動の有無、与えられる振動及び衝撃の強度などで判断) すると、ハードディスク・ドライブの停止を解除します。

Active Protection System プログラムにアクセスする手順については、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』を参照してください。

Fingerprint Software

システムに指紋センサーが付属している場合、Fingerprint Software プログラムを使用すると、自分の指紋を登録し、それを Windows® パスワードと関連付けることができます。こうすることでパスワードの代わりに指紋認証を利用することができるようになり、ユーザー・アクセスが容易かつ安全になります。

Fingerprint Software プログラムにアクセスする手順については、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』を参照してください。

Lenovo Solutions Center

注：コンピューターの製造時期によって、コンピューターには診断用に Lenovo Solution Center プログラムと Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムのいずれかが初期インストールされています。Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムについて詳しくは、22 ページの 『Lenovo ThinkVantage Toolbox』を参照してください。

Lenovo Solution Center プログラムを使用すると、コンピューターに関連した問題のトラブルシューティングと解決を行うことができます。このプログラムは、最大限のシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティー状況、およびサポート情報を結び付けます。詳しくは、115 ページの 『問題の診断』を参照してください。

Windows 7 上で Lenovo Solution Center プログラムを実行するには、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』を参照してください。

Lenovo ThinkVantage Tools

Lenovo ThinkVantage Tools プログラムを使用すると、以下のようなさまざまなテクノロジーに容易にアクセスできるので、作業をより簡単かつ安全に行ううえで役立ちます。

- Lenovo Solution Center または Lenovo ThinkVantage Toolbox (製造時期によって異なります)
- Power Manager
- Rescue and Recovery
- System Update

Lenovo ThinkVantage Tools プログラムにアクセスするには、**『スタート』** ➡ **『すべてのプログラム』** ➡ **『Lenovo ThinkVantage Tools』**の順にクリックします。

Lenovo ThinkVantage Toolbox

注：コンピューターの製造時期によって、コンピューターには診断用に Lenovo Solution Center プログラムと Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムのいずれかが初期インストールされています。Lenovo Solution Center プログラムについて詳しくは、『Lenovo Solution Center』 を参照してください。

Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムを使用すると ThinkPad の問題の症状や解決策を表示することができます。アクションが必要な場合の自動通知、コンピューター支援、詳細な診断、診断履歴なども表示されます。

Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムにアクセスする手順については、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』を参照してください。

Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムの実行についての追加情報は、Lenovo ThinkVantage Toolbox のヘルプ情報システムを参照してください。

Message Center Plus

Message Center Plus プログラムは、ご使用の ThinkPad に初期インストールされている、便利なソフトウェアについてお知らせします。このソフトウェアを使用することにより、有線および無線の接続を管理し、問題が発生した場合にデータをプロテクトし、さらに、ご使用のコンピューターに潜在的に存在する問題を自動的に診断して解決することができます。Message Center Plus プログラムは、ご使用のコンピューターを最新状態の保つために使用可能な新しい更新に関するメッセージも表示します。

Password Manager

Password Manager は、Windows アプリケーションと Web サイトのための認証情報を自動的に取り込んで設定するためのプログラムです。

Password Manager プログラムにアクセスする手順については、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』を参照してください。

Power Manager

Power Manager プログラムは、ご使用のコンピューターのための、包括的で、便利で柔軟な省電力機能を提供します。Power Manager プログラムを使用すると、システムのパフォーマンスと省電力の間の最適なバランスを実現するように電力設定を調整できます。

Power Manager プログラムにアクセスする手順については、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』を参照してください。

Product Recovery

Product Recovery プログラムを使用すれば、ハードディスク・ドライブの内容を工場出荷時の状態に復元することができます。

このプログラムにアクセスして使用する方法について詳しくは、63 ページの 『Recovery Media の作成および使用』を参照してください。

Rescue and Recovery

Rescue and Recovery® プログラムは、高度に自動化されたリカバリーと復元のためのプログラムです。Windows オペレーティング・システムを起動できない場合でも、コンピューターの問題を診断し、ヘルプを入手し、システム・クラッシュからリカバリーするための一連の自動リカバリー・ツールが含まれています。

Rescue and Recovery プログラムにアクセスする手順については、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』を参照してください。

System Update

System Update プログラムは、ソフトウェア・パッケージ (ThinkVantage アプリケーション、デバイス・ドライバー、UEFI BIOS 更新、その他のサード・パーティー・アプリケーション) をダウンロードし、インストールすることによって、ご使用のコンピューター上のソフトウェアを最新の状態に保つためのプログラムです。

System Update プログラムにアクセスする手順については、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』を参照してください。

ThinkVantage GPS

ご使用の ThinkPad に取り付けられた PCI Express ミニ・カードが GPS をサポートしている場合、GPS 衛星からの信号を受信してご使用の ThinkPad の位置を割り出すことができます。インターネットに接続している場合は、Google マップおよび Microsoft Bing™ 地図が提供するリアルタイムの地図で、ご使用の ThinkPad の位置を検索することが可能です。

ThinkVantage GPS プログラムにアクセスする手順については、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』を参照してください。

第 2 章 ThinkPad の活用

この章では、一部のコンピューターの構成部品の使用について説明しています。

この章には以下のトピックが含まれています。

お客様登録

ご使用のコンピューターを登録すると、リコールまたはその他の重大な問題が発生した際に Lenovo がお客様にご連絡するための情報がデータベースに入力されます。また、一部の地域では、登録済みユーザーに幅広い特典とサービスを提供しています。

ご購入の ThinkPad を Lenovo にお客様登録をしていただくと、次のような利点もあります。

- セットアップ/インストール方法がわからないとき、ご購入後一定の条件にもとづいて電話サポートが受けられます。
- 無料ソフトウェアや優待販売製品に関する自動通知の受信

ご使用のコンピューターを Lenovo にお客様登録するには、Web サイト http://www.lenovo.com/register を参照してください。その後は、画面の指示に従います。

よくある質問と答え

次に、コンピューターを快適にご使用いただくためのヒントを紹介します。

コンピューターを最適な状態で使用するために、Web サイト http://www.lenovo.com/support/faq (英語のサイトです) で問題の解決方法やよくある質問の答えをご覧ください。

別の言語版のユーザー・ガイドは入手できますか?

- 別の言語のユーザー・ガイドをダウンロードするには、Lenovo のサポートの Web サイト (http://www.lenovo.com/support) にアクセスしてください。その後は、画面の指示に従います。

より有効にバッテリー電源を使う方法について教えてください。

- 電力を節約する、またはアプリケーションを終了したりファイルを保存したりせずに操作を中断するには、36 ページの 『省電力モード』を参照してください。

- パフォーマンスと省電力のベスト・バランスを取るために、『省電力マネージャー』を利用して電源プランを活用してください。
- ThinkPad を長期間オフにする場合は、バッテリーを取り外しておくことでバッテリー電力の消費を防ぐことができます。バッテリーの使用について詳しくは、『34 ページの 『電源管理』』を参照してください。

ハードディスク・ドライブ内のデータを安全に消去するにはどうすればよいですか?

- ThinkPad の盗難または不正使用を防ぐ方法については、53 ページの 第 4 章『セキュリティー』を参照してください。
- ハードディスク・ドライブ上のデータを消去する前に、必ず『61 ページの 『コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上のデータ消去に関するご注意』』をお読みください。

異なるロケーションでの接続が難しいですか?

- ワイヤレス・ネットワークの問題については、http://www.lenovo.com/support/faq (英語のサイトです) を参照してください。
- Access Connections プログラムのネットワーク機能を活用してください。
- ご使用の ThinkPad のワイヤレス機能について詳しくは、『39 ページの 『ワイヤレス接続』』を参照してください。
- 外出先で問題なくご利用いただけるよう、『51 ページの 『ThinkPad の携帯』』のヒントをお読みください。
- ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にするには、F9 を押します。

プレゼンテーションを行ったり、外付けモニターを接続したりする機会が多いですか？

- 『42 ページの 『外付けモニターの接続』』の手順に従ってください。
- 拡張デスクトップ機能を使用すると、ThinkPad の液晶ディスプレイと外付けモニターの両方に同時に同じ画面を表示させることができます。

デバイスを接続または交換する必要がありますか？

- ご使用の ThinkPad のデバイスの交換について詳しくは、『71 ページの 第 6 章『デバイスの交換』』を参照してください。

ThinkPad を使用するにつれ、だんだん速度が遅くなってきましたか？

- 『109 ページの 『問題を回避するための一般的なヒント』』を参照してください。
- 初期インストール済みソフトウェアを利用して、『問題の診断』をご自身で行うことができます。115 ページの 『問題の診断』を参照してください。
- 63 ページの 第 5 章『リカバリー概要』のリカバリー・ソリューションを確認してください。

このオンライン・ユーザー・ガイドにアクセスできない場合のために、以下のセクションを印刷し、お手元にご用意ください。

- 95 ページの 『新しいオペレーティング・システムのインストール』
- 116 ページの 『ThinkPad が応答を停止した』
- 131 ページの 『電源の問題』

特殊キーとボタン

ご使用のコンピューターには、作業をより簡単かつ効率的に行うのに役立つ特殊キーとボタンが装備されています。Windows 7 オペレーティング・システムの場合、ご使用のコンピューターには On Screen

Display プログラムが初期インストールされています。ThinkPad F1-F12 キーの機能について、出荷時設定と通常の設定を切り替えることができます。

Windows 7 オペレーティング・システムで F1-F12 キーの機能を切り替えるには、次のいずれかを実行します。

- 『コントロール パネル』から:
  1. **『スタート』** ➔ **『コントロール パネル』**の順にクリックします。
  2. アイコン・ビューで『**キーボード**』をクリックし、『キーボードのプロパティ』ウィンドウを開きます。
  3. 必要に応じて、キーの機能を構成します。
- Fn を 4 秒間押し続けて、ThinkPad の『キーボードのプロパティ』ウィンドウを開きます。必要に応じて、キーの機能を構成します。

ThinkPad Edge E425 の特殊キー

ThinkPad にはいくつかの特殊キー (**1** および **2**) が装備されています。直接目的のキーを使用して、各機能を有効に利用できます。

注：F1-F12 を通常のファンクション・キーとして使用するには、次のいずれかを実行します。

- 『キーボードのプロパティ』ウィンドウで**ThinkPad F1-F12 キー**タブをクリックし、**従来の方式**を選択して、**OK**をクリックします。
- ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューで、**『Config』** ➔ **『Keyboard/Mouse』** ➔ **『Change to F1-F12 keys』** ➔ **『Legacy』**の順にクリックします。



1 ボリューム・キーと消音キー

簡単に ThinkPad のスピーカー音量を調整したり、完全に消音にしたり、マイクロホンを消音に設定したり、または内蔵カメラからのビデオ出力を制御するには、以下のキーのいずれかを押します。

スピーカーの消音 (F1)

スピーカーのボリュームを下げる (F2)

スピーカーのボリュームを上げる (F3)

消音してから ThinkPad の電源をオフにすると、再び電源をオンにしたときは消音のままになっています。音量をオンにするには、『**スピーカーのボリュームを上げる**』または『**スピーカーのボリュームを下げる**』キーを押します。

マイクロホンの消音 (F4)

マイクロホンの消音キーを押すと、すべての録音デバイスの消音/消音解除を切り替えることができます。

カメラとオーディオ設定の起動 (F5)

F5 を押すとカメラとオーディオの設定ウィンドウが開き、カメラのプレビューがオンになります。このウィンドウから、カメラとオーディオの設定を変更することができます。

ディスプレイ管理キー

ディスプレイの出力先切り替え (F6)

このキーを押して、ThinkPad 画面 (液晶ディスプレイ) と外付けモニターの切り替えを行います。次のオプションが表示されます。

- ThinkPad 画面 (LCD) のみ
- ThinkPad 画面と外付けモニター (同一画面)
- ThinkPad 画面と外付けモニター (拡張デスクトップ機能)
- 外付けモニターのみ

注：液晶ディスプレイと外付けモニターの間で切り替えをするために、Windows + P キーの組み合わせを使用することも可能です。

画面の明るさを下げる (F7)

このキーを押すと、ThinkPad 画面が暗くなります。これは、明るさを一時的に変える方法です。デフォルトの明るさを変更するには、Power Manager プログラムを使用するか、または**『コントロール パネル』 ➡ パフォーマンスとメンテナンス ➡ 『電源オプション』**の順にクリックして、必要な変更を加えます。

画面の明るさを上げる (F8)

このキーを押すと、ThinkPad 画面が明るくなります。これは、明るさを一時的に変える方法です。デフォルトの明るさを変更するには、Power Manager プログラムを使用するか、または**『コントロール パネル』 ➡ パフォーマンスとメンテナンス ➡ 『電源オプション』**の順にクリックして、必要な変更を加えます。

ワイヤレス制御キー (F9)

このキーを押すと、内蔵ワイヤレス・ネットワーク機能を使用可能または使用不可にできます。このキーを押すとワイヤレス機能のリストが表示され、リストにある各機能の状態を素早く変更することができます。

注：このボタンでワイヤレス機能の設定を行うには、以下のデバイス・ドライバーがインストールされている必要があります。

- 省電力ドライバー
- OnScreen 表示ユーティリティー
- ワイヤレス・デバイス・ドライバー

ワイヤレス機能について詳しくは、39 ページの 『ワイヤレス接続』を参照してください。

2 **Windows キー**

『**スタート**』メニューを表示/非表示にするには、このキーを押します。

Windows キーと他のキーを組み合わせて使用する方法について詳しくは、Windows オペレーティング・システムのヘルプ情報システムを参照してください。

注： キーボードのスペース・キーに ThinkLight アイコンがある場合でも、ThinkLight ライト機能は ThinkPad E425 モデルでは使用できません。

ThinkPad Edge E525 の特殊キー

ThinkPad にはいくつかの特殊キー (**1**、**2**、**3**、および **4**) が装備されています。直接目的のキーを使用して、各機能を有効に利用できます。

注： F1-F12 を通常のファンクション・キーとして使用するには、次のいずれかを実行します。

- 『キーボードのプロパティ』ウィンドウで**ThinkPad F1-F12 キー**タブをクリックし、**従来の方式**を選択して、**OK**をクリックします。
- ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューで、**『Config』** ➔ **『Keyboard/Mouse』** ➔ **『Change to F1-F12 keys』** ➔ **『Legacy』**の順にクリックします。



ボリューム・キーと消音キー

簡単に ThinkPad のスピーカー音量を調整したり、完全に消音にしたり、マイクロホンを消音に設定したり、または内蔵カメラからのビデオ出力を制御するには、以下のキーのいずれかを押します。

スピーカーの消音 (F1)

スピーカーのボリュームを下げる (F2)

スピーカーのボリュームを上げる (F3)

消音してから ThinkPad の電源をオフにすると、再び電源をオンにしたときは消音のままになっています。音量をオンにするには、『**スピーカーのボリュームを上げる**』または『**スピーカーのボリュームを下げる**』キーを押します。

マイクロホンの消音 (F4)

マイクロホンの消音キーを押すと、すべての録音デバイスの消音/消音解除を切り替えることができます。

カメラとオーディオ設定の起動 (F5)

F5 を押すとカメラとオーディオの設定ウィンドウが開き、カメラのプレビューがオンになります。このウィンドウから、カメラとオーディオの設定を変更することができます。

ディスプレイ管理キー

ディスプレイの出力先切り替え (F6)

このキーを押して、ThinkPad 画面 (液晶ディスプレイ) と外付けモニターの切り替えを行います。次のオプションが表示されます。

- ThinkPad 画面 (LCD) のみ
- ThinkPad 画面と外付けモニター (同一画面)
- ThinkPad 画面と外付けモニター (拡張デスクトップ機能)
- 外付けモニターのみ

注：液晶ディスプレイと外付けモニターの間で切り替えをするために、Windows + P キーの組み合わせを使用することも可能です。

画面の明るさを下げる (F7)

このキーを押すと、ThinkPad 画面が暗くなります。これは、明るさを一時的に変える方法です。デフォルトの明るさを変更するには、Power Manager プログラムを使用するか、または**『コントロール パネル』 ➡ パフォーマンスとメンテナンス ➡ 『電源オプション』**の順にクリックして、必要な変更を加えます。

画面の明るさを上げる (F8)

このキーを押すと、ThinkPad 画面が明るくなります。これは、明るさを一時的に変える方法です。デフォルトの明るさを変更するには、Power Manager プログラムを使用するか、または**『コントロール パネル』 ➡ パフォーマンスとメンテナンス ➡ 『電源オプション』**の順にクリックして、必要な変更を加えます。

ワイヤレス制御キー (F9)

このキーを押すと、内蔵ワイヤレス・ネットワーク機能を使用可能または使用不可にできます。このキーを押すとワイヤレス機能のリストが表示され、リストにある各機能の状態を素早く変更することができます。

注：このボタンでワイヤレス機能の設定を行うには、以下のデバイス・ドライバーがインストールされている必要があります。

- 省電力ドライバー
- OnScreen 表示ユーティリティー
- ワイヤレス・デバイス・ドライバー

ワイヤレス機能について詳しくは、39 ページの 『ワイヤレス接続』を参照してください。

Windows キー

『スタート』メニューを表示/非表示にするには、このキーを押します。

Windows キーと他のキーを組み合わせて使用する方法について詳しくは、Windows オペレーティング・システムのヘルプ情報システムを参照してください。

テンキーパッド

このテンキーパッドを使用して、素早く数字を入力できます。

その他のショートカット・キー

ThinkPad にはテンキーパッドの上側に 4 つのショートカット・キーが装備されています。

- 電卓の起動
- オペレーティング・システムのロック
- オペレーティング・システム検索を開く
- **コンピュータ**を開く

UltraNav ポインティング・デバイスの使用

ThinkPad には、UltraNav ポインティング・デバイスが組み込まれています。UltraNav ポインティング・デバイスは、TrackPoint ポインティング・デバイスとタッチパッドで構成されます。どちらも、ポインティング・デバイスとしての基本機能および拡張機能を備えています。以下のように、さまざまな設定にすることができます。

- **TrackPoint ポインティング・デバイスとタッチパッドの両方を、ポインティング・デバイスとして設定する。**

  この設定では、TrackPoint ポインティング・デバイスとタッチパッドの基本機能および拡張機能をすべて使用できます。

- **TrackPoint ポインティング・デバイスをメインのポインティング・デバイスに、タッチパッドを拡張機能のみに設定する。**

  この設定では、TrackPoint ポインティング・デバイスでは基本機能と拡張機能をすべて使用できますが、タッチパッドの使用はスクロール、タップ・ゾーン、スローモーション・ポインター機能のみに限定されます。

- **タッチパッドをメインのポインティング・デバイスに、TrackPoint ポインティング・デバイスを拡張機能のみに設定する。**

  この設定では、タッチパッドでは基本機能と拡張機能をすべて使用できますが、TrackPoint ポインティング・デバイスの使用はスクロールと拡大表示機能のみに限定されます。

- **TrackPoint ポインティング・デバイスをメインのポインティング・デバイスに、タッチパッドを使用不可に設定する。**
- **タッチパッドをメインのポインティング・デバイスに、TrackPoint ポインティング・デバイスを使用不可に設定する。**

UltraNav の設定の変更


『マウスのプロパティ』ウィンドウの『**UltraNav**』タブで、**『スタート』** ➔ **『コントロール パネル』** ➔ **『ハードウェアとサウンド』** ➔ **『マウス』** ➔ **『UltraNav』**の順にクリックして、UltraNav ポインティング・デバイスの設定を変更できます。

Windows の通知領域にある『**UltraNav**』アイコンをクリックして、UltraNav ポインティング・デバイスの設定を変更することもできます。Windows の通知領域に『**UltraNav**』アイコンを表示する方法については、34 ページの 『Windows の通知領域での『UltraNav』アイコンの追加』を参照してください。

TrackPoint ポインティング・デバイスの使用

TrackPoint ポインティング・デバイスは、キーボード上のポインティング・スティック **1** と、キーボードの下部にある 3 つのクリック・ボタンで構成されます。画面上のマウス・ポインター **5** を動かすには、ポインティング・スティックの先に付いているキャップに指で圧力を加えます。圧力は、キーボード面に対して平行に 360°自由に加えます。ポインティング・スティック自体は動きません。マウス・ポインター

の移動速度は、ポインティング・スティックに加えられる圧力の強さによって決まります。左 **4** および右 **2** のクリック・ボタンの機能は、通常のマウスの左右のボタンの機能に対応します。TrackPoint センターボタン **3** には、スクロール・バーと呼ばれる機能があります。この機能は、ウィンドウの端にあるスクロール・バーを使わずに、Web ページや文書を任意の方向にスクロールします。

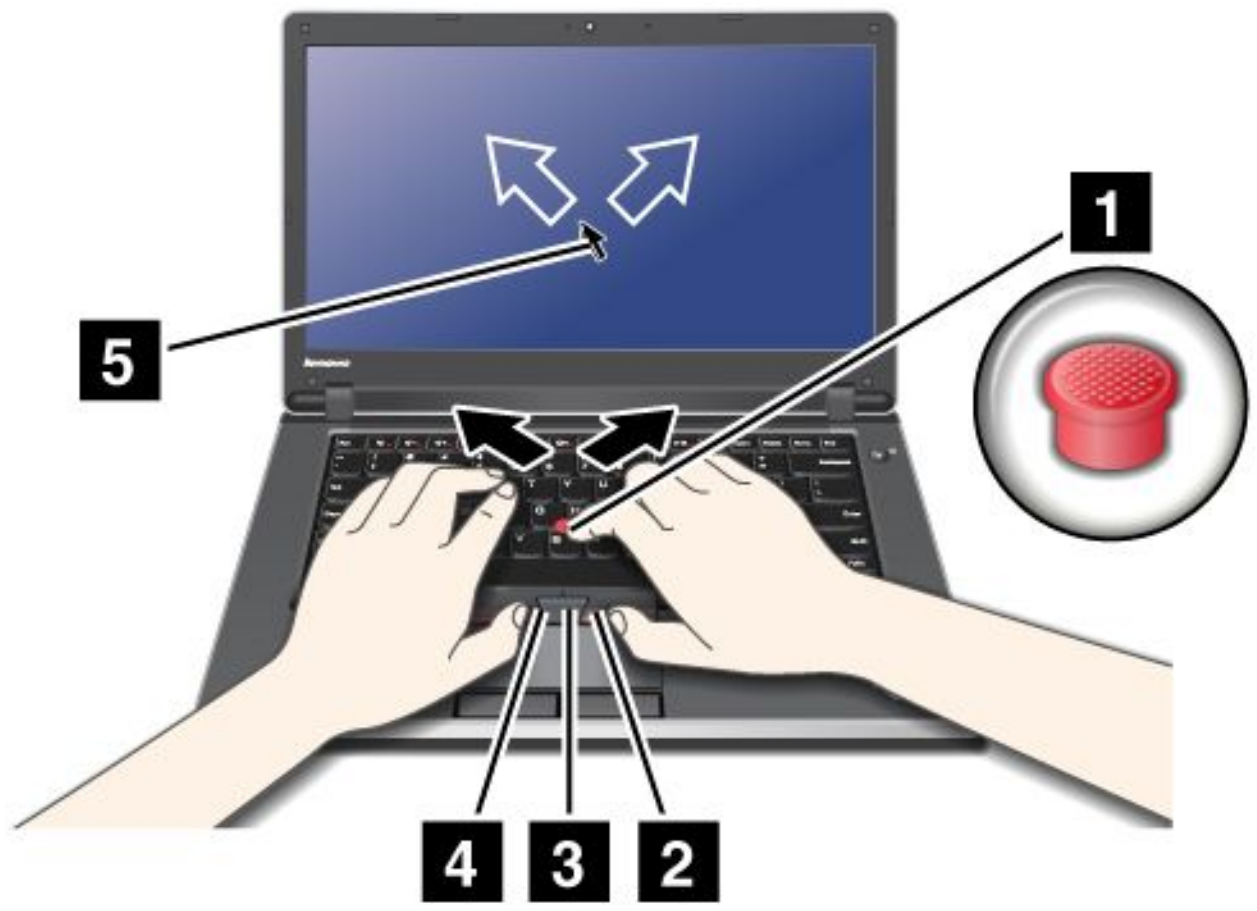

注： ご使用の ThinkPad キーボードの外観は、上の図と若干異なる場合があります。

TrackPoint ポインティング・デバイスをはじめてお使いになる場合は、まず、次の説明をお読みください。

1. 両手をタイプ位置に置き、人差し指または中指をポインティング・スティックに乗せて、マウス・ポインターを移動したい方向に軽く押します。

   マウス・ポインターを動かすには、ポインティング・スティックを押します。ディスプレイ側に押すと上に移動し、手前に押すと下に移動し、左右に押すと、左右に押した方向に移動します。

   注： ポインティング・スティックから指を離してもマウス・ポインターがすぐに止まらないことがあります。これはセンサーの自動調整に伴う現象で、故障ではありません。TrackPoint ポインティング・デバイスから手を離して数秒間待ってください。マウス・ポインターは移動しなくなります。

2. 使用しているソフトウェアの設定に応じて、親指で左または右のクリック・ボタンを押して TrackPoint ポインティング・スティックを移動させ、選択操作やドラッグ操作を行います。


TrackPoint ポインティング・デバイスのカスタマイズ

次のように、トラックポイント・スティックとそのボタンの機能をカスタマイズできます。

- 左ボタンと右ボタンの機能を切り替える
- TrackPoint ポインティング・デバイスの感度を変更します。
- 拡大表示機能を使用可能にする
- トラックポイント・スクロール機能を使用可能にする
- トラックポイント・スクロール機能ガイドを使用可能にする

キャップの交換


TrackPoint ポインティング・スティックの先に付いているキャップ **1** は着脱式で、次の図のように交換することが可能です。

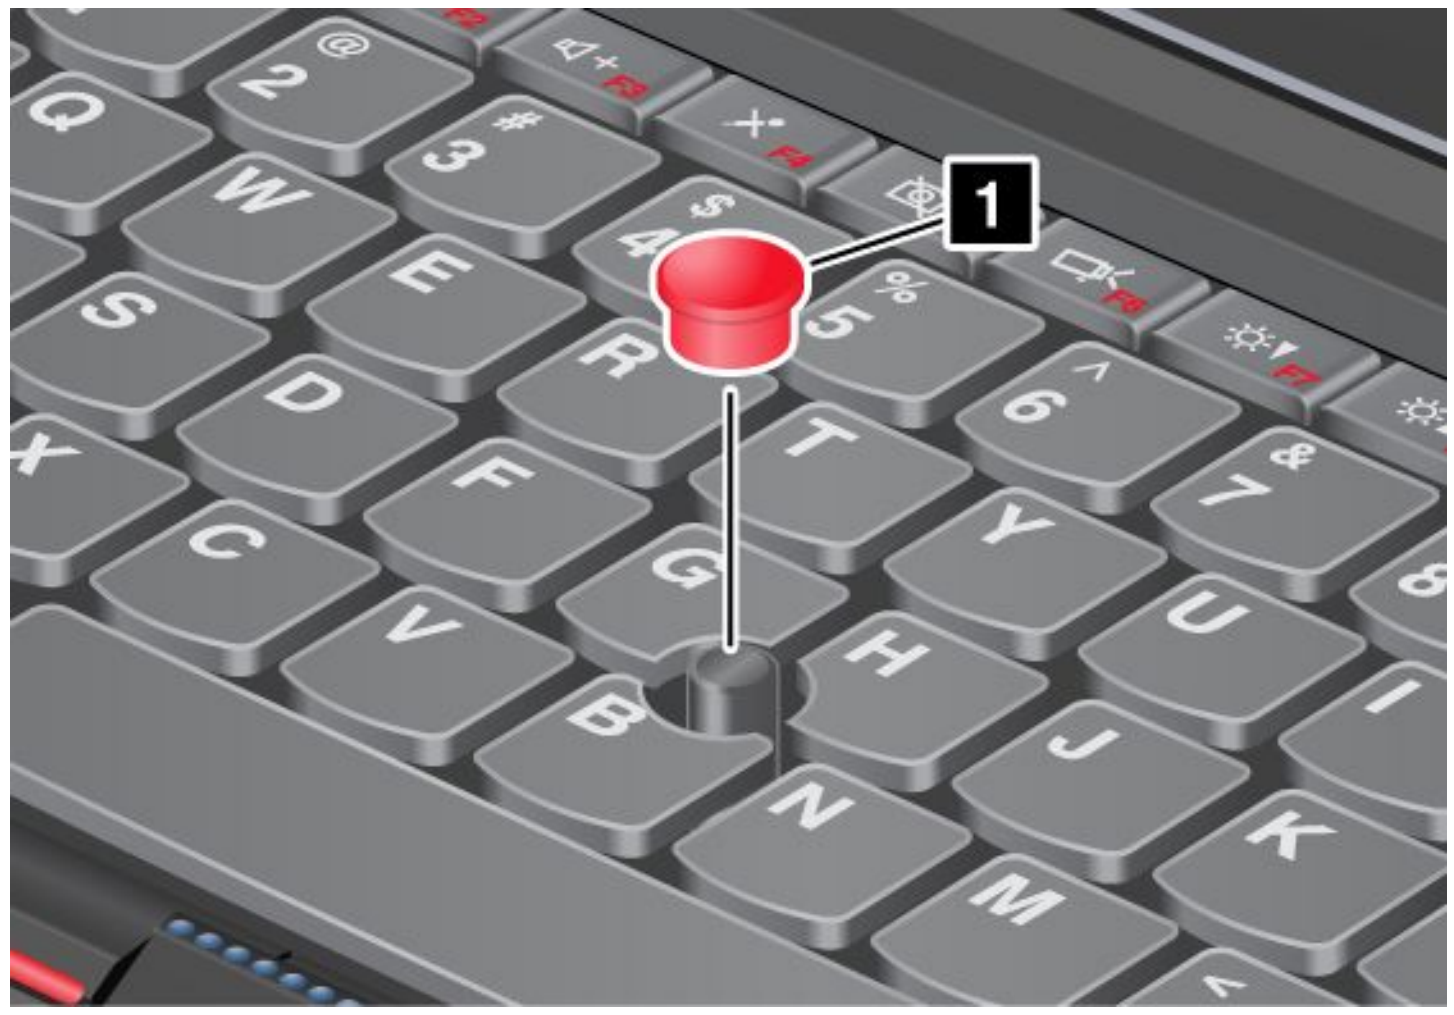

注：修理のためにお客様ご自身で ThinkPad 本体のキーボードを交換される場合、交換した新しいキーボードにはデフォルトのキャップが付属しています。交換する前の古いキーボードのキャップをあらかじめ取り外しておき、新しいキーボードに取り付けて使用することもできます。

タッチパッドの使用

タッチパッドは、キーボード手前にある TrackPoint ボタン下のパッド **1** と、2 つのクリック・ボタンで構成されます。画面上のマウス・ポインター **4** を動かすには、指先をパッド上で移動したい方向にスライドさせます。左 **3** および右 **2** のクリック・ボタンの機能は、通常のマウスの左右のボタンの機能に対応します。

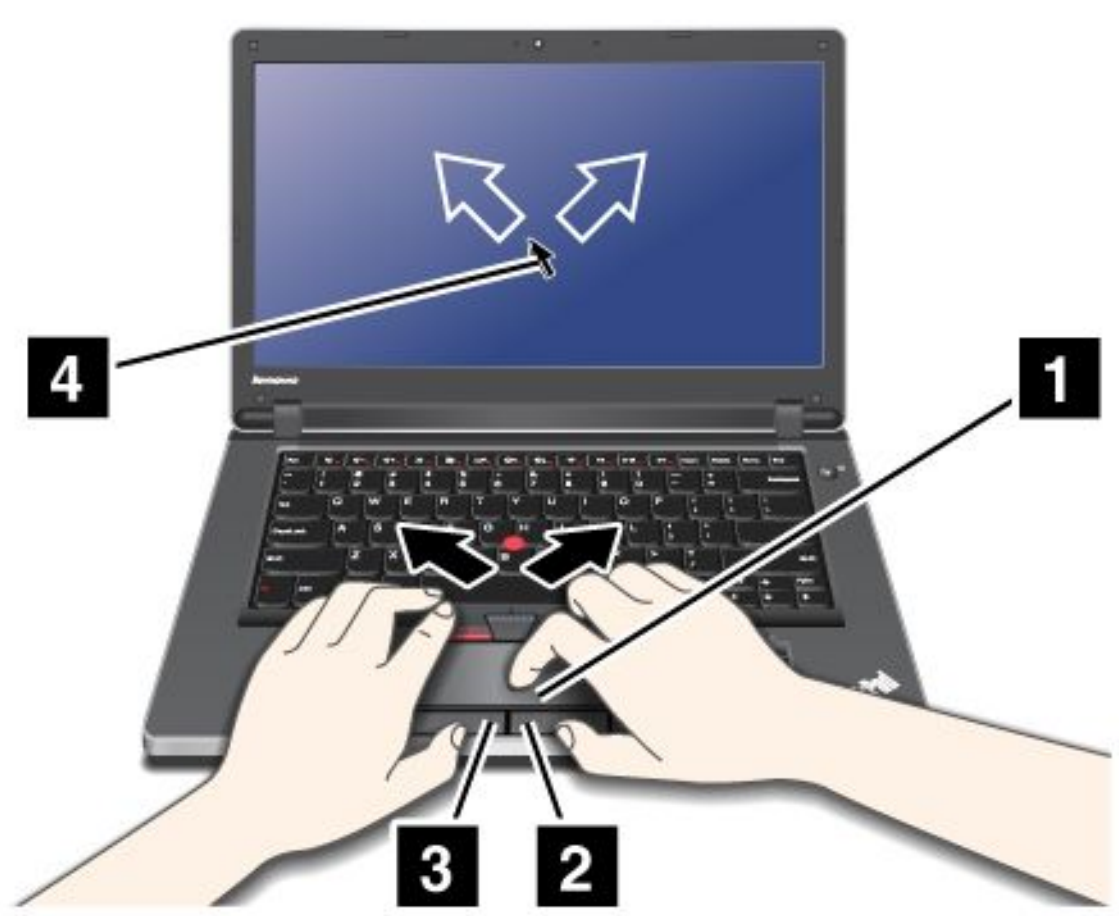

注：ご使用の ThinkPad キーボードの外観は、上の図と若干異なる場合があります。

マルチタッチ・タッチパッドの使用

ご使用の ThinkPad のタッチパッドはマルチタッチをサポートしており、インターネットのブラウズ、ドキュメントの表示や編集をしながら、画面をズームイン、ズームアウト、スクロール、または回転させたりすることができます。

詳しくは、UltraNav のヘルプ情報システムを参照してください。

タッチパッドのカスタマイズ

タッチパッドをカスタマイズするには、次のようにします。

1. 『**スタート**』をクリックし、次に『**コントロール パネル**』をクリックします。
2. 『**ハードウェアとサウンド**』をクリックし、次に『**マウス**』をクリックします。.
3. 『**UltraNav**』タブをクリックして、タッチパッドのカスタマイズを行います。

詳しくは、ThinkPad Setup のヘルプ情報システムを参照してください。

UltraNav ポインティング・デバイスと外部マウスの使用

USB コネクターに外部マウスを接続すると、TrackPoint ポインティング・デバイスおよびタッチパッドを同時に使うことができます。

TrackPoint ポインティング・デバイスまたはタッチパッドを使用不可にする

次の手順で、TrackPoint ポインティング・デバイスまたはタッチパッドを使用不可にできます。

1. 『**スタート**』をクリックし、次に『**コントロール パネル**』をクリックします。
2. 『**ハードウェアとサウンド**』をクリックし、次に『**マウス**』をクリックします。.
3. 『**UltraNav**』タブをクリックします。
4. TrackPoint ポインティング・デバイスを使用不可にするには、『**TrackPoint を使用する**』のチェック・ボックスのチェックを外します。タッチパッドを使用不可にするには、『**タッチパッドを使用する**』のチェック・ボックスのチェックを外します。
5. 『**OK**』をクリックします。

注：Windows の通知領域にある『UltraNav』アイコンをクリックして UltraNav のプロパティ・ウィンドウを開くこともできます。詳しくは、34 ページの 『Windows の通知領域での『UltraNav』アイコンの追加』の手順を参照してください。

Windows の通知領域での『UltraNav』アイコンの追加

Windows の通知領域で『**UltraNav**』アイコンの表示を有効にすると、UltraNav の設定が簡単になります。

Windows の通知領域で『**UltraNav**』アイコンの表示を有効にするには、次のようにします。

1. 『**スタート**』をクリックし、次に『**コントロール パネル**』をクリックします。
2. 『**ハードウェアとサウンド**』をクリックし、次に『**マウス**』をクリックします。.
3. 『**UltraNav**』タブをクリックします。
4. 『**UltraNav アイコンをシステム・トレイに追加する**』チェック・ボックスを選択します。
5. 『**OK**』または『**適用**』をクリックします。

これで、Windows の通知領域の『**UltraNav**』アイコンをクリックして UltraNav の設定を変更できます。

省電力

電源コンセントのない場所でコンピューターを使用するときは、バッテリー電力に頼ってコンピューターを稼働させることになります。コンピューターの各コンポーネントは、さまざまな比率で電力を消費します。電力消費率の高いコンポーネントを多く使用すれば、それだけバッテリー電力は速く消費されます。

ThinkPad 用バッテリー・パックを使用すれば、長時間のバッテリー駆動が可能になります。どこへでも持ち運べるため、モビリティはビジネスに革命を起こします。バッテリーを上手に利用すれば、ThinkPad を電源コンセントに接続せずに作業ができます。

バッテリー状況のチェック

タスクバーの Power Manager のバッテリー・ゲージにバッテリー電源の残量のパーセンテージが表示されます。

充電後に ThinkPad のバッテリーを使用できる時間は、バッテリー電源の使用率により変動します。お客様ごとに使い方とニーズは異なるため、充電後のバッテリーがどれだけ長持ちするかを予測することは困難です。主にバッテリーでの使用時間を左右する要素は、次の 2 つです。

- 作業を開始したときにバッテリーに蓄えられている電力の量。
- ThinkPad の使用法。ハードディスク・ドライブにアクセスする頻度、ThinkPad 画面の明るさなど。

AC 電源アダプターの使用

ThinkPad の AC 電源をオンにするには、内蔵のリチウムイオン (Li-ion) バッテリー・パックか、AC 電源アダプターを使用します。AC アダプターを ThinkPad に接続している間は、バッテリーが自動的に充電されます。

ThinkPad に付属の AC 電源アダプターは、次の基本コンポーネントで構成されています。

- AC 電源を ThinkPad 用に変換する AC 電源アダプター本体 (変圧器パック)
- AC コンセントと AC アダプター本体に接続する電源コード

注意：不適切な電源コードを使用すると、ThinkPad に重大な損傷を与える可能性があります。

AC 電源アダプターの接続

AC 電源アダプターを使用するには、次のようにします。以下の 1 ～ 3 の手順を順番どおりに行ってください。

1. AC 電源アダプターを ThinkPad の電源ジャックに接続します。
2. AC アダプター本体に電源コードを接続します。
3. 電源コードを電源コンセントに接続します。

AC アダプターを使用する際のヒント

- AC 電源アダプターを使用していないときは、AC アダプターを電源コンセントから外してください。
- 電源コードが AC 電源アダプター本体に接続されている場合、コードを AC 電源アダプター本体に強く巻き付けないでください。
- バッテリーを充電する前に、バッテリー・パックを使用する環境の気温が 10 ℃ 以上であることを確認してください。
- ThinkPad に AC 電源アダプターを接続したときバッテリーが取り付けられていると、バッテリーを充電することができます。次の場合は、バッテリーを充電する必要があります。
  - 新しいバッテリーを購入したとき
  - ディスプレイの下部にあるバッテリー・メーターが、バッテリー残量が少ないことを示している場合
  - バッテリーを長期間使用しなかった場合

バッテリーの充電

バッテリー状況をチェックして、バッテリーの残量が少ないことがわかった場合、または電源アラームによってバッテリー残量が少ないことが警告された場合は、バッテリーを充電するか、充電済みバッテリーと交換する必要があります。

AC コンセントが近くにある場合は、ThinkPad に AC 電源アダプターのプラグを接続し、それからそのコンセントに AC アダプターを接続します。バッテリーの充電は、3 ～ 6 時間で完了します。完了にかかる

時間は、バッテリー・サイズや物理的環境に左右されます。バッテリー状況インジケーターは、バッテリーが充電中であることを示し、また、充電が完了していることも表します。

注：バッテリー残量が 95% 以上あるときは、バッテリーの充電が始まらない場合があります。これはバッテリーの劣化を抑制するための仕様です。

バッテリー寿命を最大限にする

バッテリーの寿命を最大限に使用する手順は、次のとおりです。

- バッテリー・モードでバッテリーが完全に空になるまで、つまりバッテリー状況インジケーターがオレンジ色に点滅するまで、バッテリーを使いきります。
- バッテリーを使用する前に、再びフル充電してください。AC 電源アダプターを接続したときにバッテリー・インジケーターが緑色であれば、バッテリーはフル充電されています。
- ディスプレイの電源オフ、スリープ状態、休止状態などの省電力機能を有効に使うようにしてください。

バッテリー電源の管理

Power Manager により、パフォーマンスと省電力のバランスがお客様に最も適するように電力設定値を容易に調整することができます。

Power Manager プログラムにアクセスする手順については、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』 を参照してください。

Power Manager プログラムについて詳しくは、Power Manager のヘルプ情報システムを参照してください。

省電力モード

複数のモードを使用して、いつでも電力を節約することができます。ここでは、各モードおよびバッテリー電力の効率的な利用方法について説明します。

省電力モードについて

- **ディスプレイの電源オフ (スクリーン・ブランク)。**

  液晶ディスプレイは、バッテリー電力をかなり必要とします。ディスプレイの電源をオフにするには、次のようにします。

  1. タスクバーの Power Manager のバッテリー・ゲージを右クリックします。
  2. **『ディスプレイの電源をオフにする』**を選択します。

- **スリープ**:

  ThinkPad をスリープ状態にすると、作業内容がメモリーに保存され、その後ハードディスク・ドライブおよび液晶ディスプレイがオフになります。ThinkPad がウェイクアップすると、数秒以内に作業内容が復元されます。ThinkPad をスリープ状態にするには、次のようにします。

  1. **『スタート』**ボタンをクリックします。
  2. **シャットダウン**・アイコンの右側の三角マークをクリックし、**『スリープ状態』**を選択します。

- **休止状態** :

  このモードを使用すると、アプリケーションを終了したりファイルを保存したりせずに、ThinkPad の電源を完全にオフにできます。休止状態に入ると、開いているアプリケーション、フォルダー、およびファイルはすべてハードディスクに保存され、その後 ThinkPad の電源がオフになります。休止状態にするには、次のようにします。

  1. **『スタート』**ボタンをクリックします。
  2. **シャットダウン**・アイコンの右側の三角マークをクリックし、**『休止状態』**を選択します。

再開するには、電源ボタンを押します。ただし、4 秒以上押さないでください。

Bluetooth またはワイヤレス LAN などのワイヤレス機能を使用していないときは、これらの機能をオフにしておいてください。これにより、消費電力が抑えられます。ワイヤレス機能をオフにするには、**F9** を押してください。

ウェイクアップ機能を使用可能にする

ウェイクアップ機能が使用可能になっていない場合 (出荷時設定)、休止状態における電源状態は、ThinkPad の電源オフと同じ状態です。ウェイクアップ機能を使用可能にすると、ThinkPad はウェイクアップ機能のために少量の電力を消費します。この機能を有効にするには、次のようにします。

1. **『スタート』** ➔ **『コントロール パネル』** ➔ **『システムとセキュリティ』**の順にクリックします。
2. 『**管理ツール**』をクリックします。
3. 『**タスク スケジューラ**』をダブルクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。
4. ウェイクアップ機能を使用可能にしたいタスク・フォルダーを、左側から選択します。スケジュールされたタスクが表示されます。
5. スケジュールされたタスクをクリックして、次に『**条件**』タブをクリックします。
6. 『**電源**』の下にある『**タスクの実行時にスリープを解除する**』にチェックを入れます。

バッテリー・アラームを使用可能にする

バッテリー電源が一定のレベルを下回ると、3 つのイベントが発生する (アラームが消える、メッセージが表示される、LCD がオフになる) ように ThinkPad をプログラムすることができます。この機能を有効にするには、次のようにします。

1. Power Manager を起動します。
2. 『**共通省電力設定**』タブをクリックします。
3. 『**バッテリー低下アラーム**』または『**バッテリー切れアラーム**』で電源レベルのパーセントを指定して、通知方法を設定します。

注：バッテリーの残量が少なくなって ThinkPad がスリープ状態または休止状態に入るとき、通常は直前にアラーム・メッセージが表示されます。しかし、状況によってはメッセージが表示されないうちにスリープ状態または休止状態に入ってしまう場合があります。この場合は、ThinkPad がレジュームする時にメッセージが表示されます。通常の動作に復帰するには、『**OK**』をクリックします。

バッテリーの取り扱い

⚠ **危険**

バッテリー・パックを分解または改造しないでください。

爆発したり、バッテリー・パックから液体が漏れる原因となります。

指定のバッテリー・パックでかつ、分解、改造していないもの以外では、安全性は保証できません。

危険

バッテリー・パックを指定以外の方法で交換した場合には破裂する危険性があります。バッテリー・パックには微量の有害物質が含まれています。充分ご注意をお願いします。

- **Lenovo が推奨するタイプのバッテリーだけと交換してください。**
- **バッテリー・パックを火気に近づけないでください。**
- **加熱したり、高温状態で放置しないでください。**
- **水や雨にさらさないでください。**
- **ショートさせないでください。**
- **できるだけ湿度の低い冷暗所で保管してください。**
- **子供の手の届かない場所に保管してください。**

バッテリー・パックは消耗品です。

バッテリー駆動時間が短くなってきた場合には、Lenovo 推奨の新しいバッテリー・パックと交換をしてください。バッテリー・パックの交換について詳しくは、スマートセンターにお問い合わせください。

危険

バッテリーを落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるといった衝撃を与えないでください。電池を乱用したり、誤操作を行うと、電池が過熱して、バッテリー・パックやコイン型電池から煙や炎が『噴き出す』 場合があります。バッテリーが損傷した場合、あるいはバッテリーが放電またはバッテリーの端子に異物が付着しているのに気付いた場合は、使用を中止して、バッテリー製造メーカーから交換用のバッテリーを入手してください。

危険

バッテリー・パックを充電する場合は、製品の説明資料の記載通りに、正確に実施してください。

危険

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にバッテリー・パックを捨てないでください。バッテリーを処分する場合は、地方自治体の条例・規則および自社の安全基準に従ってください。

危険

リチウム・バッテリーを誤って交換すると、爆発の危険があります。リチウム・バッテリーにはリチウムが含まれており、誤った取り扱いまたは廃棄が原因で爆発する危険性があります。交換するときは必ず同じタイプのバッテリーと交換しなければなりません。死傷事故を避けるため、次のことを行わないでください。(1) バッテリーを投げたり、水に浸したりする。 (2) 100°C 以上に熱する。(3) 修理または分解する。バッテリーの廃棄にあたっては、ビニール・テープ等で絶縁処理をして、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、 もしくは産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。 また一般家庭などから、一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。

ネットワーク接続とデータ転送

ご使用の ThinkPad には、インターネットや会社の有線 (ワイヤード) LAN や無線 (ワイヤレス) LAN への接続に必要な 1 つまたは複数のネットワーク・カードが装備されています。

Access Connections は、ロケーション・プロファイルを作成および管理する接続支援プログラムです。各ロケーション・プロファイルは、自宅や職場などの指定した場所からネットワークへの接続に必要な構成設定を保管しています。

イーサネット接続

ご使用の ThinkPad に内蔵のイーサネット機能を利用して、DSL または CATV などのネットワークやブロードバンドに接続することができます。この機能では、1Gbps の半二重または全二重のデータ通信が可能です。

イーサネット経由でネットワークに接続するには、Access Connections をご利用ください。

危険

ご使用の ThinkPad にはイーサネット・コネクターが装備されています。感電事故の危険を避けるために、電話ケーブルをイーサネット・コネクターに接続しないでください。

ワイヤレス接続

ワイヤレス接続により、ケーブルを使わずに電波のみでデータが転送されます。

データの転送に使用される周波数、カバーされるエリア、またはデータ転送に使用される装置のタイプにより、利用できるワイヤレス・ネットワークは以下のように分類されます。

Wireless LAN (ワイヤレス LAN)

ワイヤレス LAN では、オフィス・ビルまたは家などの、比較的範囲の狭い地理的エリアをカバーします。このネットワークへの接続は、802.11 規格に準拠した装置で実行することができます。

Bluetooth

Bluetooth は、ワイヤレス・パーソナル・エリア・ネットワークに使用されるテクノロジーの 1 つです。Bluetooth では距離の近い装置同士を接続することが可能です。一般的には、コンピューターと周辺装置を接続したり、ハンドヘルド・デバイスとパーソナル・コンピューター間でデータ転送を行ったり、携帯電話などの装置でリモート・コントロールやリモート通信を行ったりする際に使用されます。

ワイヤレス LAN 接続を行う

ご使用の ThinkPad には、ワイヤレス接続を行い、接続状況をモニターする上で役立つ内蔵ワイヤレス・ネットワーク・カードとワイヤレス構成ユーティリティーが標準装備されています。オフィス、会議室、またはご自宅で、有線接続がなくてもネットワークに接続した状態でいられます。

注意：

- ワイヤレス機能を搭載した ThinkPad を携帯して飛行機に乗る場合、搭乗前に航空会社にサービスを確認してください。
- ワイヤレス機能を搭載したコンピューターを飛行機で使用することが制限されている場合、この機能を搭乗前に使用不可にする必要があります。無効にするには、41 ページの 『ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にする』の手順を参照してください。

注：ワイヤレス・ネットワーク・カードはオプションとして購入することができます。詳しくは、140 ページの 『ThinkPad のオプション製品を探す』を参照してください。

ワイヤレス LAN 機能を使用する際のヒント

- ワイヤレス LAN のアクセス・ポイントと ThinkPad の間になるべく物を置かないようにしてください。
- ワイヤレス接続をより良くするためには、ThinkPad の画面をやや 90°より大きく開いてください。
- ワイヤレス機能 (802.11 規格) と Bluetooth 機能を同時に使用するとデータ転送速度が遅くなり、ワイヤレス機能のパフォーマンスが低下する可能性があります。

ワイヤレス・ネットワークのセットアップ

内蔵ワイヤレス・ネットワーク・カード (802.11 規格) を使って通信をする場合、Access Connections を開始します。

注：Access Connections を利用してワイヤレス・ネットワーク接続の設定を始める前に、ネットワーク名 (SSID) と暗号化情報をネットワーク管理者から入手してください。

Access Connections は、ThinkPad 用のネットワーク接続支援プログラムです。必要に応じてネットワーク・カードを 1 枚だけ使用可能にして、他のカードを使用不可にすることもできます。ワイヤレス・ネットワーク接続の設定をすると、ネットワーク設定を素早く切り替えることができます。

Bluetooth の使用

ご使用の ThinkPad に Bluetooth 機能が搭載されている場合、F9 を押してこの機能を使用可能にしたり使用不可にすることができます。F9 を押すとワイヤレス機能のリストが表示され、このウィンドウ内で、Bluetooth 機能をクリック 1 つでオンまたはオフにすることができます。

Bluetooth デバイスの設定や接続設定の管理をするには、『コントロール パネル』の『**Bluetooth デバイス**』を使用することができます。『コントロール パネル』の『Bluetooth デバイス』にアクセスするには、**『スタート』 ➡ 『コントロール パネル』 ➡ 『ハードウェアとサウンド』 ➡ 『デバイスとプリンター』**の順にクリックします。

Bluetooth デバイスにデータを送信するには、次のようにします。

1. 送信したいデータを右クリックします。
2. **『送信』 ➡ 『Bluetooth デバイス』**を選択します。

詳しくは、Windows のヘルプ情報システムを参照してください。

注：ワイヤレス機能 (802.11 規格) と Bluetooth 機能を同時に使用するとデータ転送速度が遅くなり、ワイヤレス機能のパフォーマンスが低下する可能性があります。

ワイヤレス接続状況のチェック

コンピューターのワイヤレス接続の状況は、タスクバーの Access Connections ゲージ、またはタスクバーの Access Connections アイコンとワイヤレス・ステータス・アイコンで確認できます。

Access Connections ゲージ

タスクバーの Access Connections ゲージにワイヤレス接続の信号強度と状況が表示されます。

注：タスクバーに Access Connections ゲージを表示する方法については、Access Connections のヘルプ情報システムを参照してください。

Access Connections を開くか、タスクバーの Access Connections ゲージを右クリックして『**ワイヤレス接続の状況を表示する**』を選択すると、詳細なワイヤレス接続の信号強度と状況を表示することができます。

Access Connections ゲージの状態: ワイヤレス LAN

- ワイヤレスの電源がオフか信号がありません。
- ワイヤレスの電源はオンになっています。ワイヤレス接続の信号強度は非常に弱い状態です。信号強度を上げるには、ThinkPad をワイヤレス・アクセス・ポイントの近くに移動させてください。
- ワイヤレスの電源はオンになっています。ワイヤレス接続の信号強度は最低限の状態です。
- ワイヤレスの電源はオンになっています。ワイヤレス接続の信号強度が最も良い状態です。

注：Access Connections ゲージについて詳しくは、Access Connections のヘルプ情報システムを参照してください。

Access Connections アイコンおよびワイヤレス ステータス アイコン

Access Connections のアイコンは全般的な接続状況を表示します。

ワイヤレス ステータス アイコンは、ワイヤレス接続の信号強度と状況を表示します。

Access Connections を開くか、タスクバーの Access Connections ワイヤレス・ステータス・アイコンをダブルクリックすると、詳細なワイヤレス接続の信号強度と状況を表示することができます。

注：Access Connections アイコンおよびワイヤレス・ステータス・アイコンを表示するには、タスクバーの『**隠れているインジケータを表示します**』をクリックします。アイコンをタスクバーに常に表示させておく場合は、『**カスタマイズ**』をクリックし、設定をカスタマイズします。アイコンについて詳しくは、Access Connections のヘルプ情報システムを参照してください。

- Access Connections アイコンの状態
  - アクティブなロケーション・プロファイルがないか、ロケーション・プロファイルが存在しません。
  - 現行のロケーション・プロファイルは切断されています。
  - 現行のロケーション・プロファイルは接続されています。
- ワイヤレス ステータス アイコンの状態: ワイヤレス LAN
  - ワイヤレスの電源はオフになっています。
  - ワイヤレスの電源はオンになっています。登録されていません。
  - ワイヤレスの電源はオンになっています。信号がありません。
  - ワイヤレスの電源はオンになっています。ワイヤレス接続の信号強度が最も良い状態です。
  - ワイヤレスの電源はオンになっています。ワイヤレス接続の信号強度は最低限の状態です。
  - ワイヤレスの電源はオンになっています。ワイヤレス接続の信号強度は非常に弱い状態です。信号強度を上げるには、ThinkPad をワイヤレス・アクセス・ポイントの近くに移動させてください。

注：接続がうまくいかないときは、ThinkPad をワイヤレス・アクセス・ポイントの近くに移動してみてください。

ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にする

ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にするには、F9 を押します。ワイヤレス機能のリストが表示されます。クリック 1 つでオンまたはオフにすることができます。

以下の手順でも、ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にすることができます。

ワイヤレス機能を使用可能にするには、次のようにします。

1. Windows の通知領域にある Access Connections ワイヤレス・ステータス・アイコンをクリックします。
2. 『**無線をオンにする**』をクリックします。

ワイヤレス機能を使用不可にするには、次のようにします。

1. Windows の通知領域にある Access Connections ワイヤレス・ステータス・アイコンをクリックします。
2. 『**無線をオフにする**』をクリックします。

注: タスクバーの『**隠れているインジケータを表示します**』をクリックすると、Access Connections ワイヤレス・ステータス・アイコンが表示されます。タスクバーに常に表示させておく場合は、『**カスタマイズ**』をクリックし、設定をカスタマイズします。アイコンについて詳しくは、Access Connections のヘルプ情報システムを参照してください。

プロジェクターまたは外付けモニターの使用

ThinkPad には、次のようなマルチメディア機能を用意しており、効果的なプレ ゼンテーションを効率良く行うためにも威力を発揮します。

ディスプレイ設定の変更

文字の大きさやカラー・モード、Num Lock (ナム・ロック) などのディスプレイの設定を変更できます。

フォント・サイズ

文字を大きくするには、次のようにします。

1. デスクトップ上で右クリックし、『**個人設定**』をクリックします。
2. 左側の『**ディスプレイ**』をクリックします。
3. 『**中**』または『**大**』のラジオ・ボタンを選択します。
4. 『**適用**』をクリックします。ログオフ後に、変更が有効になります。

プロジェクターまたは外付けモニターの接続

このトピックでは、プロジェクターまたは外付けモニターの接続について説明します。

外付けモニターの接続

ご使用の ThinkPad は、最大ビデオ解像度 (2048x1536) をサポートします (外付けモニターもこの解像度をサポートする場合)。詳しくは、モニターに付属の資料を参照してください。

液晶ディスプレイと外付けモニターの両方に、任意の解像度を設定することができます。ただし、両方に同じ画面を出力している場合は、2 つの解像度は同じものになります。さらに高い解像度を液晶ディスプレイに設定すると、1 度に見ることができるのは画面の一部だけになってしまいます。隠れている部分は、TrackPoint などのポインティング・デバイスでイメージを動かすことによって見ることができます。

『画面の設定』ウィンドウで、ディスプレイの出力先を『ThinkPad 画面』、『外付けモニター』、またはその両方に変更できます。

外付けモニターの接続

外付けモニターを接続するには、次のようにします。

1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。.
2. 外付けモニターの電源をオンにします。
3. F6 キーを押して、ディスプレイの出力先を変更します。これにより、出力の表示先を外付けモニター、ThinkPad 画面、および両方の間で切り替えることができます。

注：ご使用の ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、デスクトップ上で右クリックし、『**画面の解像度**』を選択します。『**検出**』ボタンをクリックします。

モニター・タイプの設定

モニターのタイプを設定するには、次のようにします。

1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。
2. 外付けモニターの電源をオンにします。
3. デスクトップ上で右クリックし、『**画面の解像度**』をクリックします。

   注：ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、『**検出**』ボタンをクリックしてください。
4. 該当のモニターのアイコンをクリックします (外付けモニターは『**モニタ 2**』アイコンです)。
5. 『**解像度**』を設定します。
6. 『**詳細設定**』をクリックします。
7. 『**モニタ**』タブをクリックします。モニターの情報ウィンドウで、モニターのタイプが正しいことを確認します。モニターのタイプが正しい場合は『**OK**』をクリックして、ウィンドウを閉じます。正しくない場合は、次の手順を行います。
8. モニターのタイプが複数表示される場合は、『**汎用 PnP モニタ**』または『**汎用非 PnP モニタ**』を選択します。
9. 『**プロパティ**』をクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。
10. 『**ドライバ**』タブをクリックします。
11. 『**ドライバの更新**』をクリックします。
12. 『**コンピュータを参照してドライバ ソフトウェアを検索します**』をクリックして、次に『**コンピュータ上のデバイス ドライバの一覧から選択します**』をクリックします。
13. 『**互換性のあるハードウェアを表示**』チェック・ボックスのチェック・マークを外します。
14. ご使用のモニターの『**製造元**』および『**モデル**』を選択し、画面の指示に従ってドライバーを更新します。リストにご使用のモニターがない場合は、モニターに付属しているディスクからドライバーを更新します。
15. ドライバーを更新したら、『**閉じる**』をクリックします。
16. 『**OK**』をクリックします。

注：色の設定を変更するには、デスクトップ上で右クリックし、『**画面の解像度**』をクリックします。『**詳細設定**』をクリックし、『**モニタ**』タブを選択して『**画面の色**』を設定します。

外付けモニターの接続に関する考慮事項

- オペレーティング・システムのインストール時には、ThinkPad に付属のディスプレイ・ドライバーをインストールする必要があります。それから、外付けモニターに付属のモニター INF ファイルをインストールしてください。
- 外付けモニターで使用している解像度より高く設定し、その解像度をサポートしないモニターを使用する場合は、バーチャル・スクリーン機能を利用してください。ThinkPad によって作成される高解像度画面イメージの一部のみが表示されます。イメージの隠れている部分は、TrackPoint などのポインティング・デバイスで画面を移動させることによって見ることができます。

  注：バーチャル・スクリーン機能はサポートされません。
- 使用する外付けモニターが古い場合、解像度やリフレッシュ・レートが制限されていることがあります。

デュアル・ディスプレイの使用

ここでは、拡張デスクトップ機能について説明します。この機能を使用すると、コンピューターの液晶ディスプレイと外付けモニターの両方に同じ画面または異なる画面を表示させることができます。

拡張デスクトップ機能の使用

ThinkPad は、拡張デスクトップという機能をサポートします。拡張デスクトップ機能を使用すると、ThinkPad の液晶ディスプレイと外付けモニターの両方に同時に同じ画面を表示させることができます。異なる画面を表示させることもできます。

拡張デスクトップ機能は、簡単な設定で使用できます。この機能の設定方法については、『44 ページの『拡張デスクトップ機能を使用可能にする』』を参照してください。

拡張デスクトップ機能の使用についての考慮事項

- 拡張デスクトップ・モードで DOS 全画面を表示する場合は、プライマリー・ディスプレイだけが DOS 全画面になり、他方のディスプレイには何も表示されません。

  AMD® ディスプレイ・アダプター装備モデルの場合、次の手順に従って他方のディスプレイをプライマリー・ディスプレイに設定することができます。

  1. デスクトップ上で右クリックし、『**画面の解像度**』を選択します。
  2. 『**複数のディスプレイ**』で『**表示画面を拡張する**』を選択します。
  3. プライマリー・ディスプレイ指定の設定を変更します。
- DirectDraw または Direct3D を使用するアプリケーションをフルスクリーン・モードで実行すると、アプリケーションはプライマリー・ディスプレイにだけ表示されます。
- 拡張デスクトップ機能を使用している時は、ディスプレイの切り替え機能は使用できません。

拡張デスクトップ機能を使用可能にする

拡張デスクトップ機能を使用可能にするには、次のようにします。

1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。
2. 外付けモニターの電源をオンにします。
3. F6 を押してから、『**拡張**』を選択します。

各モニターの解像度を変更するには、次のようにします。

1. デスクトップ上で右クリックし、『**画面の解像度**』をクリックします。
2. 『**モニタ 1**』アイコン (プライマリー・ディスプレイである ThinkPad 画面) をクリックします。
3. プライマリー・ディスプレイの解像度を設定します。
4. 『**モニタ 2**』アイコン (セカンダリー・ディスプレイである外付けモニター) をクリックします。
5. セカンダリー・ディスプレイの解像度を設定します。
6. モニターのアイコンを、アイコン同士が接触するように配置します。

   注：ディスプレイの相対位置は任意に設定できますが、アイコンは相互に接触している必要があります。
7. 『**OK**』をクリックして、変更を適用します。

注：色の設定を変更するには、デスクトップ上で右クリックし、『**画面の解像度**』をクリックします。『**詳細設定**』をクリックし、『**モニタ**』タブを選択して『**画面の色**』を設定します。

オーディオ機能の使用

ThinkPad には、次の機能が装備されています。

- 直径 3.5 mm のコンボ・オーディオ・ジャック
- 組み込みステレオ・スピーカー
- 組み込みモノラル・デジタル・マイクロホン

ThinkPad は、また各種のマルチメディア・オーディオ機能を使用できるオーディオ・チップを装備しています。

- Intel ハイデフィニション・オーディオに準拠
- 16 ビットまたは 24 ビットのフォーマットによる、PCM ファイルと WAV ファイルの録音と再生
- サンプル・レート 44.1KHz ～ 192 KHz による WAV ファイルの再生
- Microsoft Windows オペレーティング・システムでの Wave テーブル・シンセサイザーを使用した MIDI ファイルの再生
- Windows Media Player またはその他のソフトウェア MP3 プレイヤーを使用した MP3 ファイルの再生
- さまざまな音源からの録音

注：コンボ・オーディオ・ジャックは従来のマイクロホンをサポートしません。従来のヘッドホンを接続している場合は、ヘッドホン機能がサポートされています。3.5 mm、4 極プラグのヘッドセットを接続している場合は、ヘッドホン機能とマイクロホン機能がサポートされています。

次の表は、ThinkPad のジャックに接続したオーディオ・デバイスがサポートする機能を示しています。

表 3. オーディオ機能のリスト

ジャック	3.5 mm、4 極プラグのヘッドセット	従来型ヘッドホン	従来型マイクロホン
コンボ・オーディオ・ジャック	ヘッドホンとマイクロホン機能をサポートする	ヘッドホン機能をサポートする	サポートしない

録音の構成

最適な録音ができるようにマイクロホンを設定する手順については、『SmartAudio』ウィンドウを開き、**『スタート』 ➔ 『コントロール パネル』 ➔ 『ハードウェアとサウンド』 ➔ 『SmartAudio』**の順にクリックします。『SmartAudio』ウィンドウが開きます。

内蔵カメラの使用

ご使用の ThinkPad に内蔵カメラが搭載されている場合、F5 キーを押すと『通信の設定』ウィンドウが開き、カメラが起動して、カメラを使用中であることを示す緑色のインジケーターが自動的に点灯します。『通信の設定』ウィンドウでは、ビデオ・イメージをプレビューし、現在のイメージのシステム・スナップショットをとることができます。

内蔵カメラを、撮影、ビデオ・キャプチャー、ビデオ会議などの機能を提供する他のプログラムで使用することもできます。内蔵カメラを他のプログラムで使用するには、そのプログラムを起動し、撮影、ビデオ・キャプチャー、またはビデオ会議の機能を開始します。カメラが自動的に起動し、カメラを使用中であることを示す緑色のインジケーターが点灯します。プログラムでのカメラの使用について詳しくは、プログラムに付属の資料を参照してください。

F5 キーを押したときやプログラムを使用するときにカメラが自動的に起動しないようにするには、F5 キーを押して『通信の設定』ウィンドウを開き、**『カメラ・イメージを表示しない』**をクリックしてカメラを無効にします。

カメラ設定の構成

ビデオ出力の品質を調整するなど、必要に応じて、カメラの設定を構成できます。

カメラ設定を構成するには、次のようにします。

1. F5 を押す。『通信の設定』ウィンドウが開きます。
2. **『設定の管理』**ボタンをクリックします。『Communications Utility』ウィンドウが開きます。

3. 『Communications Utility』ウィンドウで、必要に応じてカメラの設定を構成します。

光学式ドライブの使用

注：ご使用の ThinkPad では、マルチバーナー・ドライブのみがサポートされています。

マルチ・バーナー・ドライブ

このドライブは、DVD-ROM ディスク、DVD-R ディスク、DVD-RAM ディスク、DVD-RW ディスク、および全種類の CD (CD-ROM ディスクや CD-RW ディスク、CD-R ディスク、および音楽 CD など) を読み込むことができます。また、DVD-R ディスク、DVD-RW ディスク、タイプ II DVD-RAM ディスク、標準および高速の CD-RW ディスク、そして CD-R ディスクへの書き込みが可能です。

フラッシュ・メディア・カードの使用

ご使用の ThinkPad には、メディア・カード・リーダー・スロットが 1 つ装備されています。

メディア・カード・リーダー・スロットは、次の 4 つのタイプのカードをサポートします。

- SD カード
- SDHC カード
- SDXC カード
- マルチメディアカード

注：SD カードなどのメディア・カードにデータを転送したり、メディア・カードからデータを転送する場合は、データ転送が完了するまでご使用の ThinkPad をスリープ状態または休止状態にしないでください。データ損傷の原因となる場合があります。

フラッシュ・メディア・カードについて詳しくは、次のトピックを参照してください。

- 46 ページの 『フラッシュ・メディア・カードの挿入』
- 47 ページの 『フラッシュ・メディア・カードの取り外し』

フラッシュ・メディア・カードの挿入

注意：以下のカードを取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地 (アース) された金属製品に触れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はカードを損傷させる恐れがあります。

- SD カード
- SDHC カード
- SDXC カード
- MultiMediaCard

フラッシュ・メディア・カードをフォーインワン・メディア・カード・リーダー・スロットに挿入するには、次のようにします。

1. カードの方向が正しいことを確認します。
2. カードを フォーインワン・メディア・カード・リーダー・スロットにしっかりと挿入します。カードが停止した時点で、カードはスロットに完全に取り付けられたことになります。

フラッシュ・メディア・カードがプラグ・アンド・プレイでない場合は、次のようにします。

1. **『スタート』 ➔ コントロール パネル ➔ 『ハードウェアとサウンド』 ➔ デバイス マネージャ**の順にクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。

2. 『**操作**』メニューで、『**レガシ ハードウェアの追加**』を選択します。『ハードウェアの追加ウィザード』が開始されます。
3. 画面の指示に従います。

フラッシュ・メディア・カードの取り外し

フラッシュ・メディア・カードを取り出す手順は、次のとおりです。

1. タスクバーの『**隠れているインジケータを表示します**』をクリックします。
2. 『**ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す**』アイコンを右クリックします。
3. Windows オペレーティング・システムから取り出すカードに対応する項目を選択します。
4. カードを押すと、カードがコンピューターの外に出ます。
5. コンピューターからカードを取り出し、大切に保管します。

注：Windows オペレーティング・システムからカードを取り外した後に、カードを取り出さなかった場合は、カードにアクセスできなくなります。このカードに再度アクセスするには、いったんカードを取り出してから再度挿入する必要があります。

第 3 章 ご使用のコンピューター

この章では、ThinkPad のユーザー補助、使いやすさ、および携帯に関する情報について説明します。

この章には以下のトピックが含まれています。

- 49 ページの 『ユーザー補助と使いやすさ』
- 51 ページの 『ThinkPad の携帯』

ユーザー補助と使いやすさ

ご使用のパーソナル・コンピューターを最大限に使用し、不快感を避けるには、人間工学的な配慮が重要になります。作業環境およびご使用になる機器を、個々のニーズと実行する作業の種類に合うように配置してください。さらに、コンピューターの使用中は、パフォーマンスと快適さを最大化できるような作業習慣を実行してください。

以下のトピックには、ワークエリアの配置、コンピューター機器のセットアップ、健康的な作業習慣の確立についての説明があります。

Lenovo は、障害をお持ちのお客様に最新の情報とテクノロジーを提供できるよう最大の努力を重ねております。当社のユーザー補助情報を参照してください。この領域における当社の試みを概説しています。

快適なご使用のために

オフィスでは、頻繁に変化する環境に適応させて作業しなければならない場合があります。簡単な注意事項にいくつか従うことで、より快適に ThinkPad をご利用いただくことができます。たとえば、正しい照明や正しく座ることなどの基本を心に留めておけば、作業効率の向上や快適な使用に役立ちます。

注：この例は、標準的な作業環境での場合を示しています。このような状況にない場合でも、下記の多くの注意事項を参考にして、体によい習慣を身に付けるようにしてください。



一般的な姿勢: 健康に良い作業姿勢をイメージするための一般的な推奨事項をいくつか、次に示します。作業姿勢を定期的に少し変えることにより、同じ姿勢で作業を長時間行うことから生じる不快さを抑えることができます。作業を頻繁に短時間中断させることも、作業姿勢に関連した不快感を解消するのに役立ちます。

ディスプレイ: ディスプレイの位置は、目から画面までの距離を 510 ~ 760 mm に保つようにします。頭上の照明や室外の光源によるぎらつきや反射がディスプレイ上で起きないようにしてください。ディスプレイをきれいに保ち、画面がはっきりと表示されるように明るさを設定します。ディスプレイの明るさをキーボードで調整するには、Fn キーと Home キーまたは End キーを同時に押します。

頭部の位置: 頭部と首は、楽で自然な (垂直、つまり直立の) 位置に保ちます。

いす: 背中をしっかり支え、座部の高さを調整できるいすを使用します。正しい姿勢で座れるように、いすを調整してください。

腕と手の位置: 可能であれば、いすのひじ掛けまたは作業台上のスペースを利用して、腕の重さを支えてください。前腕部、手首、手をリラックスさせ、自然な位置に置きます。キーをたたかずに、軽く触るようにタイプします。

脚の位置: ももを床と並行に保ち、足を床またはフットレストの上に水平に置きます。

出張先での使用に関する注意

移動中や臨時の環境で ThinkPad を使用しているときは、よい姿勢を保てないかもしれません。どのような状況でも、注意事項をできるだけ守るようにしてください。たとえば、正しい姿勢で座り、十分な照明を使用すれば、快適さと効率を維持できます。

視覚に関する注意

ThinkPad ノートブック・コンピューターの表示画面は最高の基準に合致し、はっきりとした明確なイメージと、大きく、明るく、見やすく、それでいて目に優しい表示が得られるように設計されています。もちろん、集中し、連続して目を使う作業は疲れるものです。目の疲労や視覚的な不快感については、眼科の専門医にご相談ください。

ThinkPad を使い勝手に合わせて調整する

次のヒントを参考にすると、作業効率が高まり、さらに使いやすくなります。

正しい着席方法と休憩時間: 着席して ThinkPad で作業を行う時間が長ければ長いほど、作業姿勢に注意することが重要になります。49 ページの 『快適なご使用のために』に記載されている姿勢や注意事項を守ることが、『作業姿勢』に関連した不快さを避ける方法の 1 つです。また、健康的なコンピューター作業には、姿勢を自発的に少し変えたり、作業を定期的に短時間中断したりすることも必要です。ThinkPad は軽量の携帯システムですので、作業面で簡単に位置を変更して思い通りに姿勢を変えられることを覚えておいてください。

作業場の整備とオプション: ご自分が使いやすいように、作業面、座席、その他の作業ツールを調整する方法を理解しておいてください。作業場がオフィス環境でない場合は、適切な着席方法を行い、短時間の休憩を頻繁に取ることを特に注意してください。ThinkPad のシステム構成をご自分のニーズに最も適したものになるよう変更したり、拡張したりするうえで役立つ周辺機器が多数揃っています。次の Web サイトにアクセスすると、これらのオプションのいくつかを見ることができます。http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html ThinkPad を使う作業をより快適にしてくれるドッキング・ソリューションや周辺機器を探してみてください。

使い勝手がさらによくなる ThinkPad の機能: 簡単に使え、ThinkPad の使い勝手がさらによくなる ThinkPad の機能があります。

ユーザー補助情報

Lenovo は、障害をお持ちの方が情報やテクノロジーにさらにアクセスしやすくなるように最大の努力を重ねています。そして、聴覚、視覚、運動機能に制約のあるお客様にも ThinkPad をより有効に活用していただくことを目的とした次のような仕組みが用意されています。

アクセシビリティ・テクノロジーは、お客様それぞれにより適した方法で情報にアクセスで きるようにすることを目指しています。これらのテクノロジーは、ご使用のオペレーティング・システムにすでに組み込まれているものもあれば、販売店を通じてご購入いただけるものや、Web サイト (http://www.lenovo.com/healthycomputing) からアクセスできるものもあります。

アクセシビリティ・テクノロジー

アクセシビリティ・テクノロジーのなかには、『ユーザー補助』プログラムから使用可能なものがあります。使用可能なユーザー補助オプションの数は、ご使用のオペレーティング・システムによって異なります。通常、ユーザー補助オプションにより、聴覚、視覚、または運動機能に制約のあるお客様がご使用の ThinkPad をナビゲートしたり、使用する仕組みを改善します。たとえば、お客様のなかには、マウスを使ったり、複数のキーを同時に押すのに必要な細かい運動能力に制約のある方がいらっしゃいます。また、大きめのフォントやハイコントラスト表示モードを必要とするお客様もいらっしゃいます。場合により、拡大鏡や音声合成機能が使用できます。これらの各機能の詳細については、Microsoft のヘルプ情報システムを参照してください。

Accessibility Options プログラムを使用するには、**『スタート』** ➔ **『コントロール パネル』** ➔ **『コンピュータの簡単操作』** ➔ **『コンピュータの簡単操作センター』**の順にクリックします。

このヘルプ情報システムは、ご使用の Windows オペレーティング・システムが提供するユーザー補助機能、Windows 環境で作動するよう設計されたスクリーン・リーダー (読み上げソフトウェア)、Windows キーボード・ナビゲーションをサポートします。Microsoft Windows のキーボード・ショートカットについての情報については、次の Web サイトを参照してください。
http://www.microsoft.com/enable/Products/altkeyboard.aspx

画面リーダー・テクノロジーは、主として、ソフトウェア・アプリケーション・インターフェース、ヘルプ情報システム、および各種のオンライン・ドキュメントについて特に力を入れています。しかし、画面リーダーが文書を読み取れない場合、その文書には、まず最初に、変換プロセスを適用する必要があります。まだ日本語はサポートされていませんが、Adobe PDF ファイルを、画面リーダー・プログラムが読み取れる形式に変換するサービスがあります。このソリューションは、Adobe Systems Incorporated が提供する Web ベースのサービスです。Adobe PDF 文書は、http://access.adobe.com (英語のサイトです) から、各種言語での HTML テキストまたはプレーン・テキストに変換できます。変換サービス形態の 1 つとして、PDF 文書はインターネット上で変換されます。別のサービス形態では、お客様は、電子メールを使って、Adobe PDF ファイルの URL に送信して、そのファイルを HTML または ASCII テキストに変換させることができます。ローカル・ハードディスク・ドライブ、ローカル CD-ROM、または LAN 上の Adobe PDF ファイルは、目的の Adobe PDF ファイルを電子メール・メッセージに添付して変換することもできます。

ThinkPad の携帯

このトピックでは、海外出張の際にコンピューターを使用するのに役立つ情報について説明します。

出張のヒント

ThinkPad を携帯して、より快適かつ効率良く出張するために、以下の出張のヒントを参考にしてください。

1. ThinkPad が空港のセキュリティー・ゲートにある X 線を通り抜けるのは安全ですが、盗難防止のために、ThinkPad から目を離さないでください。
2. 自動車または航空機の中の電源で使用できるエアライン・アダプターまたは 72W AC/DC コンボ・アダプター (両方共にオプション) を持ち込むことを考慮してください。
3. AC 電源アダプターを持ち運ぶときは、コードを傷つけないために電源コードを抜いてください。

飛行機での出張のヒント

ThinkPad を飛行機に持ち込む場合には、出張のヒントを確認してください。

注意：

- 飛行機内でコンピューターまたはワイヤレス・サービス (インターネット、*Bluetooth* など) を使用する場合、搭乗前に航空会社にサービスを確認してください。
- ワイヤレス機能を搭載したコンピューターを飛行機で使用することが制限されている場合、この機能を搭乗前に使用不可にする必要があります。無効にするには、41 ページの 『ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にする』の手順を参照してください。

以下のヒントに従ってください。

1. 航空機のご自分の前の座席に注意してください。前の席に座っている人が後ろにもたれたときに当たらないように、ThinkPad の液晶ディスプレイの角度を調節しておきます。
2. 離着陸時には必ず、ThinkPad を休止状態にするか、電源をオフにしてください。

出張に必要なもの

以下は、出張時の携帯品を検討するためのチェックリストです。

出張に必要なもの

- ThinkPad AC 電源アダプター
- マウス (マウスの使用が習慣になっている場合)
- イーサネット・ケーブル
- 標準的な電話ケーブルとモジュラー・ジャック (RJ-11)
- 充電済みの予備バッテリー
- 充分なクッションと保護を提供する高品質の携帯用ケース

外国に出張する場合は、次の点についても考慮する必要があります。

- 出張先の国に適合した AC 電源アダプター

その他の考慮すべき品目:

- ThinkPad AC/DC コンボ・アダプター
- 外部ストレージ・デバイス

第 4 章 セキュリティー

本章では、コンピューターの盗難または不正使用を防ぐ方法について説明します。

- 53 ページの 『セキュリティー・システム・ロックの使用』
- 53 ページの 『パスワードの使用』
- 59 ページの 『ハードディスクのセキュリティー』
- 59 ページの 『指紋センサーの使用』
- 61 ページの 『コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上のデータ消去に関するご注意』
- 62 ページの 『ファイアウォールの使用』
- 62 ページの 『ウィルスからのデータの保護』

セキュリティー・システム・ロックの使用

ThinkPad の不正使用や盗難を防止するため、ThinkPad にセキュリティー・システム・ロックを取り付けることができます。(セキュリティー・システム・ロックは付属していません。ThinkPad に対応したものをご用意ください。)

ロックの鎖を頑丈で動かない物体に固定し、次に、セキュリティー・システム・ロックを ThinkPad のセキュリティー・キーホールにつなぎます。セキュリティー・システム・ロックに付属の説明書を参照してください。

注：セキュリティー・システム・ロック装置とセキュリティー機能の 評価、選択、実装は、お客様の責任で行っていただきます。Lenovo では、その機能性、品質、および性能についての言及、評価、および保証は行いません。

パスワードの使用

パスワード設定機能を使用すると、他人が ThinkPad を使用できないようにするのに役立ちます。パスワードを設定すると、ThinkPad の電源を入れるたびに画面にプロンプトが表示されます。この時に、パスワードを入力します。正しいパスワードを入力しないと、ThinkPad は使用できません。

許可された人だけが ThinkPad にアクセスできることを確認します。いろいろなパスワードが設定されている場合は、許可されたユーザーは、ThinkPad またはデータにアクセスするためには、それらの正しいパスワードを知っていなければなりません。

パスワードの詳細と、パスワードを使用して ThinkPad を保護する方法については、次の項目をクリックしてください。

- 54 ページの 『パスワードおよびスリープ状態』
- 54 ページの 『パスワードの入力』
- 54 ページの 『パワーオン・パスワード』
- 59 ページの 『ハードディスクのセキュリティー』
- 57 ページの 『スーパーバイザー・パスワード』


パスワードおよびスリープ状態


パスワードを設定してあるときに、ThinkPad をスリープ状態にした場合、通常の操作を再開する手順は次のようになります。

- 操作を再開するときにパスワードを入力する必要はありません。
- ハードディスク・ドライブにハードディスク・パスワードが設定されている場合は、操作を再開すると自動的にアンロックされます。

注： Windows パスワードが設定されている場合は、パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。


パスワードの入力

 このアイコンが表示された場合は、パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードを入力します。

 このアイコンが表示された場合は、ユーザー・ハードディスク・パスワードを入力します。マスター・ハードディスク・パスワードを入力する場合は、以下を行ってください。

1. F1 を押す。アイコンは次のように変わります。 
2. マスター・ハードディスク・パスワードを入力します。

注： 最初のアイコンに戻したい場合は、再度 F1 キーを押します。

 このアイコンが表示された場合は、スーパーバイザー・パスワードを入力します。

注： パスワードを入力中にキーを誤った場合は、Backspace を押して正しいキーを押してください。

パワーオン・パスワード

ThinkPad への不正アクセスを防ぐために、パワーオン・パスワードを設定することをお勧めします。

パワーオン・パスワードを設定すると、コンピューターの電源をオンにするたびにパスワード・プロンプトが表示されます。コンピューターの使用を開始するには、正しいパスワードを入力する必要があります。

パワーオン・パスワードの設定

1. 以下の説明を印刷してください。
2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのアプリケーションを終了します。
3. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
5. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『**Security (セキュリティ)**』を選択する。
6. 『**Password (パスワード)**』を選択する。
7. 『**Power-on Password**』を選択します。
8. パワーオン・パスワードを選択し、『**Enter New Password**』フィールドに入力します。

   注： パワーオン・パスワードの最小文字数を決めることができます。詳しくは、99 ページの『『Security』メニュー』を参照してください。
9. Enter キーを 1 回押して、次の行に移動します。パスワード確認のために『Confirm New Password』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。

10. パスワードは忘れないようにしてください。

    注：パワーオン・パスワードのメモを取って大切に保管しておいてください。メモを取らずにパスワードを忘れてしまった場合は、スマートセンターにご連絡いただき、パスワードの取り消しをご依頼いただく必要があります。

11. F10 キーを押して終了します。
12. 『Setup Notice (セットアップ情報)』ウィンドウで『**Yes (はい)**』を選択します。

パワーオン・パスワードの変更または取り消し

パワーオン・パスワードを変更するには、 前述のステップ 1 ～ 7 を行い、現行パスワードを入力し、『**Enter New Password**』フィールドに新規パスワードを入力し、パスワード確認のために『Confirm New Password』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。パワーオン・パスワードを取り消すには、前述のステップ 1 ～ 7 を行い、現行パスワードを入力し、『**Enter New Password**』フィールドを空白のままにして Enter キーを 2 回押します。

ハードディスク・パスワード

ハードディスク・パスワードは 2 種類あり、どちらもハードディスク・ドライブに保存されている情報の保護に役立ちます。

- ユーザー・ハードディスク・パスワード
- マスター・ハードディスク・パスワード (ユーザー・ハードディスク・パスワードが設定されている必要があります。)

ユーザー・ハードディスク・パスワードが設定されていてマスター・ハードディスク・パスワードが設定されていない場合は、最初にユーザー・ハードディスク・パスワードを入力しないと、ハードディスク上のファイルおよびアプリケーションにアクセスすることはできません。

マスター・ハードディスク・パスワードの設定と使用はシステム管理者が行います。マスター・キーと同様に、これによって管理者はシステム内のどのハードディスク・ドライブにもアクセスすることができます。マスター・ハードディスク・パスワードは管理者が設定し、それを他のユーザーには教えてはいけません。次に管理者はユーザー・ハードディスク・パスワードを自分の管理下の各コンピューターについて設定し、各コンピューターのパスワードを各ユーザーに伝えます。その後ユーザーはユーザー・ハードディスク・パスワードを変更することもできますが、管理者はマスター・ハードディスク・パスワードを使ってそのままアクセス可能です。

ハードディスク・パスワードの設定

1. 以下の説明を印刷してください。
2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのアプリケーションを終了します。
3. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
5. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『**Security (セキュリティ)**』を選択する。
6. 『**Password (パスワード)**』を選択する。
7. 『**Hard Disk *1* Password**』を選択します。
8. パスワードのウィンドウが開きます。『**User**』または『**User + Master**』を選択するように指示されます。ユーザー・ハードディスク・パスワードだけを設定したい場合は『**User**』を選択します。さらに管理者がマスター・ハードディスク・パスワードも設定したい場合には、『**User + Master**』を選択して 2 つのパスワードを設定することができます。(ユーザーは後でユーザー・ハードディスク・パスワードを変更することができます。)
9. 『**User + Master**』を選択した場合は、ステップ 12 に進みます。

10. 『**User**』を選択した場合は、新規パスワードを入力するウィンドウが開きます。新しいパスワードを『**Enter New Password**』フィールドに入力します。

注：ハードディスク・パスワードの最小文字数を決めることができます。詳しくは、『99 ページの『『Security』メニュー』』を参照してください。

11. Enter キーを 1 回押して、次の行に移動します。パスワード確認のため、直前に入力したパスワードを再度入力します。ステップ 18 に進み、手順を完了させます。
12. 『**User+ Master**』を選択した場合、メッセージ・ウィンドウが開き、ユーザー・ハードディスク・パスワードを最初に設定するように指示されます。『**続行**』をクリックします。
13. 新規ユーザー・ハードディスク・パスワードを入力するウィンドウが開きます。新しいパスワードを『**Enter New Password**』フィールドに入力します。
14. Enter キーを 1 回押して、次の行に移動します。パスワード確認のため、直前に入力したパスワードを再度入力します。
15. メッセージ・ウィンドウが開き、マスター・ハードディスク・パスワードを設定するように指示されます。『**続行**』をクリックします。
16. 新規マスター・ハードディスク・パスワードを入力するウィンドウが開きます。新しいパスワードを『**Enter New Password**』フィールドに入力します。
17. Enter キーを 1 回押して、次の行に移動します。パスワード確認のため、直前に入力したパスワードを再度入力します。
18. パスワードは忘れないようにしてください。

注意：パスワードのメモを取って大切に保管しておいてください。メモを取らずにユーザー・ハードディスク・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードの両方を忘れた場合は、Lenovo ではパスワードを再設定することも、ハードディスク・ドライブからデータを回復することもできません。スマートセンターに ThinkPad をお預けいただき、ハードディスク・ドライブの交換をご依頼いただくことになります。ご購入を証明する書類が必要です。また、パーツおよびサービスは有料です。

19. F10 キーを押して終了します。『Setup Notice』ウィンドウで『**Yes**』を選択します。

次回 ThinkPad の電源をオンにするときは、ユーザー・ハードディスク・パスワードまたはマスター・ハードディスク・パスワードを入力しないと、ThinkPad は起動せず、またオペレーティング・システムにアクセスすることはできません。

ハードディスク・パスワードの変更または取り消し

55 ページの 『ハードディスク・パスワードの設定』のステップ 1 ～ 7 を実行し、パスワードを入力して『ThinkPad Setup』プログラムにアクセスします。

ユーザー・ハードディスク・パスワードを変更または削除するには、次のようにします。

- パスワードを変更するには、『**Enter Current Password**』フィールドに現在のユーザー・ハードディスク・パスワードを入力します。次に『**Enter New Password**』フィールドに新規パスワードを入力します。パスワード確認のために『**Confirm New Password**』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter を押して、『Setup Notice』ウィンドウを開きます。『Setup Notice』ウィンドウを終了するには F10 キーを押します。ユーザー・ハードディスク・パスワードが変更されます。
- パスワードを取り消すには、『**Enter Current Password**』フィールドに現在のユーザー・ハードディスク・パスワードを入力し、Enter キーを押します。次に『**Enter New Password**』と『**Confirm New Password**』フィールドは空白のままにして Enter キーを押します。『Setup Notice』ウィンドウが表示されます。『Setup Notice』ウィンドウを終了するには F10 キーを押します。ユーザー・ハードディスク・パスワードが削除されます。

『Hard Disk x Password』の項目が『**User + Master**』の場合: 『**User HDP**』または『**Master HDP**』のどちらかを選択します。

『**User HDP**』を選択した場合は、以下のいずれかを行います。

- ユーザー・ハードディスク・パスワードを変更するには、『**Enter Current Password**』フィールドに現在のユーザー・ハードディスク・パスワードまたはマスター・ハードディスク・パスワードを入力します。次に『**Enter New Password**』フィールドに新規ユーザー・ハードディスク・パスワードを入力します。パスワード確認のために『**Confirm New Password**』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter を押して、『Setup Notice』ウィンドウを開きます。『Setup Notice』ウィンドウを終了するには F10 キーを押します。ユーザー・ハードディスク・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードの両方が変更されます。
- ユーザー・ハードディスク・パスワードを取り消すには、『**Enter Current Password**』フィールドに現在のマスター・ハードディスク・パスワードを入力し、Enter キーを押します。次に『**Enter New Password**』と『**Confirm New Password**』フィールドは空白のままにして Enter キーを押します。『Setup Notice』ウィンドウが表示されます。『Setup Notice』ウィンドウを終了するには F10 キーを押します。ユーザー・ハードディスク・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードの両方が取り消されます。

『**Master HDP**』を選択した場合は、以下のいずれかを行います。

- マスター・ハードディスク・パスワードを変更するには、『**Enter Current Password**』フィールドに現在のマスター・ハードディスク・パスワードを入力します。次に『**Enter New Password**』フィールドに新規マスター・ハードディスク・パスワードを入力します。パスワード確認のために『**Confirm New Password**』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter を押して、『Setup Notice』ウィンドウを開きます。『Setup Notice』ウィンドウを終了するには F10 キーを押します。ユーザー・ハードディスク・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードの両方が変更されます。
- マスター・ハードディスク・パスワードを取り消すには、『**Enter Current Password**』フィールドに現在のマスター・ハードディスク・パスワードを入力し、Enter キーを押します。次に『**Enter New Password**』と『**Confirm New Password**』フィールドは空白のままにして Enter キーを押します。『Setup Notice』ウィンドウが表示されます。『Setup Notice』ウィンドウを終了するには F10 キーを押します。ユーザー・ハードディスク・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードの両方が取り消されます。

スーパーバイザー・パスワード

スーパーバイザー・パスワードは、ThinkPad Setup プログラムに保存されているシステム情報の保護に使用されます。スーパーバイザー・パスワードを知らなければ、だれも ThinkPad の構成を変更できません。このパスワードには次のセキュリティー機能があります。

- スーパーバイザー・パスワードが設定されていると、ThinkPad Setup プログラムを開始しようとしたときにパスワード・プロンプトが表示されます。許可されていないユーザーは、構成データにアクセスできません。
- システム管理者は、ThinkPad のユーザーがパワーオン・パスワードを設定していても、スーパーバイザー・パスワードを使用 して ThinkPad にアクセスできます。スーパーバイザー・パスワードがパワーオン・パスワードを一時的に無効にします。
- スーパーバイザー・パスワードとパワーオン・パスワードの両方が設定されている場合は、スーパーバイザー・パスワードを 入力しないと次の作業を実行できません。
  - パワーオン・パスワードの取り消し
  - スーパーバイザー・パスワードの変更または取り消し
  - Internal Network Option ROM 機能を使用可能または使用不可にする
  - 日付と時刻の変更
  - Lock UEFI BIOS Setting 機能を使用可能または使用不可にする
  - Password at unattended boot 機能を使用可能または使用不可にする
  - パワーオン・パスワードおよびハードディスク・パスワードの最小文字数を設定する
  - Boot Device List F12 オプション機能を使用可能または使用不可にする
  - Boot Order Lock 機能を使用可能または使用不可にする

– Flash BIOS Updating by End-Users 機能を使用可能または使用不可にする
– Internal Network Device を使用可能または使用不可にする
– Internal Wireless Device を使用可能または使用不可にする
– Internal Bluetooth Device を使用可能または使用不可にする
– Security mode を使用可能または使用不可にする
– 指紋センサーの優先順位を使用可能または使用不可にする
– 指紋データの消去

注：

- システム管理者は、管理を容易にするために、多くの ThinkPad ノートブック・コンピューターに同じスーパーバイザー・パスワードを設定することができます。
- スーパーバイザー・パスワードを設定するときに、『**Password**』メニューの『Lock UEFI BIOS Settings』を使用可能にしておくと、パスワードを設定した本人以外のだれも変更することができなくなります。

スーパーバイザー・パスワードの設定、変更、または取り消し

この手順はシステム管理者だけが実施すべきです。

1. 以下の説明を印刷してください。
2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのアプリケーションを終了します。
3. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
5. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『**Security (セキュリティ)**』を選択する。
6. 『**Password (パスワード)**』を選択する。
7. 『**Supervisor Password**』を選択します。
8. 新規パスワードの入力を求めるウィンドウが開きます。必要に応じて、以下のいずれかを実行します。
   - パスワードを設定するには、次のようにします。
     a. スーパーバイザー・パスワードを選択し、『**Enter New Password**』フィールドに入力して、Enter を押します。
     b. Enter キーを押して、次の行に移動します。パスワード確認のため、直前に入力したパスワードを再度入力します。
   - パスワードを変更するには、次のようにします。
     a. 『**Enter Current Password**』フィールドに、現行スーパーバイザー・パスワードを入力します。
     b. 『**Enter New Password**』フィールドに新しいスーパーバイザー・パスワードを入力します。また、パスワード確認のために『**Confirm New Password**』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。
   - パスワードを削除するには、次のようにします。
     a. 『**Enter Current Password**』フィールドに、現行スーパーバイザー・パスワードを入力します。
     b. 『**Enter New Password**』と『**Confirm New Password**』フィールドは空白のままにします。
9. パスワードを忘れないようにして、Enter キーを押します。『Setup Notice』ウィンドウが表示されます。

   注意：パスワードのメモを取って大切に保管しておいてください。スーパーバイザー・パスワードを忘れてしまった場合、Lenovo でパスワードをリセットすることはできません。スマートセンターに ThinkPad をお預けいただき、システム・ボードの交換をご依頼いただくことになります。ご購入を証明する書類が必要です。また、パーツおよびサービスは有料です。

10. 『Setup Notice』ウィンドウを終了するには F10 キーを押します。

次に『ThinkPad Setup』プログラムにアクセスすると、先に進むためにパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

ハードディスクのセキュリティー

ご使用の ThinkPad ではハードディスク・ドライブに対し、優れたセキュリティー・ソリューションをサポートしています。セキュリティーに対する不正な攻撃からパスワードを保護するために、UEFI BIOS および ThinkPad ノートブック・コンピューターのハードウェア設計には最新テクノロジーやアルゴリズムが組み込まれています。

セキュリティーを高めるために、次のことを実行してください。

1. 内蔵されているハードディスク・ドライブに、パワーオン・パスワードとハードディスク・パスワードを設定します。54 ページの 『パワーオン・パスワード』および55 ページの 『ハードディスク・パスワード』の手順に従ってください。セキュリティーを強化するため、強力なパスワードを使用することをお勧めします。
2. ご使用のコンピューターに暗号機能付きハードディスク・ドライブが取り付けられている場合は、ドライブ暗号化ソフトウェアを利用して、不正なアクセスからコンテンツを保護するようにしてください。
3. 従ってそのコンピューターを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去されるよう、お願いいたします。61 ページの 『コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上のデータ消去に関するご注意』を参照してください。

注：ご使用のコンピューターに装備されているハードディスク・ドライブは、UEFI BIOS で保護することができます。

暗号機能付きハードディスク・ドライブ

一部のモデルには、暗号機能付きハードディスク・ドライブが装備されています。これは、ハードウェアの暗号化チップを使用して、メディア、NAND フラッシュやデバイス・コントローラーのセキュリティーに対する攻撃から ThinkPad を保護する機能です。暗号化機能を有効に使用するには、内部ストレージ・デバイスにパスワードを設定してください。ハードディスク・パスワードを参照してください。

指紋センサーの使用

ご使用の ThinkPad には、指紋センサーが装備されていることがあります。指紋認証はパスワードの代わりになるうえ、お客様のアクセスをシンプルで安全なものにします。先に指紋を登録して、Windows パスワードと関連付ければ、パスワードを入力せずに指をセンサーに当てるだけで、ThinkPad に ログオンすることができます。

指紋の登録


指紋認証を使用するには、以下の手順で指紋を登録します。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. Lenovo Fingerprint Software を起動するには、22 ページの 『Fingerprint Software』を参照してください。
3. 画面の指示に従って、指紋を登録します。詳しくは、プログラムのヘルプ情報システムを参照してください。

センサーに指紋を読み込ませる


センサーに指紋を読み込ませるには、次のようにします。

1. 指紋センサー上部の小さな円の上に指の腹をのせます。指の第一関節がセンサーに載っていることを確認してください。

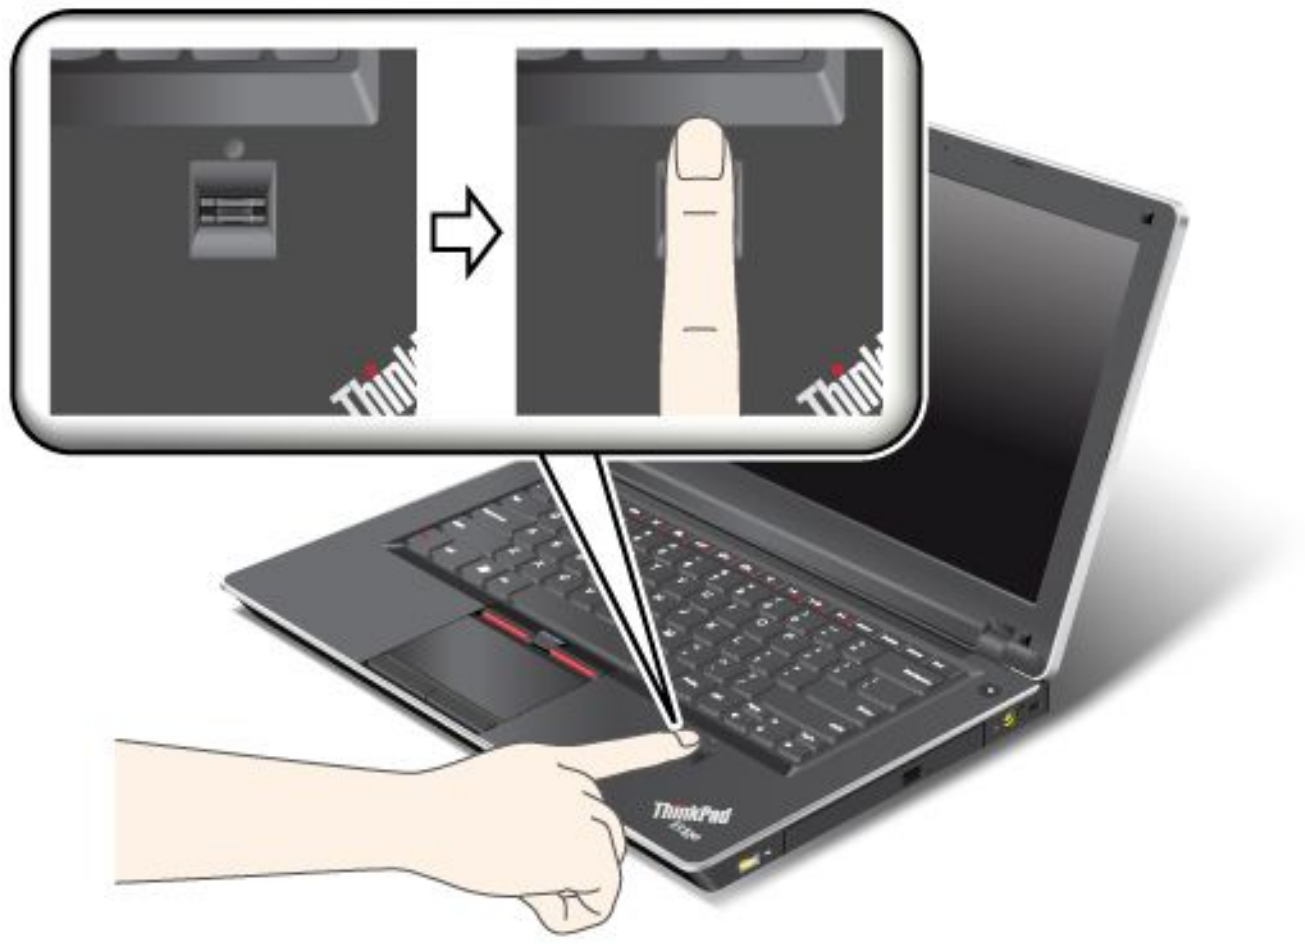

注：ご使用の ThinkPad キーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

2. 滑らかな動きで軽く圧力をかけ、指紋をセンサーに読み込ませます。

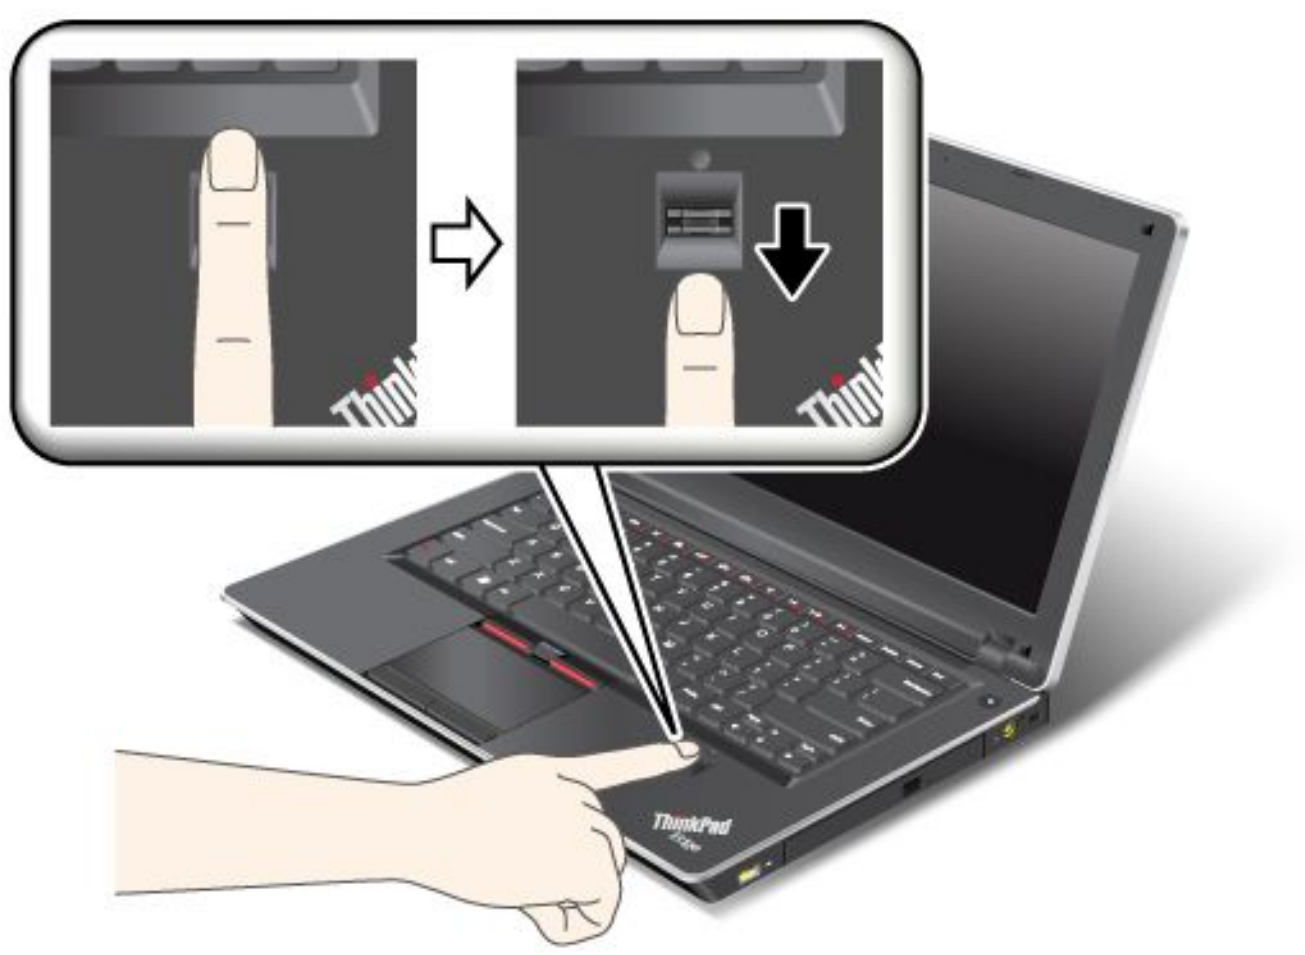

注：ご使用の ThinkPad キーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

指紋センサーの保守

以下のことを行うと、指紋読み取り部分に傷が付いたり正常に作動しなくなる可能性があります。

- センサーの表面を、硬い、先のとがったもので引っかく。
- センサー表面を、爪または何か硬いもので引っかくこと。
- 汚れた指でセンサーを使用したり、触ったりする。

下記のような場合には、センサー表面を乾いた柔らかい糸くずの出ない布でふいてください。

- センサーの表面が汚れていたり、染みがある。
- センサーの表面が濡れている。
- センサーが指紋の登録や認証に頻繁に失敗する。

指が下記のような状態であると、指の登録または認証を行えない場合があります。

- 指にしわが多い。
- 指がざらざらしている、乾いている、または傷がある。
- 指がとても乾燥している。
- 指にごみ、泥、または油が付着している。
- 登録した指紋から著しく変化している。
- 指が濡れている。
- 登録されていない指が使用されている。

問題を解決するには、以下のことを行ってください。

- 手をきれいに洗って拭くか、指から余分な汚れまたは湿気を取り除く。
- 別の指を認証用に登録して使用する。
- 手が乾燥しすぎている場合は、ハンドクリームを塗る。

コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上のデータ消去に関するご注意

最近コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきております。これらのコンピューターの中のハードディスク・ドライブに、お客様の重要なデータが記録されています。ThinkPad を譲渡あるいは廃棄するときには、ThinkPad 内のデータが削除されていることを確認してください。

オペレーティング・システムやアプリケーション・ソフトウェアなどのような、読み込んだソフトウェアを削除せずに誰かに譲渡するということは、使用許諾契約の違反となる場合もありますので、これらの使用許諾契約の諸条件を確認することをお勧めします。

『データを消去する』という場合、一般に

- データを『ごみ箱』に捨て、**『ごみ箱を空にする』**をクリックする。
- **『削除』**オプションを使用する。
- ソフトウェアで初期化 (フォーマット) する。
- Lenovo が提供するリカバリー・プログラムを使い、ハードディスク・ドライブを工場出荷状態に戻す。

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にデータが消された状態ではありません。つまり、Windows などのオペレーティング・システムのもとで、データを呼び出す処理ができなくなっただけです。一見消去されたように見えますが、本来のデータは残っているという状態にあるのです。従いまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このコンピューターのハードディスク・ドライブ内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

コンピューターの廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスク・ドライブに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、ハードディスク・ドライブ上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して読めなくする、または、専用ソフトウェアあるいはサービス (共に有償) をご利用になられることを推奨します。

ハードディスク・ドライブ上のデータを廃棄するためのソフトウェアとして、Lenovo では Secure Data Disposal ツールをご用意しています。アプリケーションのダウンロードについては、次の Web サイトを参

照してください。
http://www.lenovo.com/support

注：アプリケーションの実行には数時間かかります。

ファイアウォールの使用

お使いのシステムにファイアウォール・プログラムが初期インストールされている場合、インターネットにおけるセキュリティー上の危険、不正なアクセス、侵入、インターネット攻撃から ThinkPad を保護します。また、プライバシーも保護します。

ファイアウォール・プログラムの使用について詳しくは、プログラムに付属のヘルプ情報システムを参照してください。

ウィルスからのデータの保護

ご使用のコンピューターには、ウィルスを検出して除去するためにアンチウィルス・プログラムが初期インストールされています。アンチウィルス・プログラムは、ウィルスを検出して除去できるように設計されています。

Lenovo は、30 日間無償で使用できる、完全バージョンのアンチウィルス・ソフトウェアを初期インストール済みの状態で提供します。30 日間が経過した後、アンチウィルス・ソフトウェアの更新を継続するにはライセンスを更新する必要があります。

アンチウィルス・ソフトウェアの使用方法について詳しくは、アンチウィルス・ソフトウェアのヘルプ情報システムを参照してください。

第 5 章 リカバリー概要

この章では、Lenovo が提供するリカバリー・ソリューションについての情報を記載しています。

この章には以下のトピックが含まれています。

- 63 ページの 『Recovery Media の作成および使用』
- 64 ページの 『バックアップおよびリカバリー操作の実行』
- 65 ページの 『Rescue and Recovery ワークスペースの使用』
- 66 ページの 『レスキュー・メディアの作成および使用』
- 67 ページの 『初期インストール済みソフトウェア・アプリケーションとデバイス・ドライバーの再インストール』
- 68 ページの 『リカバリー問題の解決』

注：

1. ソフトウェアまたはハードウェアが関係した問題が発生した場合に、どのようにリカバリーするかについては、さまざまな方法が選択できます。いくつかの方法は、ご使用のオペレーティング・システムのタイプによって異なります。
2. Recovery Media の製品は以下の目的にのみ使用できます。
   - ご使用のコンピューターにプリインストールされている製品の復元
   - 製品の再インストール
   - 追加ファイルを使用しての製品の変更

注：新しいハードディスク・ドライブ・テクノロジーで発生する可能性があるパフォーマンス上のリスクや予期しない動作の可能性を回避するには、次のバックアップ・ソフトウェア・プログラムのいずれかを使用することをお勧めします。

- ThinkVantage Rescue and Recovery バージョン 4.3 以降
- Symantec Norton Ghost バージョン 15 以降

  注：このプログラムを使用するには、以下を実行します。

  1. **『スタート』 ➔ 『ファイル名を指定して実行』**をクリックします。『ファイル名を指定して実行』ウィンドウが開きます。
  2. フィールドに `cmd` と入力します。その後、**『OK』**をクリックします。
  3. `ghost -align=1mb` と入力して Enter キーを押します。
- Acronis True Image 2010 以降
- Paragon Backup & Recovery 10 Suit 以降、Paragon Backup & Recovery 10 Home 以降

Recovery Media の作成および使用

Recovery Media を使用して、ハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元することができます。Recovery Media は、ご使用のコンピューターを他の場所へ移動したり、売却またはリサイクルする場合、あるいはあらゆるリカバリー方法に失敗した後に、コンピューターを操作可能な状態にする場合に役立ちます。障害発生に備えて、Recovery Media はできるだけ早く作成しておくことが重要です。

注：Recovery Media を使用して実行できるリカバリー操作は、その Recovery Media を作成したときのオペレーティング・システムによって異なります。Recovery Media には、ブート・メディアおよびデータ・メディアを含めることができます。Microsoft Windows ライセンスで作成が許可されているデータ・メディアは 1 つのみです。したがって、作成した Recovery Media は必ず安全な場所に保管しておいてください。

Recovery Media の作成

ここでは、リカバリー・メディアの作成方法について説明します。

注：ディスクまたは外部 USB ストレージ・デバイスを使用してリカバリー・メディアを作成できます。

リカバリー・メディアを作成するには、**『スタート』 ➔ 『すべてのプログラム』 ➔ 『Lenovo ThinkVantage Tools』 ➔ 『出荷時状態へのリカバリー・ディスク』**の順にクリックします。そして、画面の指示に従います。

Recovery Media のご利用にあたって

ここでは、さまざまなオペレーティング・システムで Recovery Media を使用する方法について説明します。

- リカバリー・メディアを使用することにより、コンピューターの工場出荷時の状態への復元のみを行うことができます。Recovery Media は、あらゆるリカバリー方法に失敗した後に、コンピューターを操作可能な状態にするために使用できます。

  注意：Recovery Media を使用してコンピューターを工場出荷時の状態に復元すると、ハードディスク・ドライブ上に現在あるすべてのファイルが削除され、工場出荷時の状態に置き換えられます。

  リカバリー・メディアを使用するには、次のようにします。

  1. Recovery Media のタイプに応じて、ブート・メディア (メモリー・キーまたは他の USB ストレージ・デバイス) をコンピューターに接続するか、あるいはブート・ディスクを光学式ドライブに挿入します。
  2. コンピューターに電源を入れる時に、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。**Startup Device Menu**が開いたら、F12 キーを放します。
  3. 希望する起動デバイスを選択し、Enter キーを押します。復元処理が開始されます。
  4. 画面の指示に従って、操作を完了します。

  注：

  1. コンピューターを工場出荷時の状態に復元すると、一部のデバイスのデバイス・ドライバーの再インストールが必要になる場合があります。67 ページの 『初期インストール済みソフトウェア・アプリケーションとデバイス・ドライバーの再インストール』を参照してください。
  2. 一部の ThinkPad には、Microsoft Office が初期インストールされています。Microsoft Office または Microsoft Works アプリケーションを復元または再インストールする必要がある場合 は、*Microsoft Office CD* または *Microsoft Works CD* を使用する必要があります。これらのディスクは、Microsoft Office または Microsoft Works が初期インストールされたコンピューターにしか付属していません。

バックアップおよびリカバリー操作の実行

Rescue and Recovery プログラムを使用すると、オペレーティング・システム、データ・ファイル、ソフトウェア・プログラム、個人の設定など、ハードディスク・ドライブのすべての内容をバックアップできます。Rescue and Recovery プログラムでバックアップを保存する場所を、以下の中から指定することができます。

- ハードディスク・ドライブの保護された領域
- セカンダリー・ハードディスク・ドライブ (セカンダリー・ハードディスク・ドライブがコンピューターに取り付けられている場合)
- 接続された外付け USB ハードディスク・ドライブ
- ネットワーク・ドライブ
- 記録可能ディスク (記録可能な光学式ドライブが必要です)

ハードディスク・ドライブの内容をバックアップした後は、ハードディスク・ドライブのすべての内容、選択したファイルのみ、または Windows オペレーティング・システムとアプリケーションのみを復元できます。

バックアップ操作の実行

ここでは、Rescue and Recovery プログラムを使用してバックアップ操作を実行する方法について説明します。

Rescue and Recovery プログラムを使用してバックアップ操作を実行するには、次のようにします。

1. Windows デスクトップで、**『スタート』** ➡ **『すべてのプログラム』** ➡ **『Lenovo ThinkVantage Tools』** ➡ **『拡張 Backup and Restore (Enhanced Backup and Restore)』**の順にクリックします。Rescue and Recovery プログラムが開きます。
2. Rescue and Recovery のメインウィンドウで、**拡張 Rescue and Recovery の起動**をクリックします。
3. **『ハードディスクのバックアップ』**をクリックし、バックアップ操作オプションを選択します。次に、画面の指示に従って、バックアップ操作を完了します。

リカバリー操作の実行

ここでは、Rescue and Recovery プログラムを使用してリカバリー操作を実行する方法について説明します。

1. Windows デスクトップで、**『スタート』** ➡ **『すべてのプログラム』** ➡ **『Lenovo ThinkVantage Tools』** ➡ **『拡張 Backup and Restore (Enhanced Backup and Restore)』**の順にクリックします。Rescue and Recovery プログラムが開きます。
2. Rescue and Recovery のメインウィンドウで、**拡張 Rescue and Recovery の起動**をクリックします。
3. **『バックアップからシステムを復元する』**アイコンをクリックします。
4. 画面の指示に従って、リカバリー操作を完了します。

Rescue and Recovery ワークスペースからのリカバリー操作の実行については、65 ページの 『Rescue and Recovery ワークスペースの使用』を参照してください。

Rescue and Recovery ワークスペースの使用

Rescue and Recovery ワークスペースは、Windows オペレーティング・システムから独立して稼働する、保護されて非表示になっているハードディスク上の領域に常駐しています。このため、Windows オペレーティング・システムを起動できない場合でも、リカバリー操作を実行できます。Rescue and Recovery ワークスペースからは、以下のリカバリー操作を実行することができます。

- **ファイルをハードディスクまたはバックアップからレスキュー**: Rescue and Recovery ワークスペースでは、ハードディスク・ドライブ上でファイルを見つけ、それらをネットワーク・ドライブまたは他の記録可能メディア (たとえば、USB デバイスやディスクなど) に転送することができます。このソリューションは、ファイルをバックアップしていなかった場合や最後にバックアップ操作を行った後にファイルを変更した場合でも使用できます。また、ローカル・ハードディスク、USB デバイス、またはネットワーク・ドライブにある Rescue and Recovery のバックアップから個々のファイルをレスキューすることもできます。
- **Rescue and Recovery プログラムによるハードディスク・ドライブの復元**: Rescue and Recovery プログラムを使用してハードディスク・ドライブをバックアップした場合、Windows オペレーティング・システムを起動できない場合でも Rescue and Recovery バックアップからハードディスク・ドライブを復元できます。
- **ハードディスク・ドライブを工場出荷状態に復元**: Rescue and Recovery ワークスペースで、ハードディスク・ドライブのすべてのデータを工場出荷状態へ復元することができます。ハードディスク・ドライブに複数のパーティションがある場合は、工場出荷時の状態を C: パーティションに復元し、その他のパーティションを現存のままにすることもできます。Rescue and Recovery ワークスペースは

Windows オペレーティング・システムから独立して稼働するため、Windows オペレーティング・システムを起動できない場合でも出荷時の状態の復元が可能です。

注意：Rescue and Recovery のバックアップからハードディスク・ドライブを復元する場合、またはハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元する場合、1 次ハードディスク・ドライブ・パーティション (通常は C: ドライブ) 上のすべてのファイルはリカバリー処理中に削除されます。できれば、重要なファイルはコピーしておいてください。Windows オペレーティング・システムを起動できない場合、Rescue and Recovery ワークスペースの『ファイルのレスキュー』機能を使用して、ハードディスクから他のメディアにファイルをコピーすることができます。

Rescue and Recovery ワークスペースを開始するには、次の手順を実行します。

1. コンピューターの電源がオフになっていることを確認します。
2. コンピューターに電源を入れる時に、繰り返し F11 キーを押したり放したりします。ビープ音が聞こえるか、ロゴ画面が開いたら、F11 キーを押すのを停止します。
3. Rescue and Recovery パスワードを設定してある場合は、画面に表示されるメッセージに従い、パスワードを入力します。Rescue and Recovery ワークスペースが開きます。

   注：Rescue and Recovery ワークスペースが開かない場合は、68 ページの 『リカバリー問題の解決』を参照してください。
4. 以下のいずれかを実行します。
   - ハードディスク・ドライブまたはバックアップからファイルをレスキューする場合は、『**ファイルのレスキュー**』をクリックし、画面の指示に従います。
   - Rescue and Recovery のバックアップからハードディスク・ドライブを復元する場合、またはハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元する場合は、『**システムの復元**』をクリックし、画面の指示に従います。

Rescue and Recovery ワークスペースの機能に関する詳細については、『**ヘルプ**』をクリックしてください。

注：

1. ハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元すると、一部のデバイスのデバイス・ドライバーの再インストールが必要になる場合があります。67 ページの 『初期インストール済みソフトウェア・アプリケーションとデバイス・ドライバーの再インストール』を参照してください。
2. 一部の ThinkPad には、Microsoft Office が初期インストールされています。Microsoft Office または Microsoft Works アプリケーションを復元または再インストールする必要がある場合 は、*Microsoft Office CD* または *Microsoft Works CD* を使用する必要があります。これらのディスクは、Microsoft Office または Microsoft Works が初期インストールされたコンピューターにしか付属していません。

レスキュー・メディアの作成および使用

ディスクまたは USB ハードディスク・ドライブなどのレスキュー・メディアを使用すると、ハードディスク上の Rescue and Recovery ワークスペースにアクセスできなくなる障害からリカバリーすることができます。

注：

1. レスキュー・メディアを使用して実行できるリカバリー操作は、オペレーティング・システムによって異なります。
2. レスキュー・ディスクはあらゆるタイプの光学式ドライブで起動できます。

レスキュー・メディアの作成

ここでは、レスキュー・メディアの作成方法について説明します。

レスキュー・メディアを作成するには、次のようにします。

1. Windows デスクトップで、**『スタート』 ➡ すべてのプログラム ➡ 『Lenovo ThinkVantage Tools』 ➡ 拡張されたバックアップと復元**の順にクリックします。Rescue and Recovery プログラムが開きます。
2. Rescue and Recovery のメインウィンドウで、**拡張 Rescue and Recovery の起動**をクリックします。
3. 『**レスキュー・メディアの作成**』アイコンをクリックします。『Rescue and Recovery メディアの作成』ウィンドウが開きます。
4. 『**レスキュー・メディア**』領域で、作成するレスキュー・メディアのタイプを選択します。レスキュー・メディアは、ディスクまたは USB ハードディスク・ドライブを使用して作成できます。
5. **OK**をクリックし、画面の指示に従ってレスキュー・メディアを作成します。

レスキュー・メディアの使用

ここでは、作成したレスキュー・メディアの使用方法について説明します。

- ディスクを使用してレスキュー・メディアを作成した場合、以下の手順に従ってレスキュー・メディアを使用してください。
  1. コンピューターの電源をオフにします。
  2. コンピューターに電源を入れる時に、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。**Startup Device Menu**が開いたら、F12 キーを放します。
  3. **Startup Device Menu**で、希望する光学式ドライブを最初の起動デバイスとして選択します。次に、レスキュー・ディスクを光学式ドライブに挿入し、Enter キーを押します。レスキュー・メディアが起動します。
- USB ハードディスク・ドライブを使用してレスキュー・メディアを作成した場合、以下の手順に従ってレスキュー・メディアを使用してください。
  1. USB ハードディスク・ドライブをコンピューターの USB コネクターの 1 つに接続します。
  2. コンピューターに電源を入れる時に、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。**Startup Device Menu**が開いたら、F12 キーを放します。
  3. **Startup Device Menu**で、USB ハードディスク・ドライブを最初の起動デバイスとして選択し、Enter キーを押します。レスキュー・メディアが起動します。
- 内蔵のセカンダリー・ハードディスク・ドライブを使用して、レスキュー・メディアを作成した場合、レスキュー・メディアから起動するには、内蔵のセカンダリー・ハードディスク・ドライブを始動デバイス順序で最初の起動デバイスに設定します。100 ページの 『『Startup』 メニュー』を参照してください。

レスキュー・メディアが起動すると、Rescue and Recovery ワークスペースが開きます。Rescue and Recovery ワークスペースから、各機能のヘルプ情報を参照することができます。指示に従って、リカバリー・プロセスを完了します。

初期インストール済みソフトウェア・アプリケーションとデバイス・ドライバーの再インストール

ThinkPad に初期インストール済みのアプリケーションとデバイス・ドライバーを再インストールすることができます。

初期インストール済みアプリケーションの再インストール

ご使用の ThinkPad にアプリケーション・プログラムを再インストールするには、次のように行います。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. `C:¥SWTOOLS` ディレクトリーに移動します。
3. APPS フォルダーを開きます。このフォルダー内には、さまざまな初期インストール・アプリケーションに対応した名前のサブフォルダーがいくつかあります。

4. 再インストールするアプリケーションのサブフォルダーを開きます。
5. 『**Setup**』をダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールを完了します。

初期インストール済みデバイス・ドライバーの再インストール

注意：デバイス・ドライバーを再インストールすると、ご使用の ThinkPad の現在の設定が変更されます。デバイス・ドライバーの再インストールは、ThinkPad に起こった問題を修正する目的でのみ行ってください。

工場出荷時に取り付けられたデバイスのデバイス・ドライバーを再インストールするには、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. `C:¥SWTOOLS` ディレクトリーに移動します。
3. DRIVERS フォルダーを開きます。DRIVERS フォルダー内には、ご使用の ThinkPad に接続されたさまざまなデバイス (オーディオ、ビデオなど) に応じて命名されたサブフォルダーがいくつかあります。
4. デバイスのサブフォルダーを開きます。
5. 以下のいずれかを実行して、デバイス・ドライバーを再インストールします。
   - デバイスのサブフォルダーで、テキスト・ファイル (拡張子が .txt というファイル) を探します。このテキスト・ファイルには、デバイス・ドライバーの再インストール方法が含まれています。
   - デバイスのサブフォルダーにセットアップ情報のファイル (拡張子が .INF というファイル) がある場合、Windows の『コントロール パネル』の『ハードウェアの追加』を使用して、デバイス・ドライバーを再インストールすることができます。しかし、これですべてのデバイス・ドライバーを再インストールできるわけではありません。『ハードウェアの追加』プログラムで、インストールするデバイス・ドライバーを求めるプロンプトが表示されたら、『**ディスク使用**』または『**参照**』をクリックしてください。それから、デバイス・サブフォルダーからデバイス・ドライバーを選択します。
   - デバイスのサブフォルダー内で、アプリケーションのファイル (拡張子が .exe というファイル) を探します。このファイルをダブルクリックし、画面の指示に従います。

注意：デバイス・ドライバーを更新する際は、Windows Update の Web サイトからではなく、Lenovo の Web サイトからダウンロードしてください。詳しくは、110 ページの 『最新のデバイス・ドライバーの確認』を参照してください。

リカバリー問題の解決

Rescue and Recovery ワークスペースまたは Windows 環境にアクセスできない場合は、次のいずれかを実行します。

- レスキュー・メディアを使用して、Rescue and Recovery ワークスペースを起動する。67 ページの 『レスキュー・メディアの使用』を参照してください。
- あらゆるリカバリー方法に失敗し、ハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元する場合、Recovery Media を使用する。64 ページの 『Recovery Media のご利用にあたって』を参照してください。

注：レスキュー・メディアまたはリカバリー・メディアから Rescue and Recovery ワークスペースまたは Windows 環境にアクセスできない場合は、レスキュー・デバイス (内蔵ハードディスク・ドライブ、ディスク、USB ハードディスク・ドライブ、またはその他の外付けデバイス) を始動デバイスの順序で最初の起動デバイスに設定していない可能性があります。最初に、ThinkPad Setup プログラムで、使用するレスキュー・デバイスが始動デバイス順序で最初の起動デバイスに設定されていることを確認する必要があります。始動デバイス順序の一時的または永続的な変更については、100 ページの『『Startup』 メニュー』を参照してください。ThinkPad Setup プログラムについて詳しくは、97 ページの 『ThinkPad Setup』を参照してください。

レスキュー・メディアおよびリカバリー・メディア・セットはできるだけ早く作成し、将来使用できるように安全な場所に保管しておくことが重要です。

第 6 章 デバイスの交換

初めから組み込まれていたデバイスをオプションのデバイスと交換することにより、メモリーやハードディスク・ドライブの容量を増やすことができます。また、必要に応じて、PCI Express ミニ・カードを交換することもできます。その手順は、この章に記載してあります。

この章では、次のトピックについて説明します。

静電気の防止

静電気は人体には無害ですが、ご使用のコンピューターのコンポーネントやオプションには重大な損傷を与える可能性があります。静電気に弱い部品を不適切に取り扱うと、部品を損傷する恐れがあります。オプションまたは CRU を開梱するときは、部品を取り付ける指示があるまで、部品が入っている帯電防止パッケージを開けないでください。

オプションまたは CRU を取り扱うか、コンピューター内部で作業を行うときは、静電気による損傷を避けるために以下の予防措置を取ってください。

- 動きを制限する。動くと、周囲に静電気が蓄積されることがあります。
- コンポーネントは常に注意して取り扱う。アダプター、メモリー・モジュール、およびその他の回路ボードを取り扱うときは、縁を持ってください。回路のはんだ付けした部分には決して手を触れないでください。
- 他の人がコンポーネントに触れないようにする。
- 静電気に弱いオプションまたは CRU を取り付ける際には、部品が入っている帯電防止パッケージを、コンピューターの金属の拡張スロット・カバーか、その他の塗装されていない金属面に 2 秒間以上接触させる。これによって、パッケージや人体の静電気を放電することができます。
- 静電気に弱い部品を帯電防止パッケージから取り出した後は、部品をできるだけ下に置かず、コンピューターに取り付ける。これができない場合は、帯電防止パッケージを平らな場所に置き、その上に部品を置くようにしてください。
- コンピューターのカバーやその他の金属面の上に部品を置かないようにする。

バッテリーの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

このシステムは、Lenovo 純正バッテリーあるいは Lenovo が許可したバッテリー以外はサポートしない場合があります。起動はしますが、無許可のバッテリーは充電されないことがあります。

注意：Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありません。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。

バッテリーを新しいものと交換するには、以下の注意事項をお読みください。

作業の際のご注意

⚠ **危険**


バッテリー・パックを指定以外の方法で交換した場合には破裂する危険性があります。バッテリー・パックには微量の有害物質が含まれています。充分ご注意をお願いします。

- **Lenovo が推奨するタイプのバッテリーだけと交換してください。**
- **バッテリー・パックを火気に近づけないでください。**
- **加熱したり、高温状態で放置しないでください。**
- **水や雨にさらさないでください。**
- **ショートさせないでください。**
- **バッテリーを落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるといった衝撃を与えないでください。電池を乱用したり、誤操作を行うと、電池が過熱して、バッテリー・パックやコイン型電池から煙や炎が 『噴き出す』 場合があります。**


バッテリーの交換

バッテリーを交換する手順は、次のとおりです。

1. コンピューターの電源をオフにするか、休止状態にします。次に、コンピューターから AC 電源アダプターとすべてのケーブルを取り外します。
2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
3. バッテリー・ラッチをアンロック位置にスライドさせて押さえながら **1**、バッテリーを取り外します **2**。

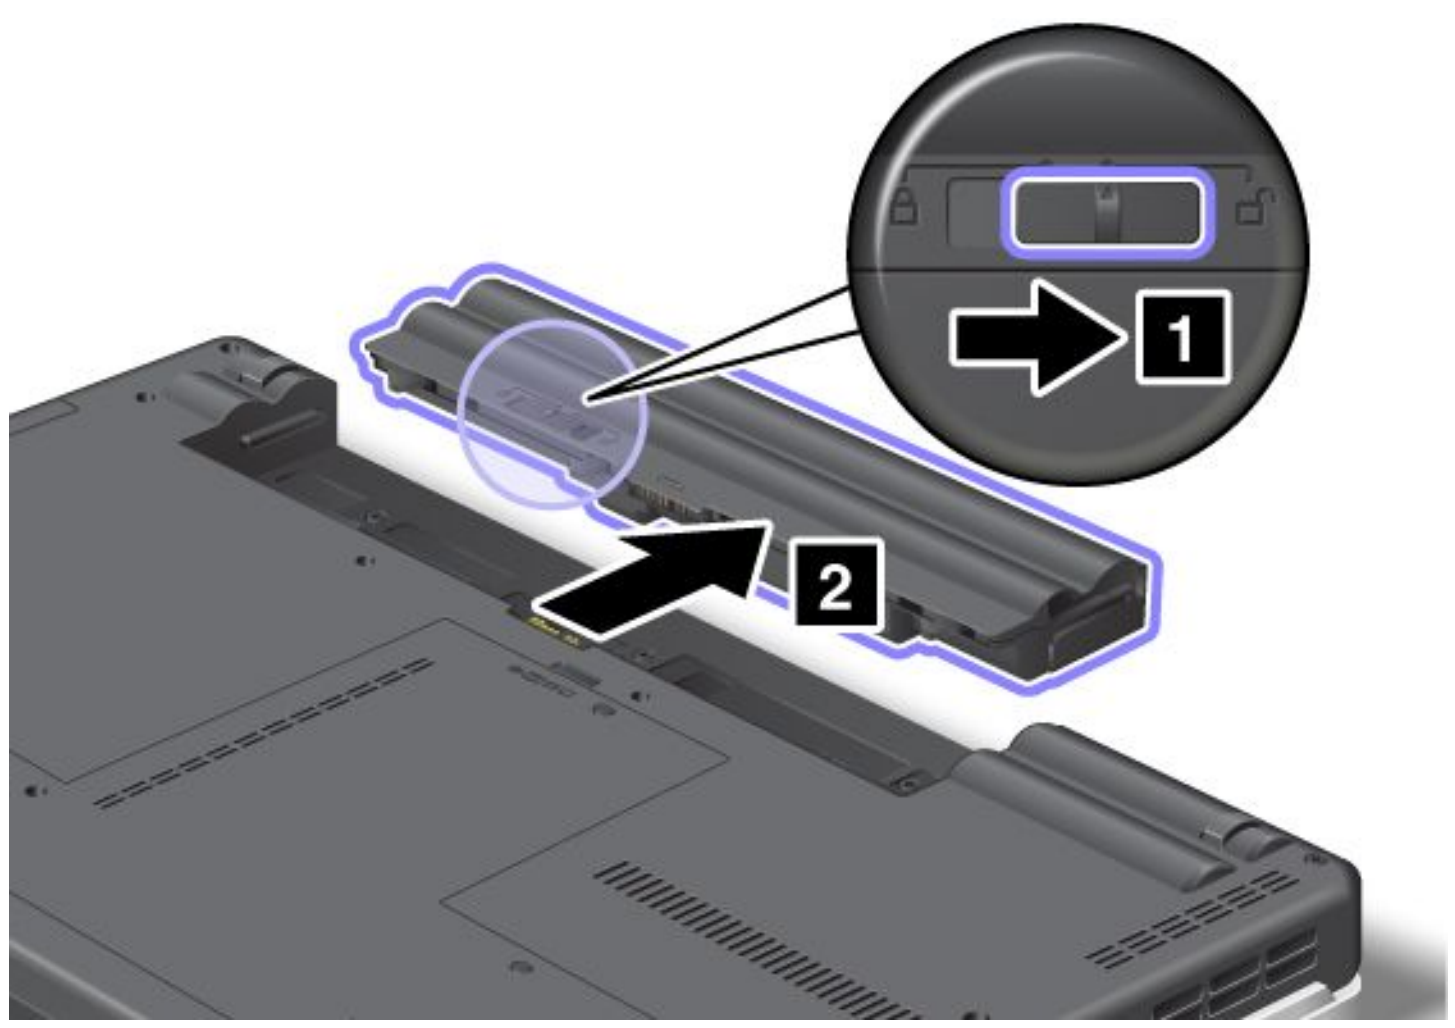

4. フル充電したバッテリーをカチッと音がして所定の位置に収まるまで挿入し **1**、バッテリー・ラッチをロック位置までスライドさせます **2**。

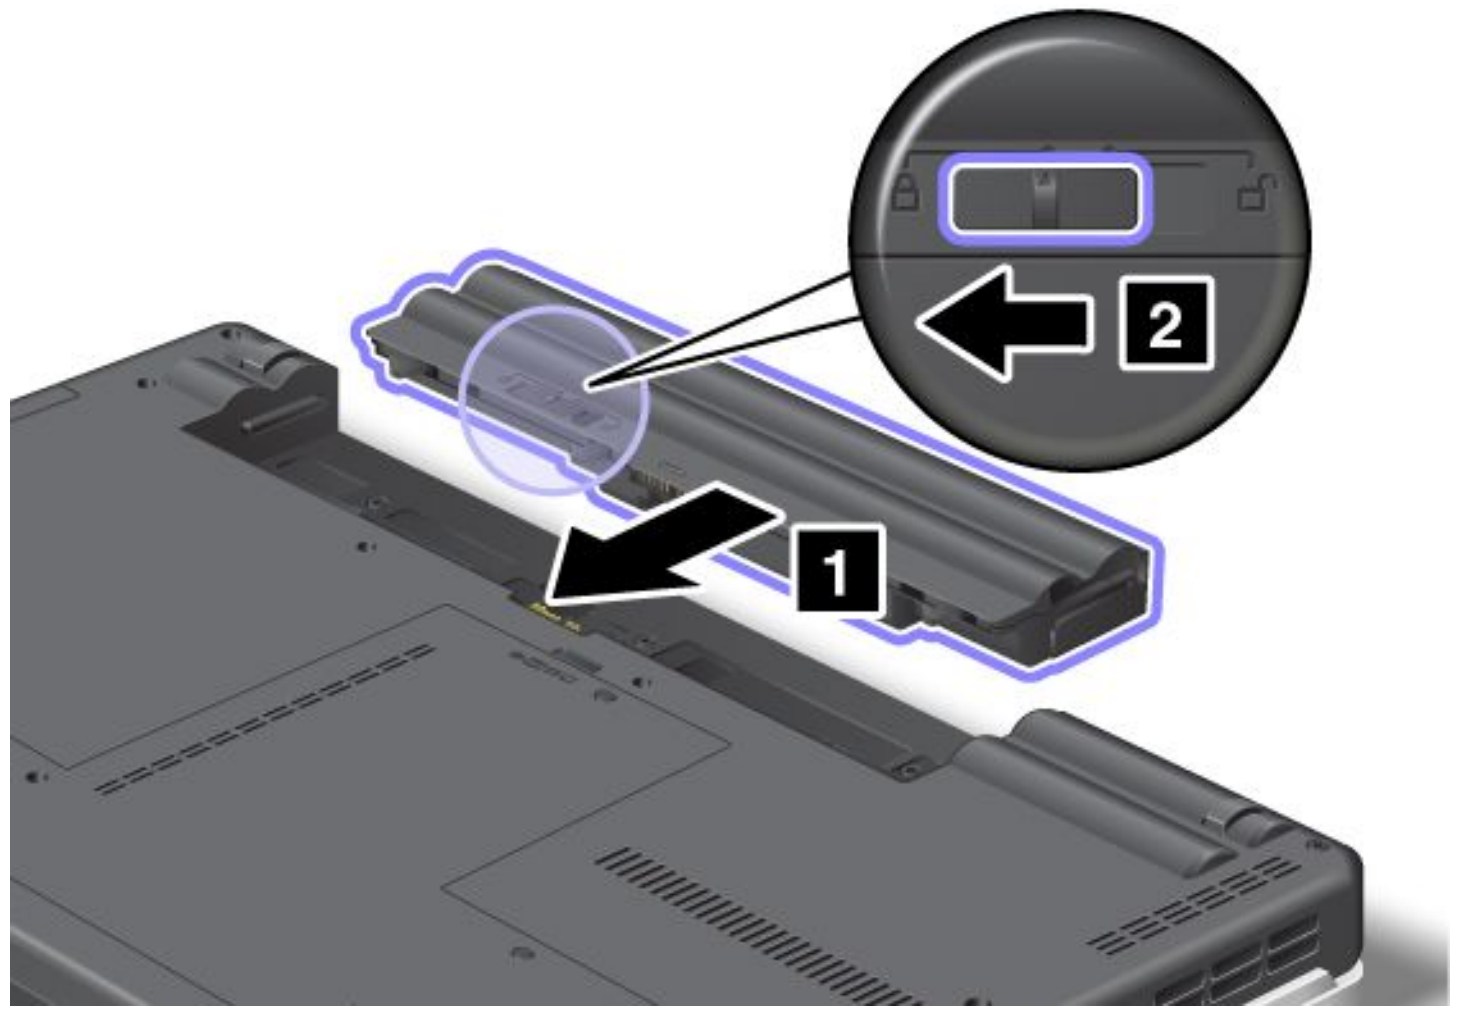

5. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとケーブルを本体に接続します。

ハードディスク・ドライブの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

ハードディスク・ドライブは、Lenovo 販売店や営業担当員から購入可能な新しいものと交換することができます。ハードディスクを交換するには、以下の注意事項をお読みください。

注：ハードディスク・ドライブの交換は、アップグレードや修理の目的でのみ行ってください。ハードディスク・ドライブのコネクターとスロットは、頻繁な着脱やドライブの交換に耐えるようには設計されていません。

作業の際のご注意

ドライブの交換の際には注意事項を守ってください。

注意：ハードディスク・ドライブの取り扱い:

- ドライブを落としたり、物理的な衝撃を与えないでください。物理的な衝撃を吸収する物質 (たとえば、柔らかい布) の上にドライブを置いてください。
- ドライブのカバーに圧力をかけないでください。
- コネクターには触れないでください。

ドライブは衝撃に非常に敏感です。取り扱いを誤ると、重大な損傷やデータの損失の原因となります。

ハードディスク・ドライブを取り外す前に、ハードディスク内のすべての情報のバックアップ・コピーを作成してから、ThinkPad の電源をオフにしてください。

システムの作動中やスリープ状態、あるいは休止状態中には、ドライブを絶対に取り外さないでください。


交換の手順

ハードディスクを交換するには、次のようにします。


1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。
2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。

3. バッテリー・パックを取り外します。バッテリーの取り外し方法について詳しくは、71 ページの『バッテリーの交換』を参照してください。


4. ねじを緩め **1**、それからカバーを取り外します **2**。

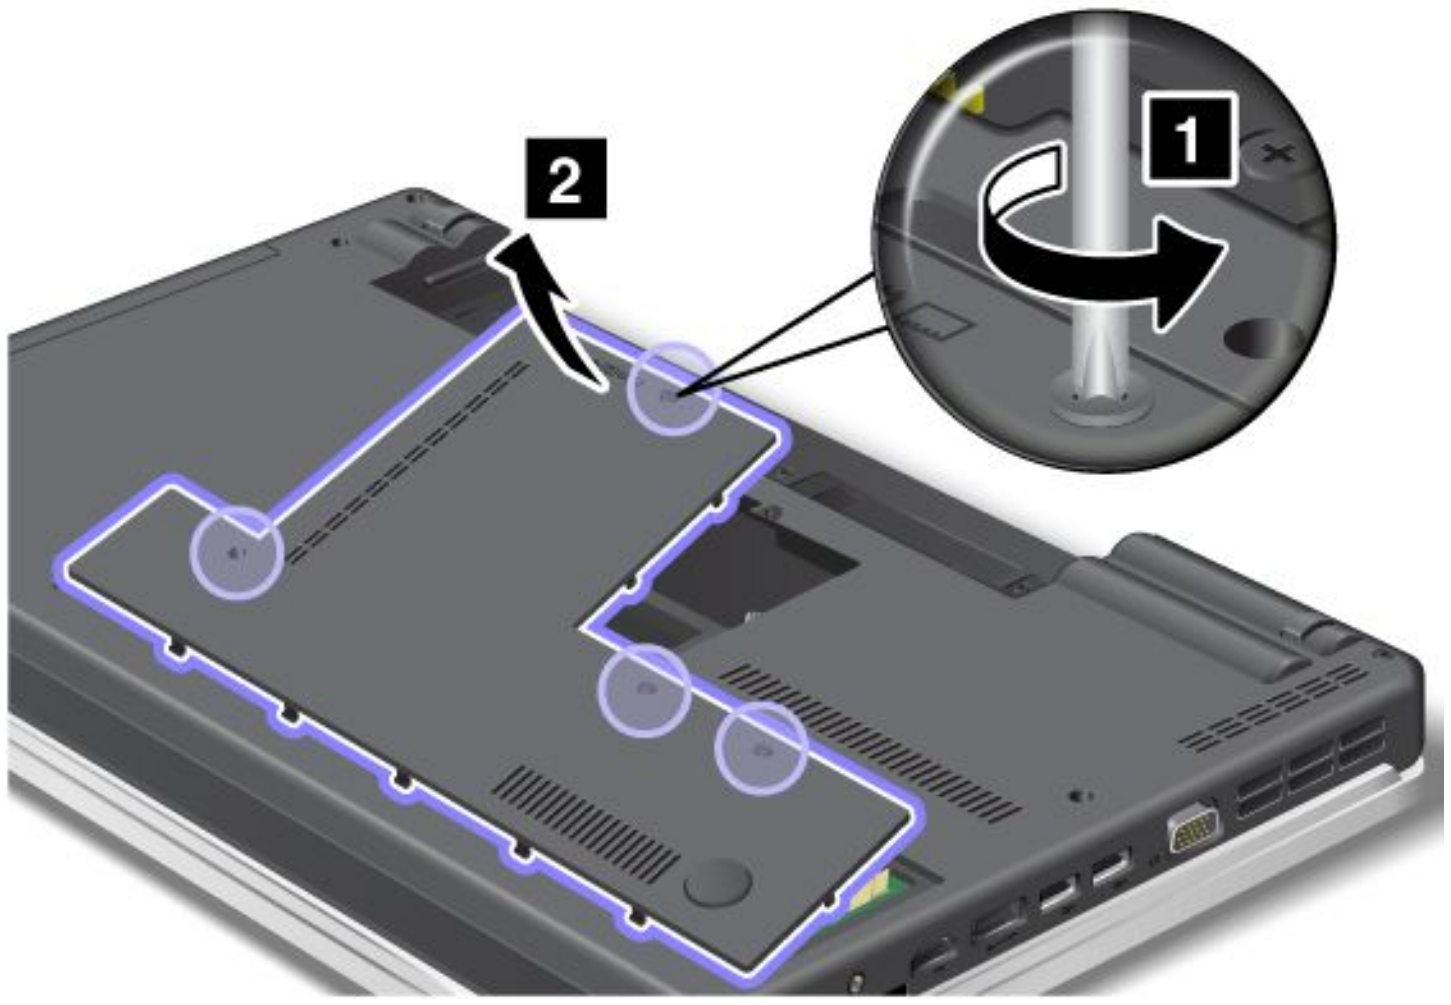


5. ねじを取り外し **1**、ハードディスク・ドライブをスライドさせて取り出します **2**。

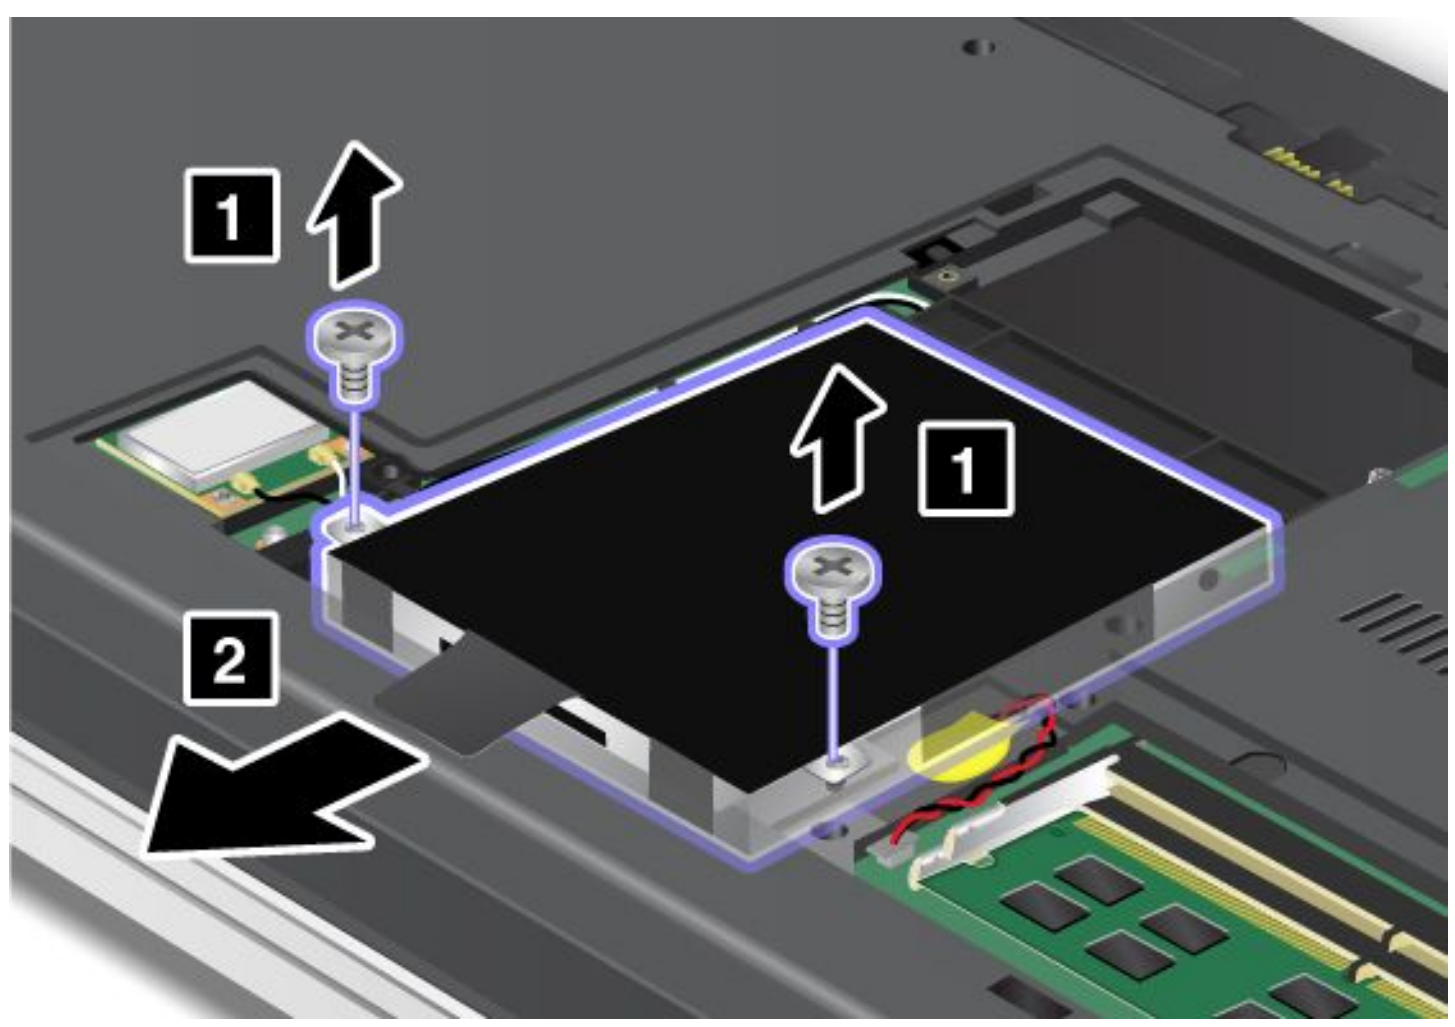


6. タブを持ち上げてハードディスク・ドライブを取り外します。

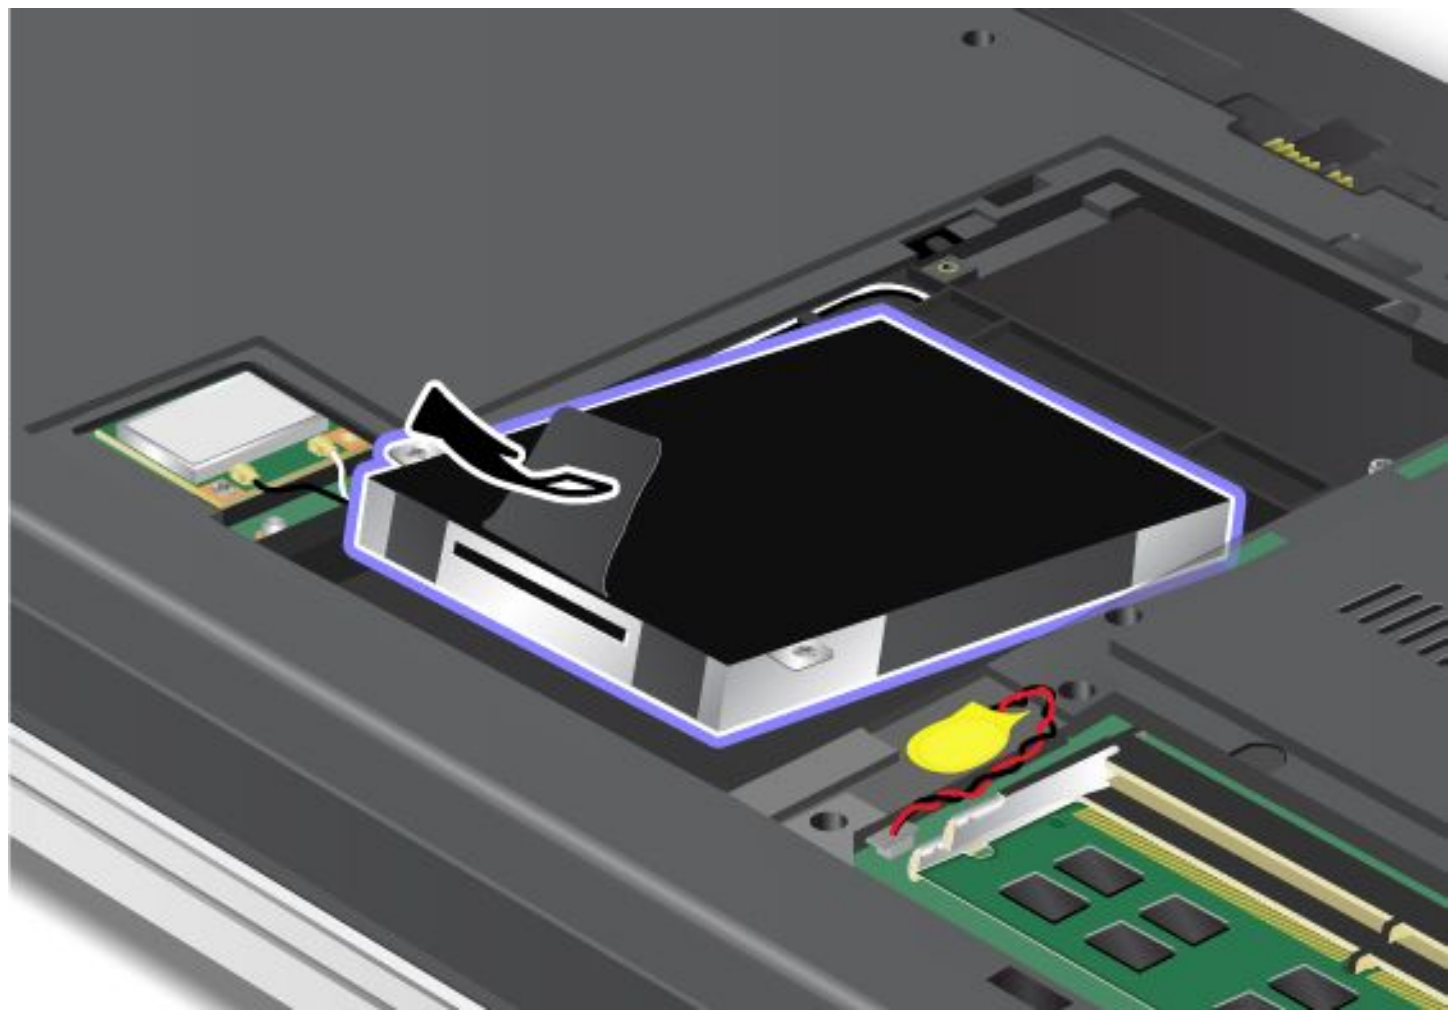


7. ハードディスク・ドライブ・ベイに新しいハードディスク・ドライブを設置します。

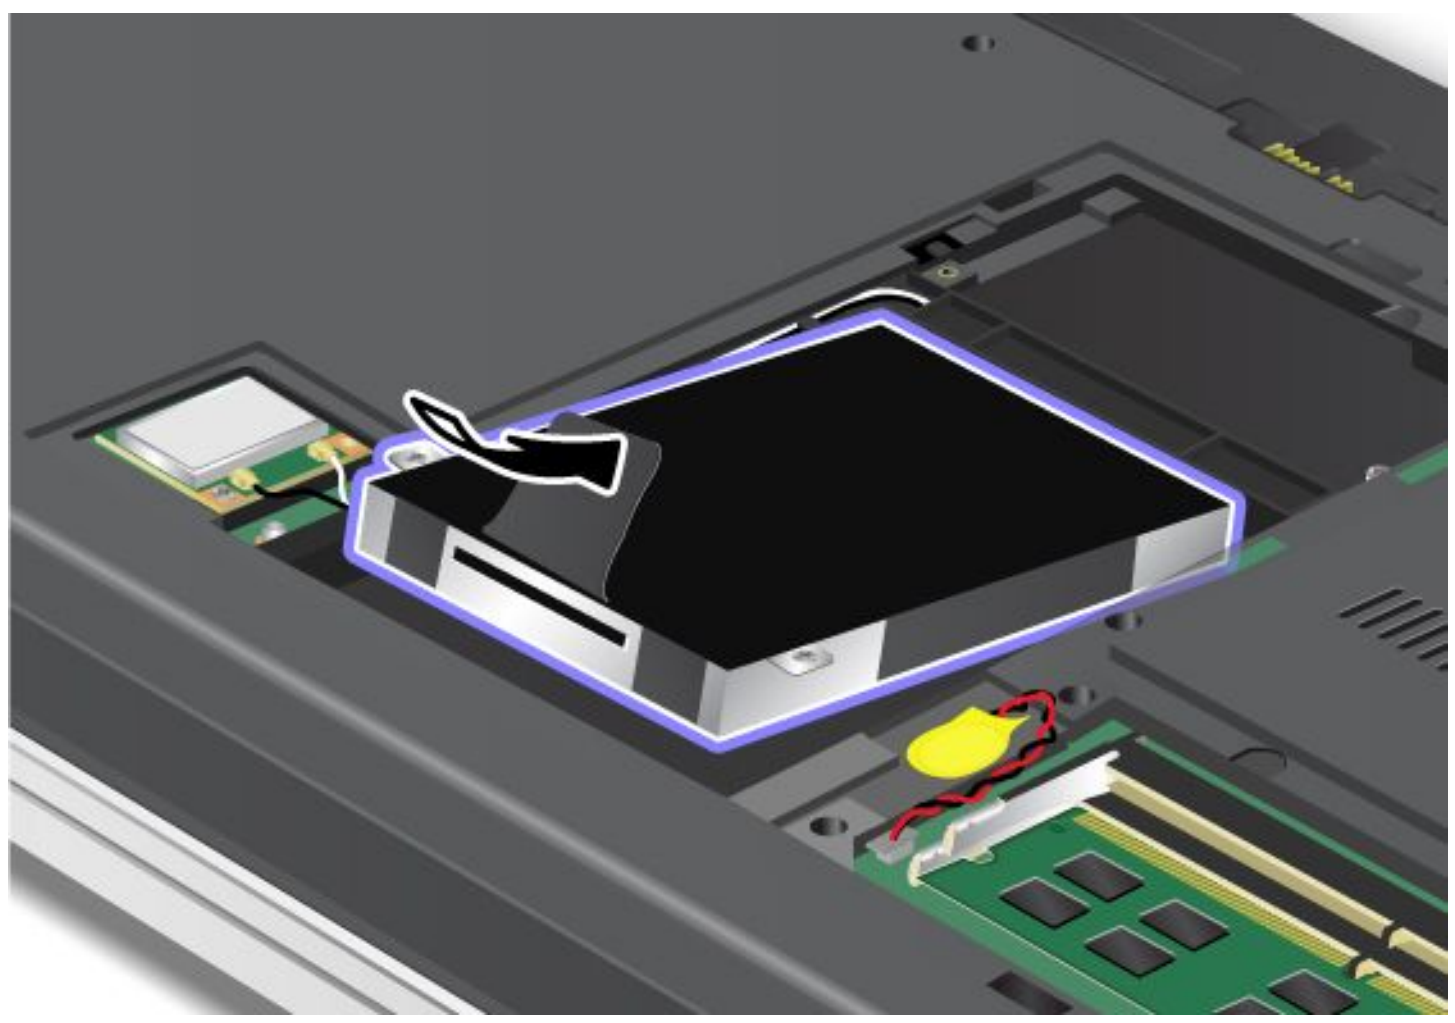

8. ハードディスク・ドライブをコネクターにしっかりと差し込み **1**、ねじを取り付け直します **2**。

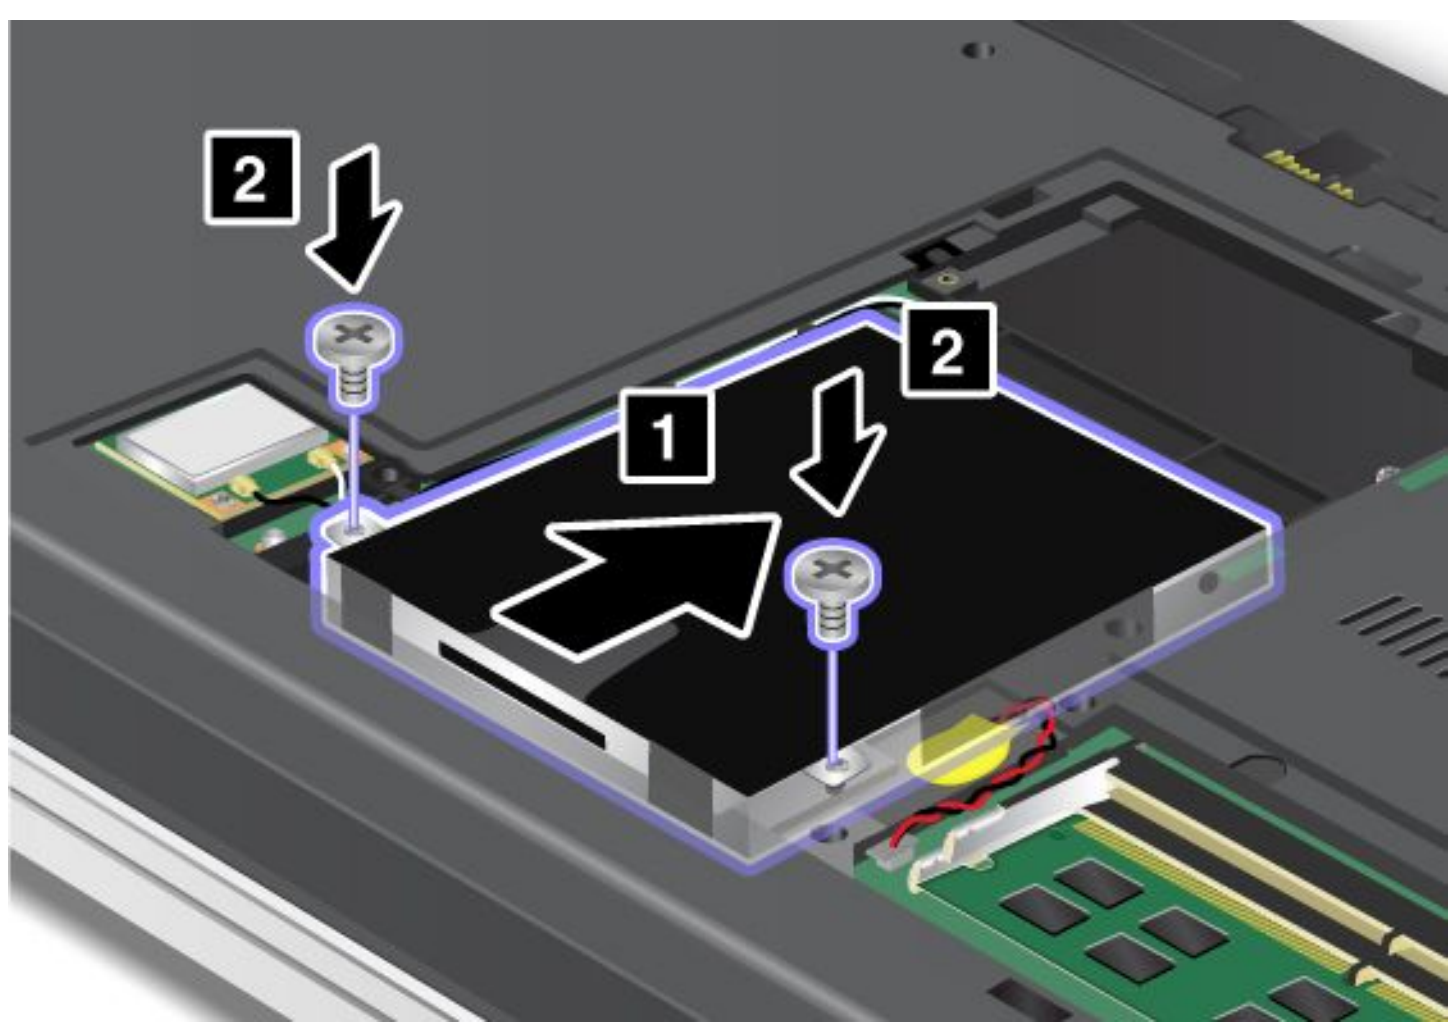

9. コンピューターのカバー **1** を再取り付けします。それから、ねじを締めます **2**。

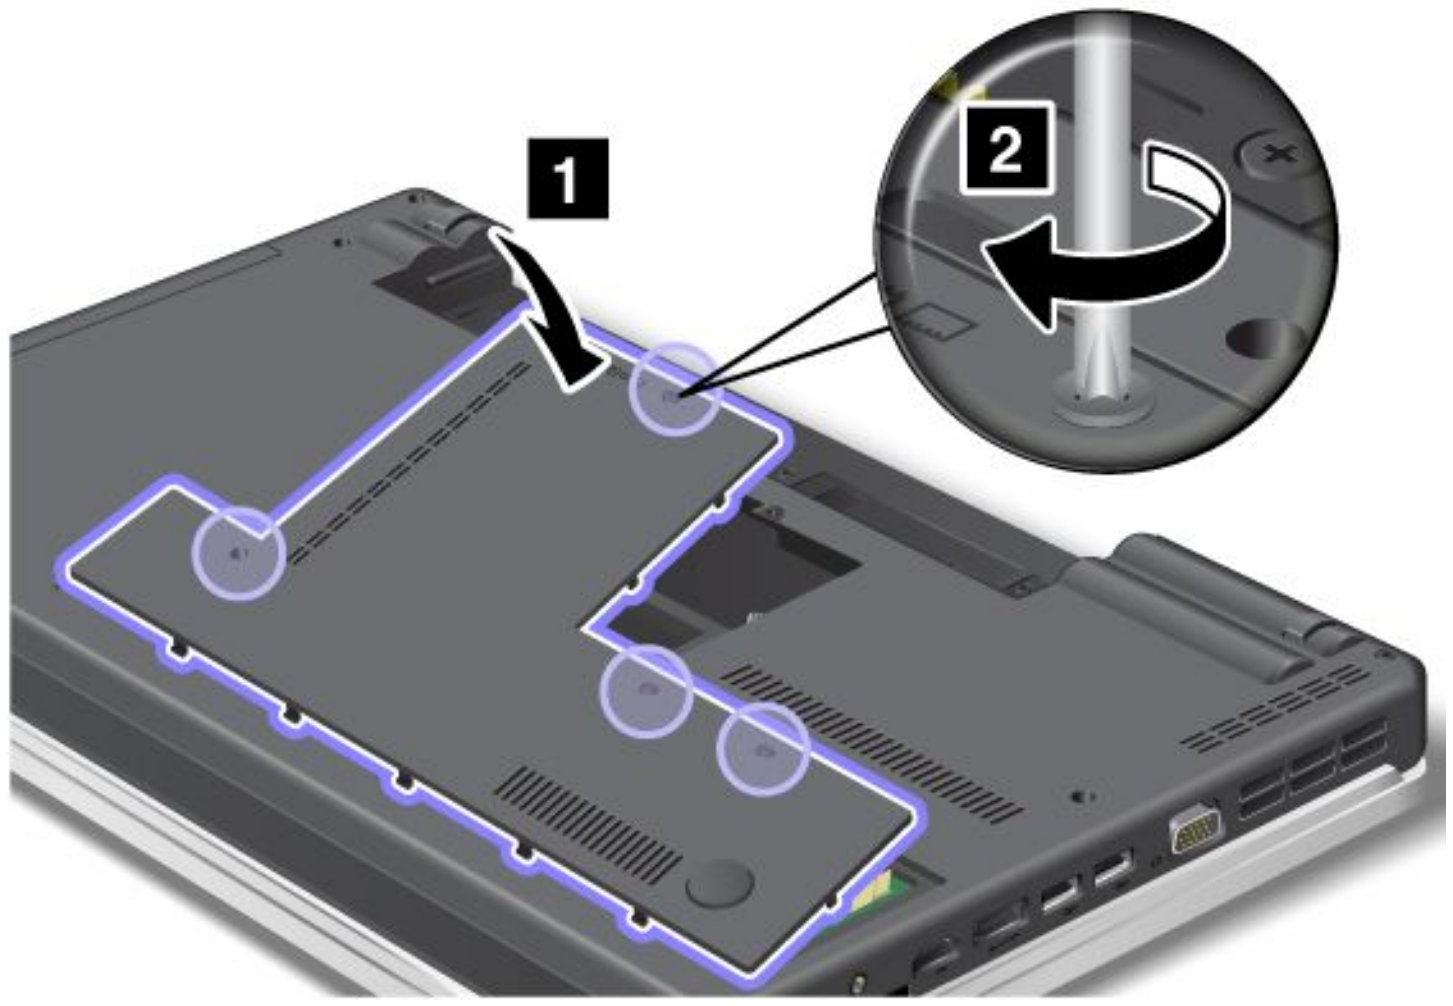

10. バッテリーを元の位置に取り付けます。バッテリーを取り付け直す方法について詳しくは、71 ページの 『バッテリーの交換』 を参照してください。
11. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとケーブルを本体に接続します。


光学式ドライブの交換

ThinkPad Edge E425


作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

光学式ドライブ・ベイには光学式ドライブが装備されています。修理が必要な場合は、次の手順で取り外します。


1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。ThinkPad の内部が冷めるまで数分待ってから、下記の手順を実行します。
2. バッテリーを取り外します。
3. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
4. ねじを緩め **1**、それからカバーを取り外します **2**。

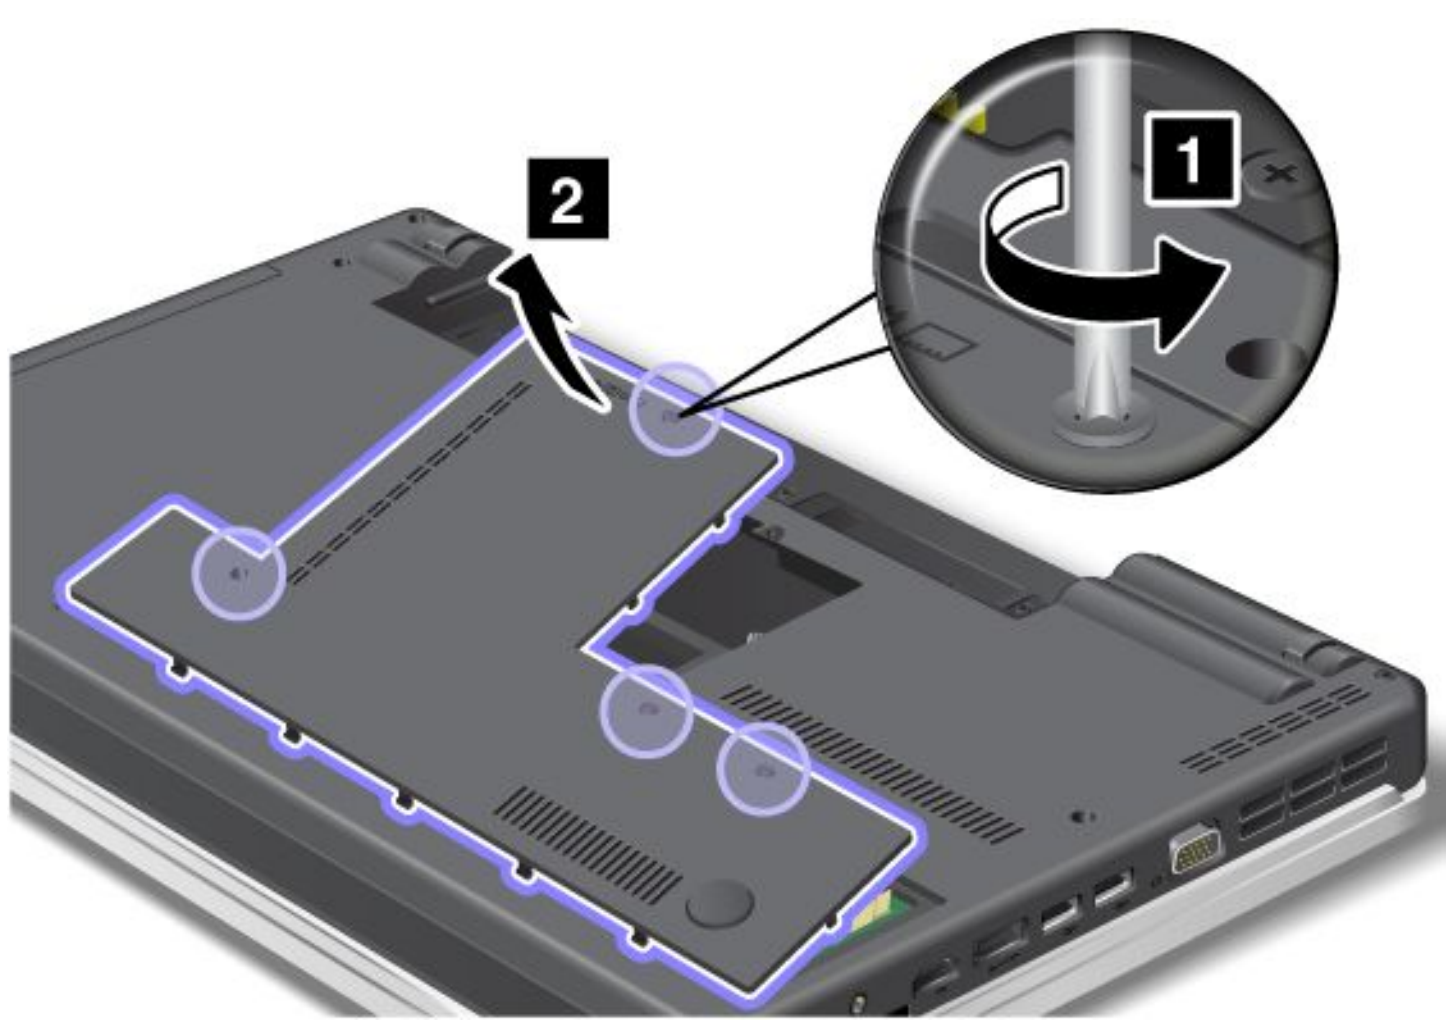

5. ねじを取り外します。

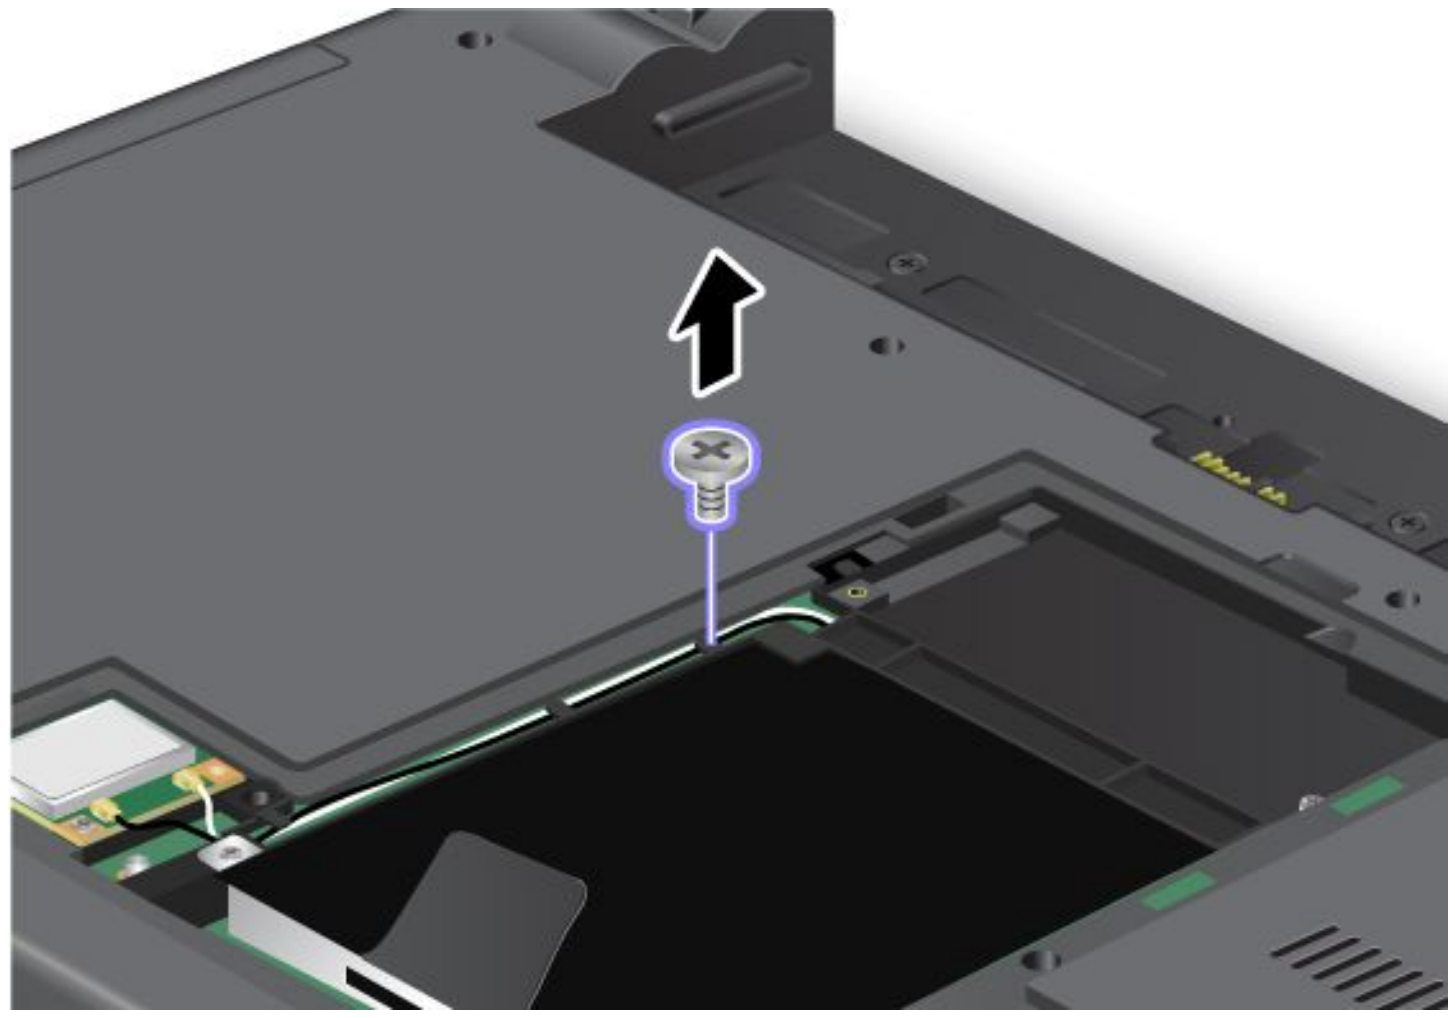


6. ドライブを引き出します。

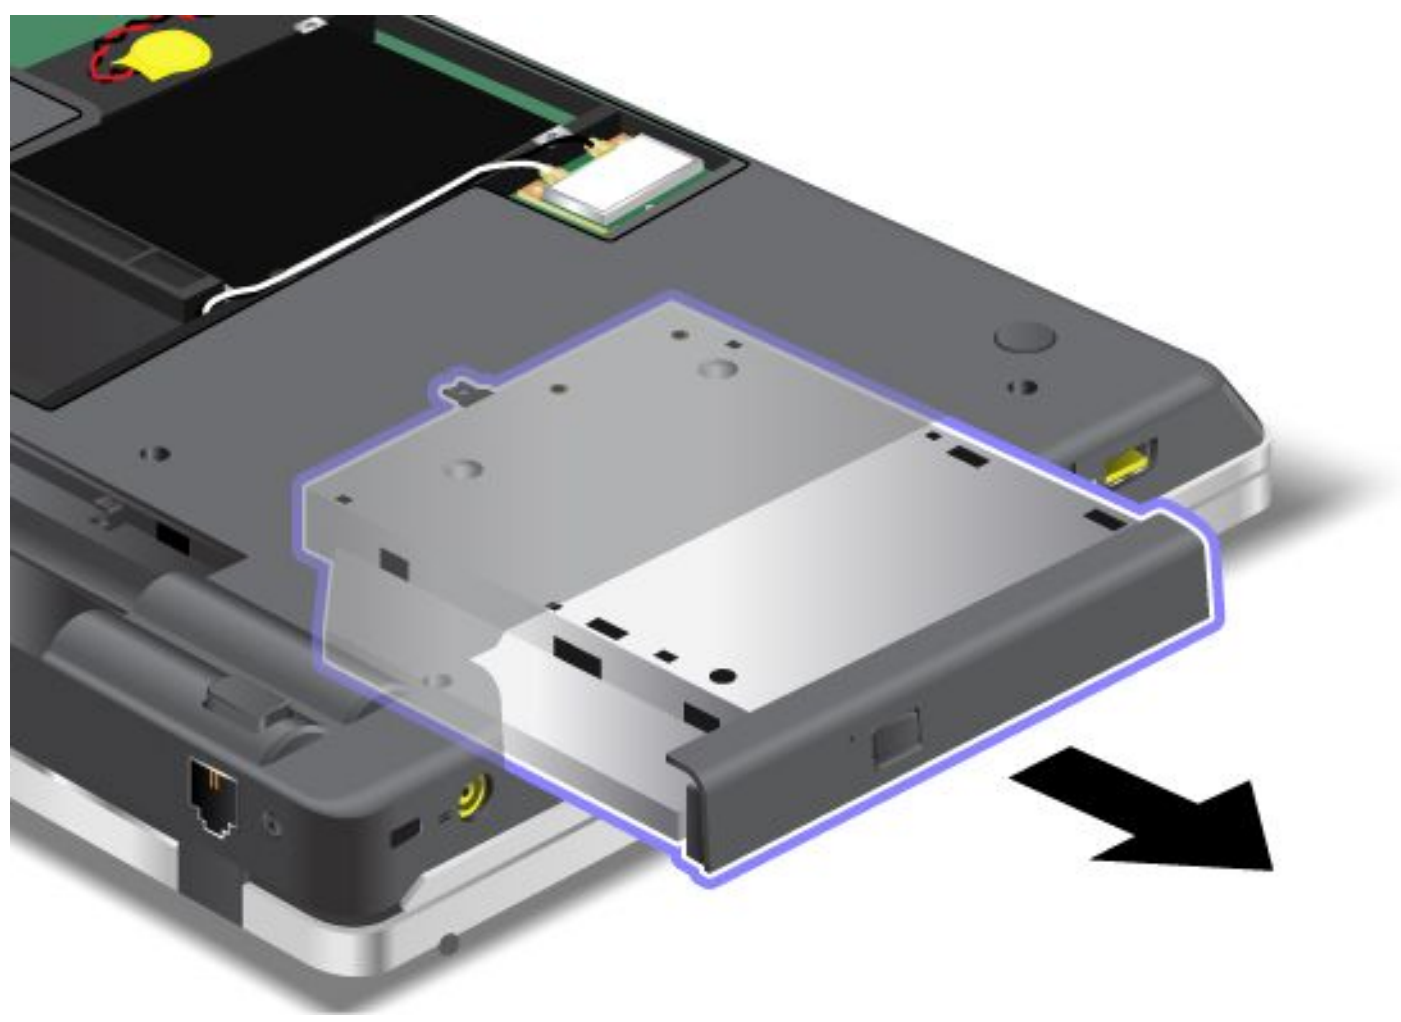


修理したドライブまたは新しいドライブを取り付けるには、次のようにします。


1. ドライブをベイに挿入し、しっかりとコネクターに押し込みます。

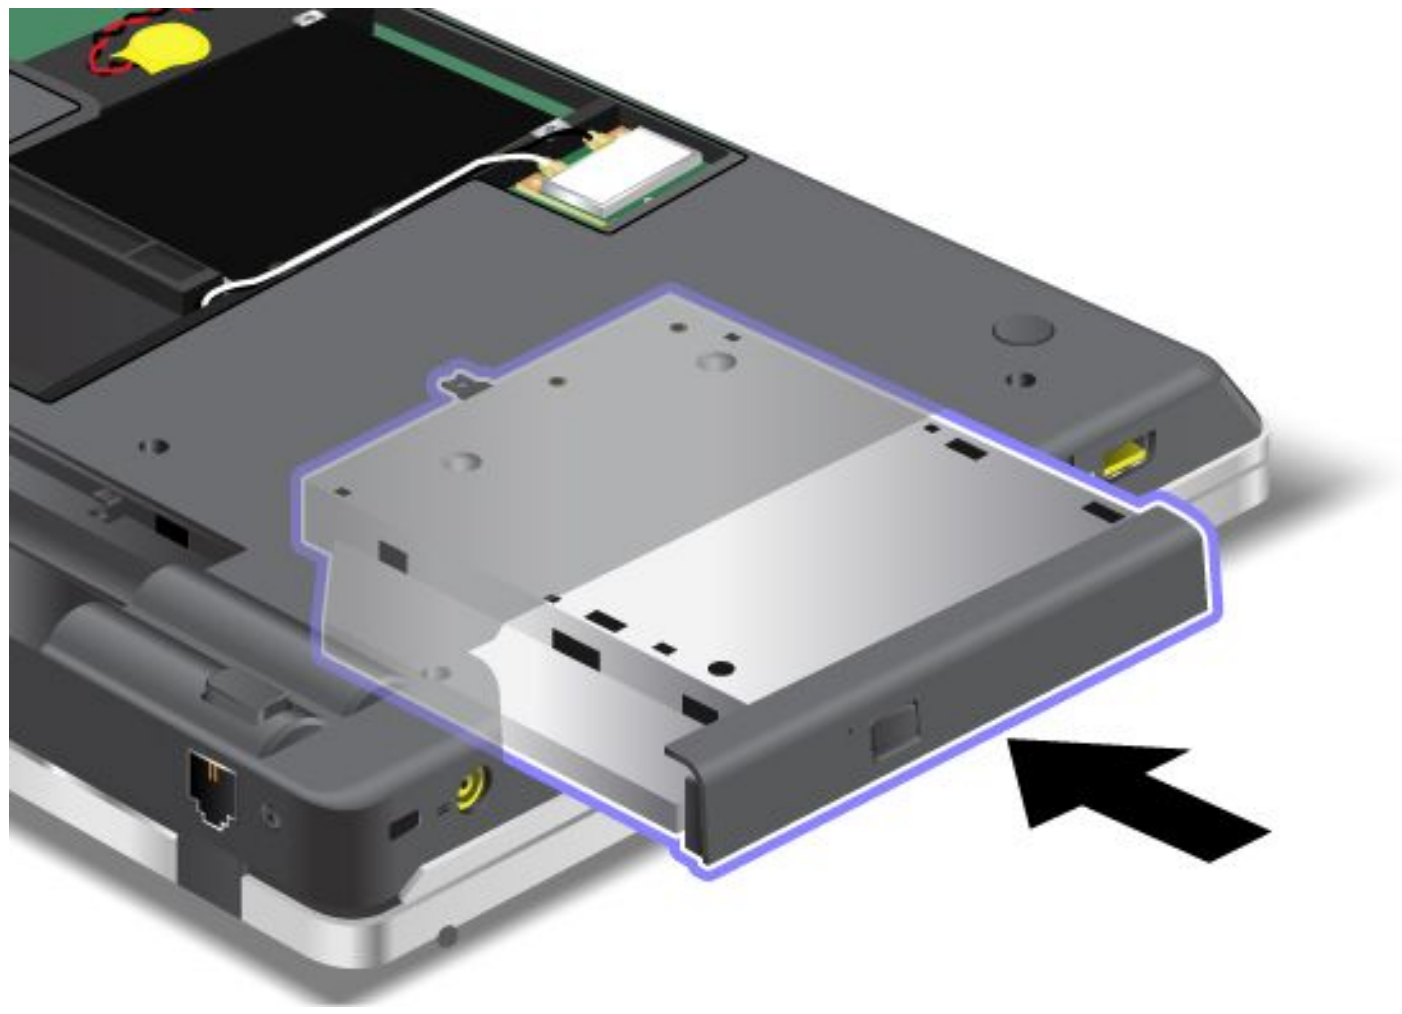

2. ねじを元の位置に取り付けます。

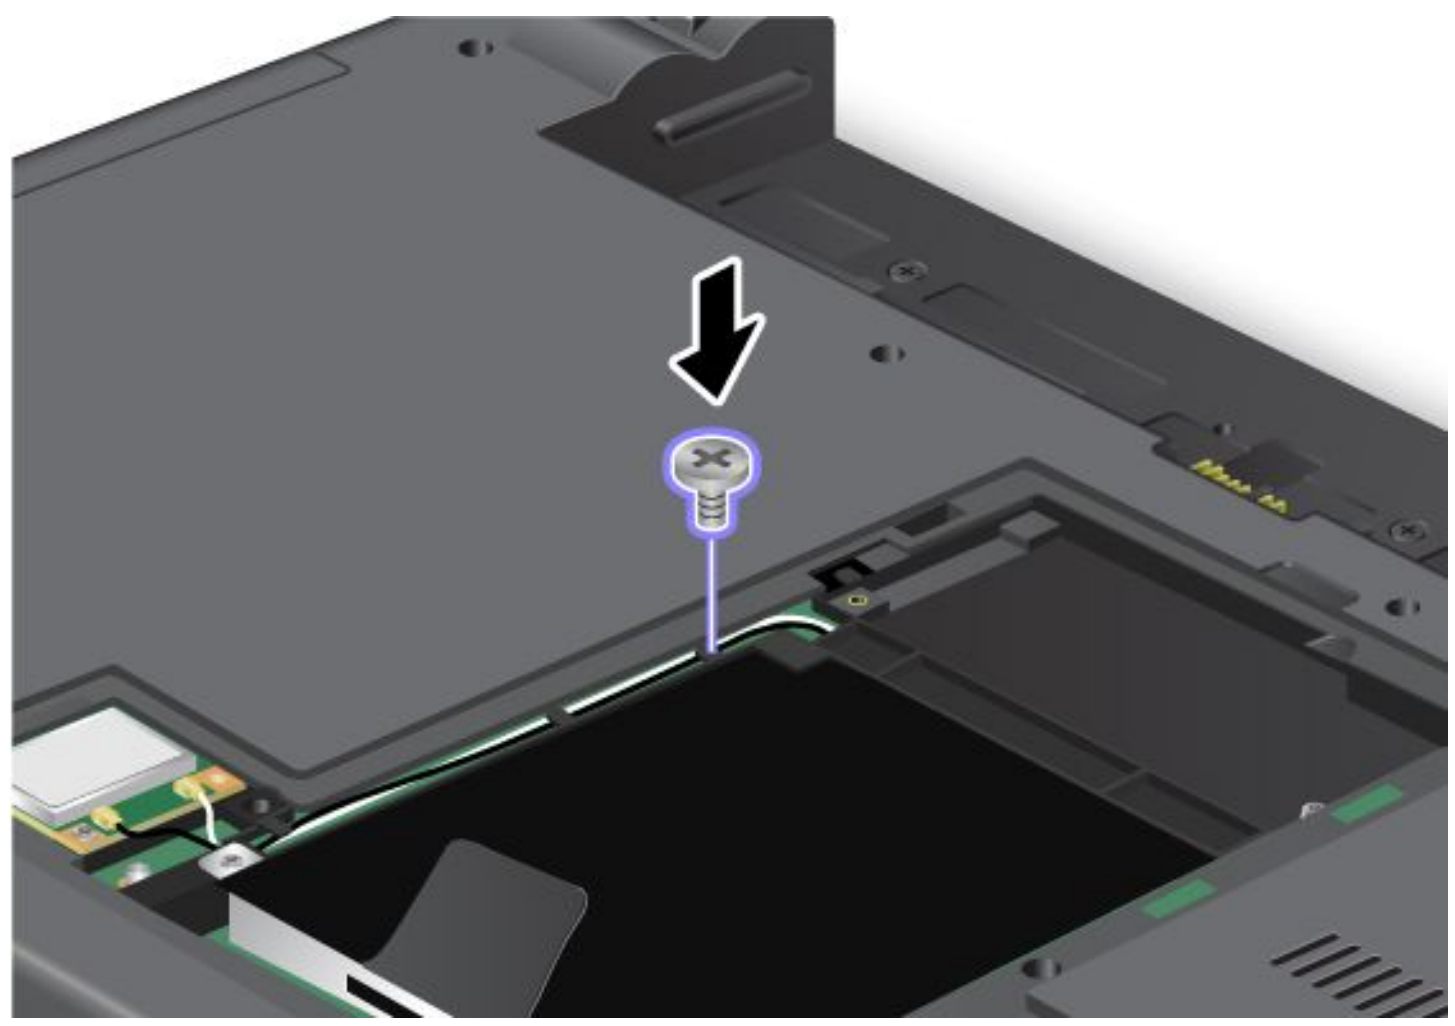

3. コンピューターのカバー **1** を再取り付けします。それから、ねじを締めます **2**。

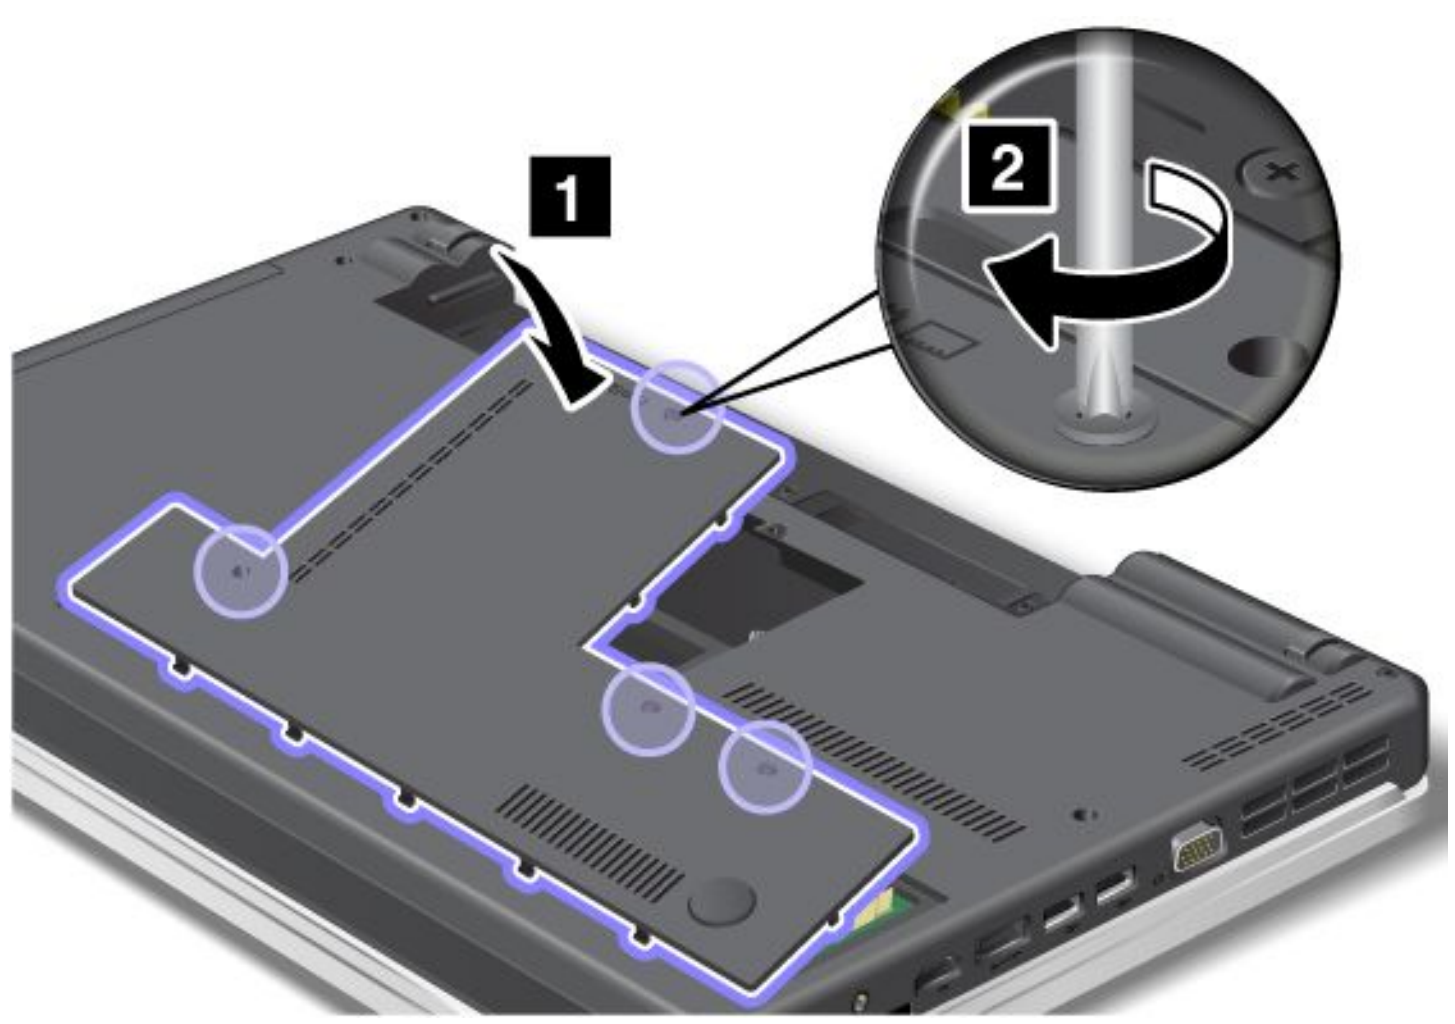


4. バッテリーを元の位置に取り付けます。バッテリーを取り付け直す方法について詳しくは、71 ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
5. 裏返した ThinkPad を元に戻します。ThinkPad に AC 電源アダプターやケーブル類を接続してから、電源をオンにします。

ThinkPad Edge E525


作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

ベイには光学式ドライブが装備されています。修理が必要な場合は、次の手順で取り外します。

1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。ThinkPad の内部が冷めるまで数分待ってから、下記の手順を実行します。
2. バッテリー・パックを取り外します。バッテリーの取り外し方法について詳しくは、71 ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
3. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
4. ドライブを固定しているねじを緩め 1、取り外します 2。

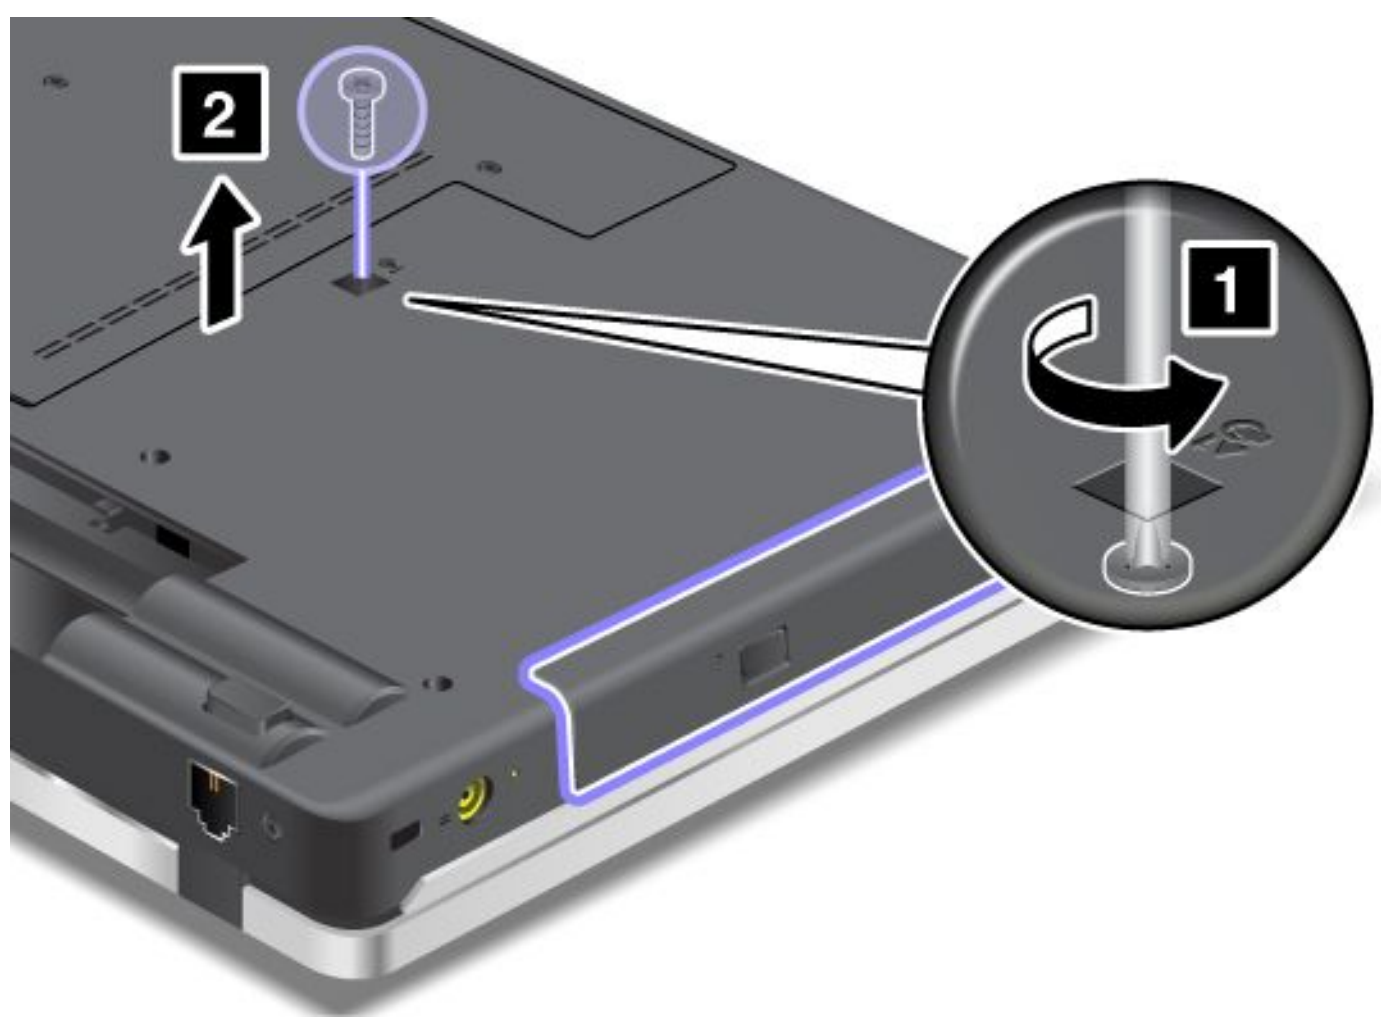


5. 図のように、細いねじ回しの先端を利用してドライブの端を外側に押し 1、ドライブを引き出します 2。

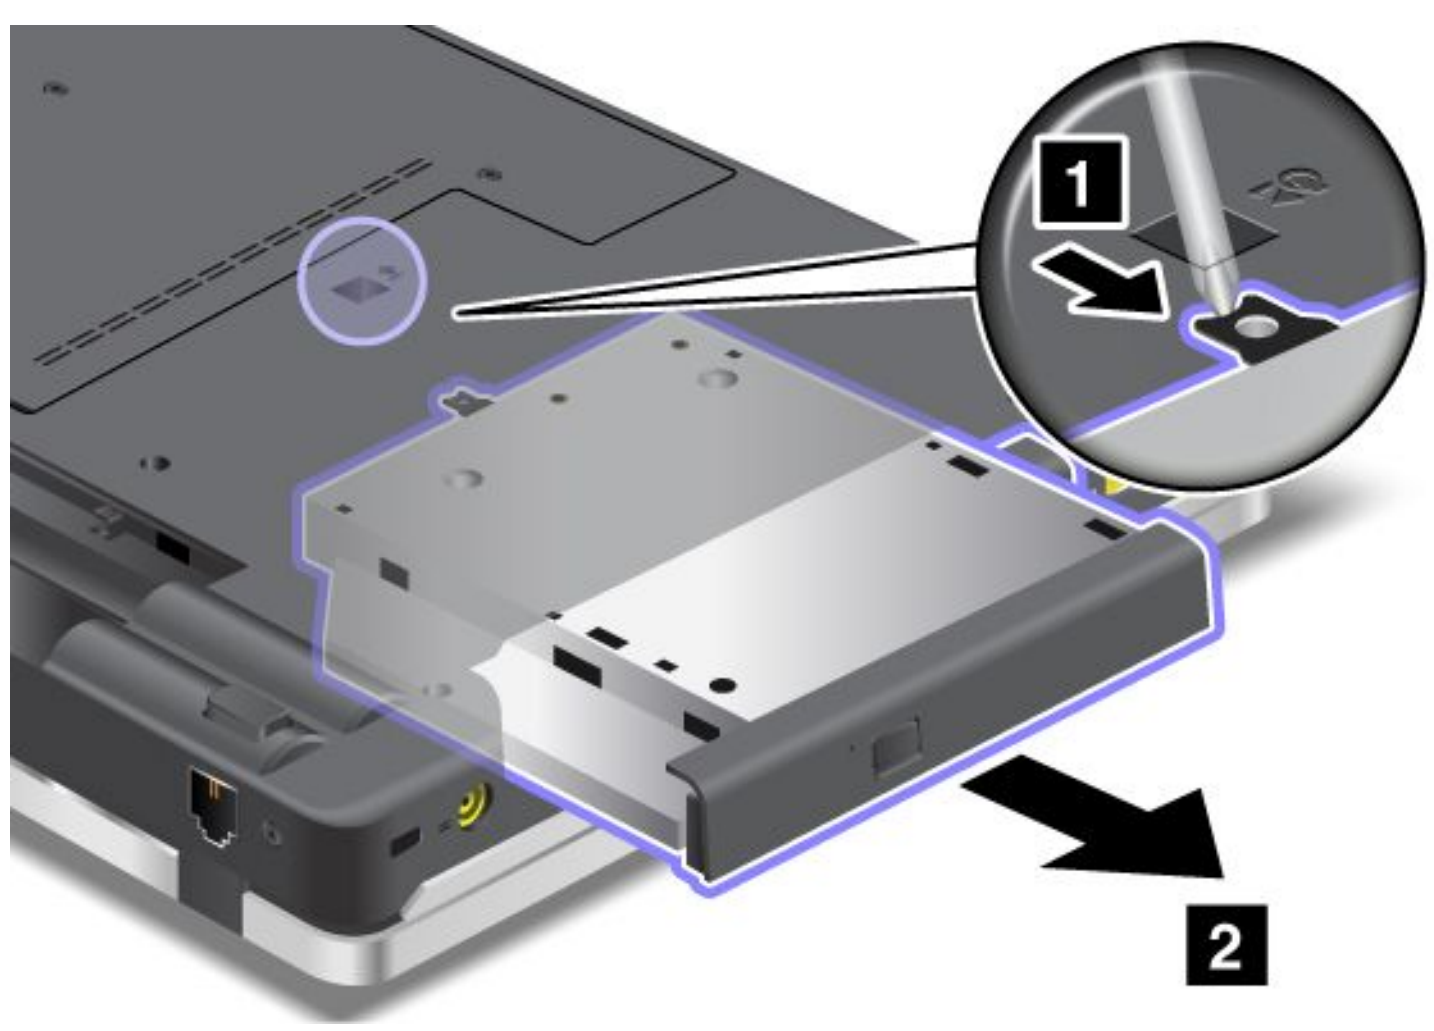


修理したドライブまたは新しいドライブを取り付けるには、次のようにします。

1. ドライブをベイに挿入し、しっかりとコネクターに押し込みます。

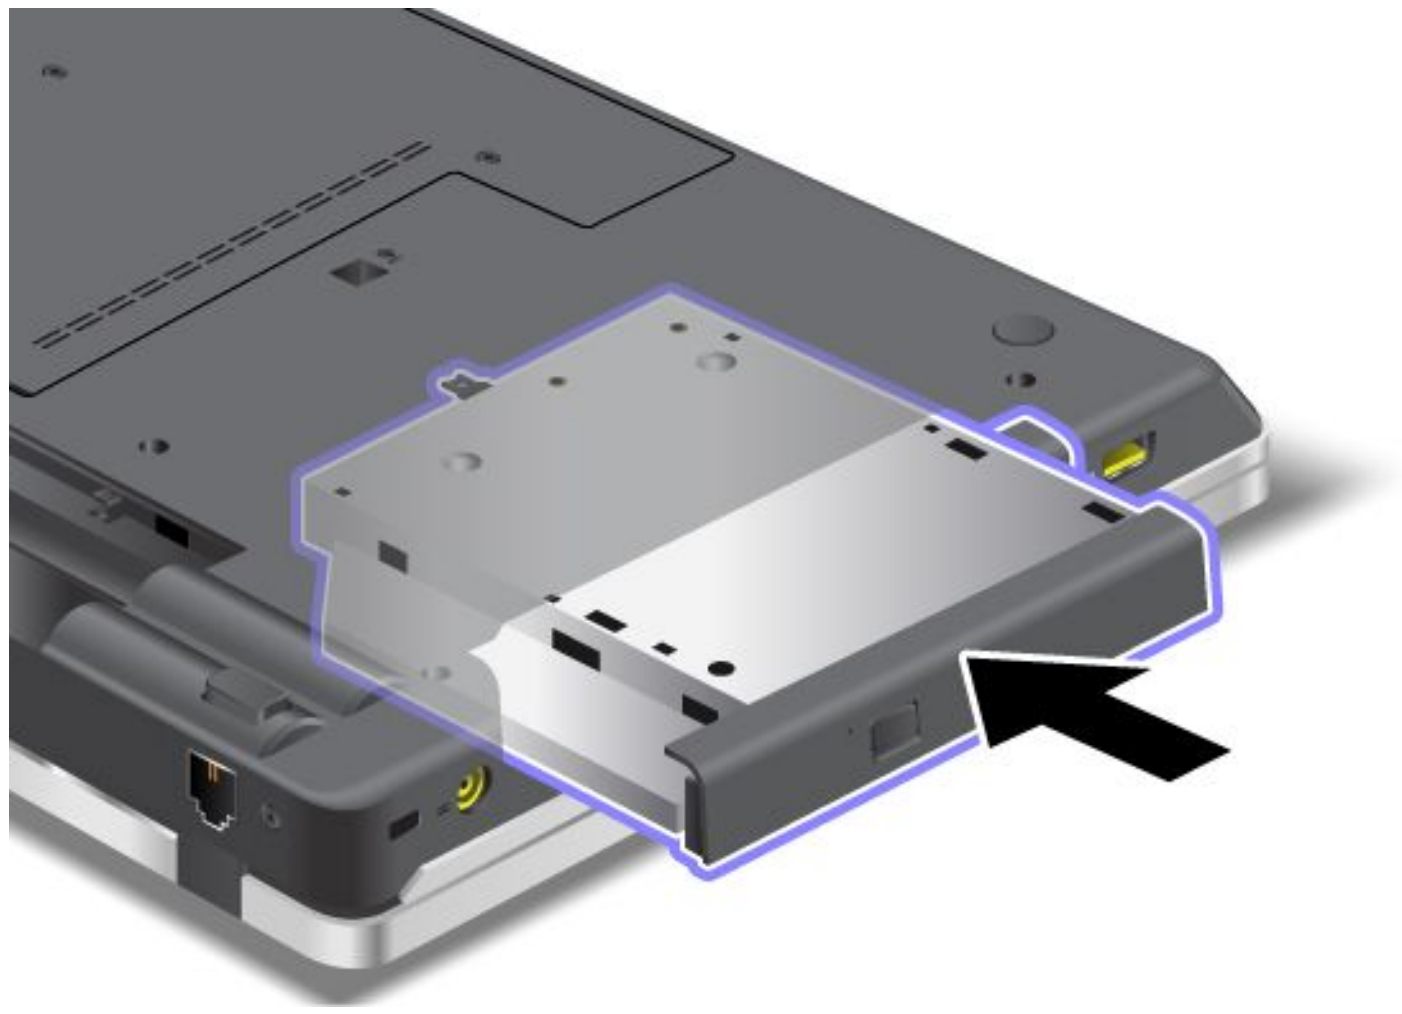

2. ねじを取り付け直し 1、締めます 2。

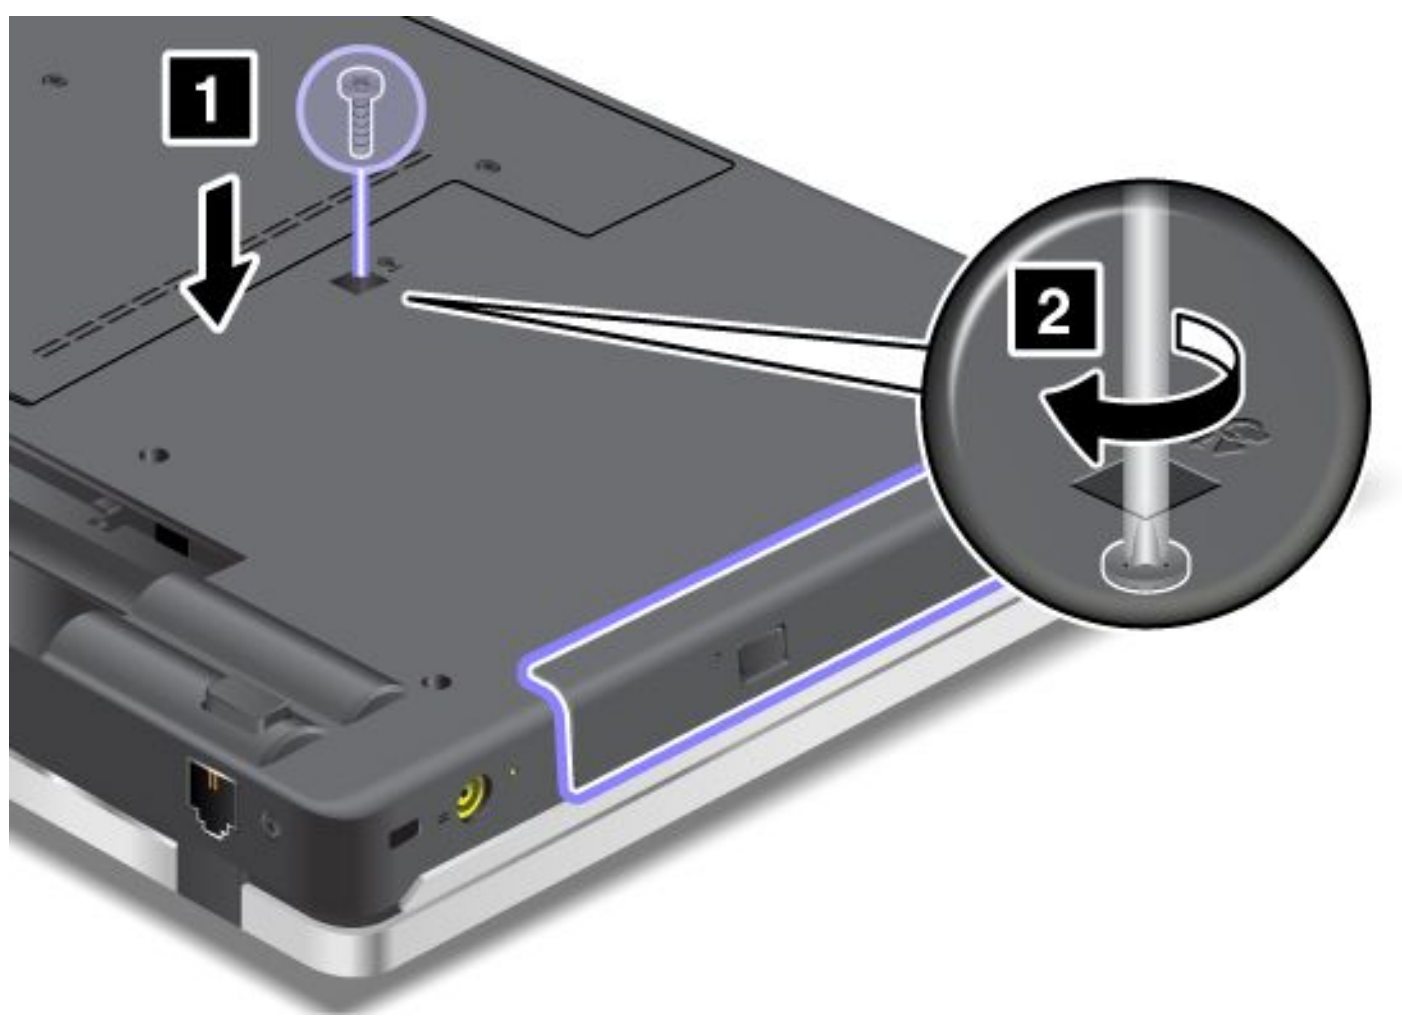

3. バッテリーを元の位置に取り付けます。バッテリーを取り付け直す方法について詳しくは、71 ページの 『バッテリーの交換』 を参照してください。
4. 裏返した ThinkPad を元に戻します。ThinkPad に AC 電源アダプターやケーブル類を接続してから、電源をオンにします。

ワイヤレス LAN 接続用 PCI Express ミニ・カードの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

ご使用の ThinkPad にはワイヤレス LAN 接続用 PCI Express ミニ・カード・スロットが装備されています。PCI Express ミニ・カードを別のカードと交換するには、以下の注意事項をお読みください。

作業の際のご注意

危険

雷雨時には壁の電話モジュラー・ジャックからケーブルを抜き差ししないでください。


危険

電源コード、電話ケーブル、および通信ケーブルには危険な電流が流れています。感電を防止するために、このスロットのカバーを開く前にケーブルを取り外してください。


注意：PCI Express ミニ・カードを取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地 (アース) された金属製品に触れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はカードを損傷させる恐れがあります。

PCI Express ミニ・カード の交換


1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。ThinkPad の内部が冷めるまで数分待ってから、下記の手順を実行します。
2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
3. バッテリー・パックを取り外します。バッテリーの取り外し方法について詳しくは、71 ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
4. ねじを緩め 1、それからカバーを取り外します 2。

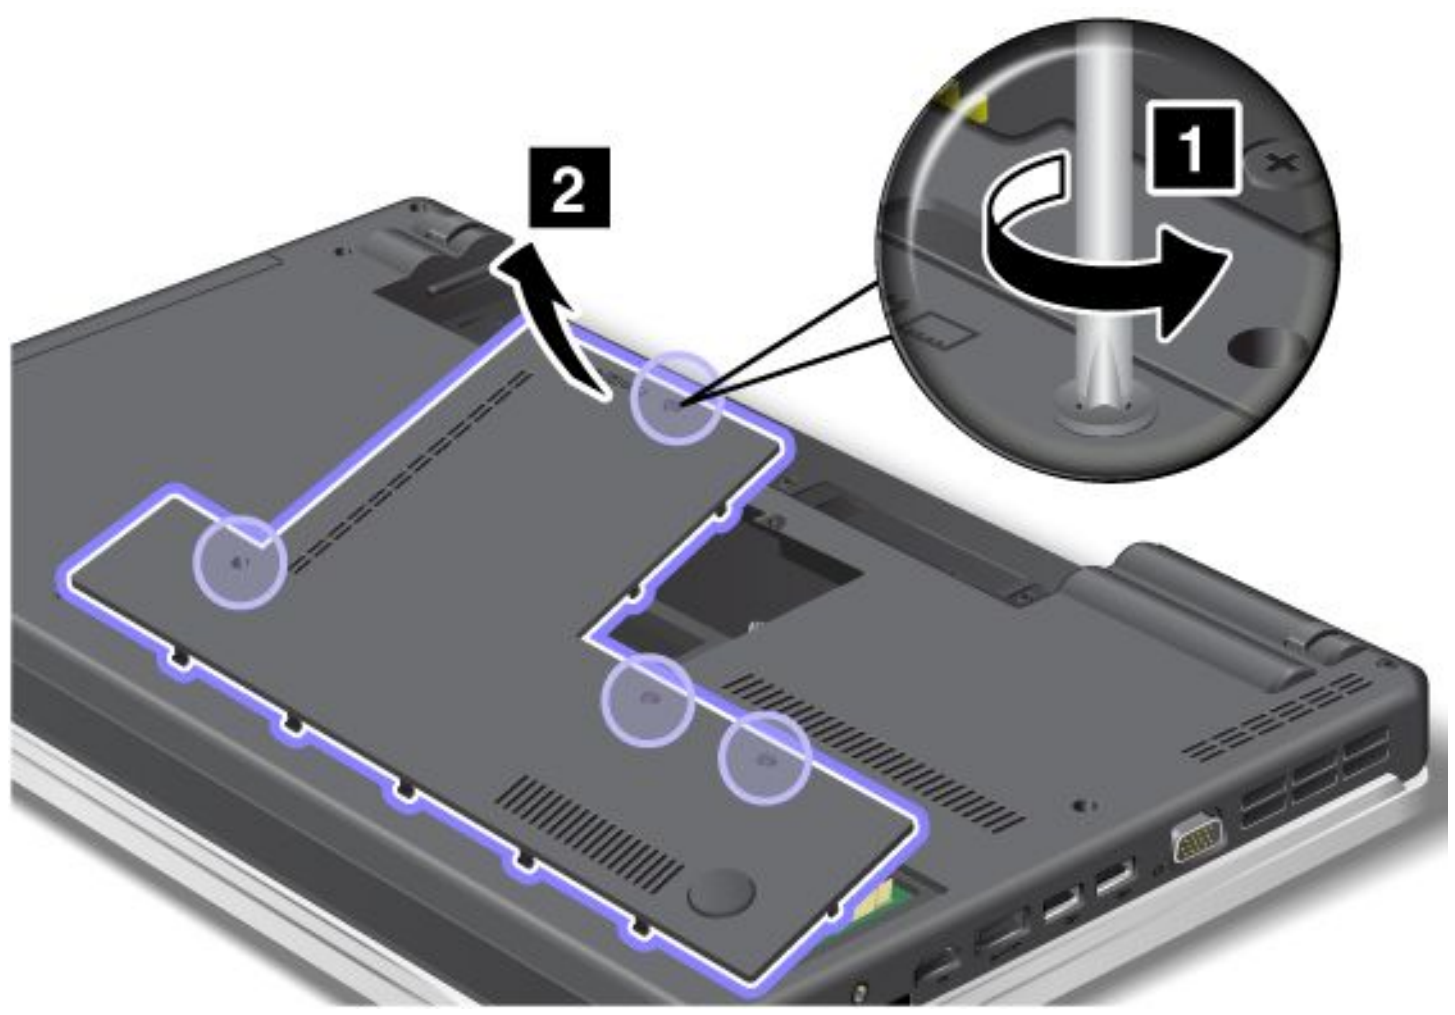


5. 新しいカードにコネクター取り外しツールが同梱されていればそれを使用して、カードからケーブルを取り外します。ツールが無ければ、コネクターを指で引き上げてそっと取り外してください。

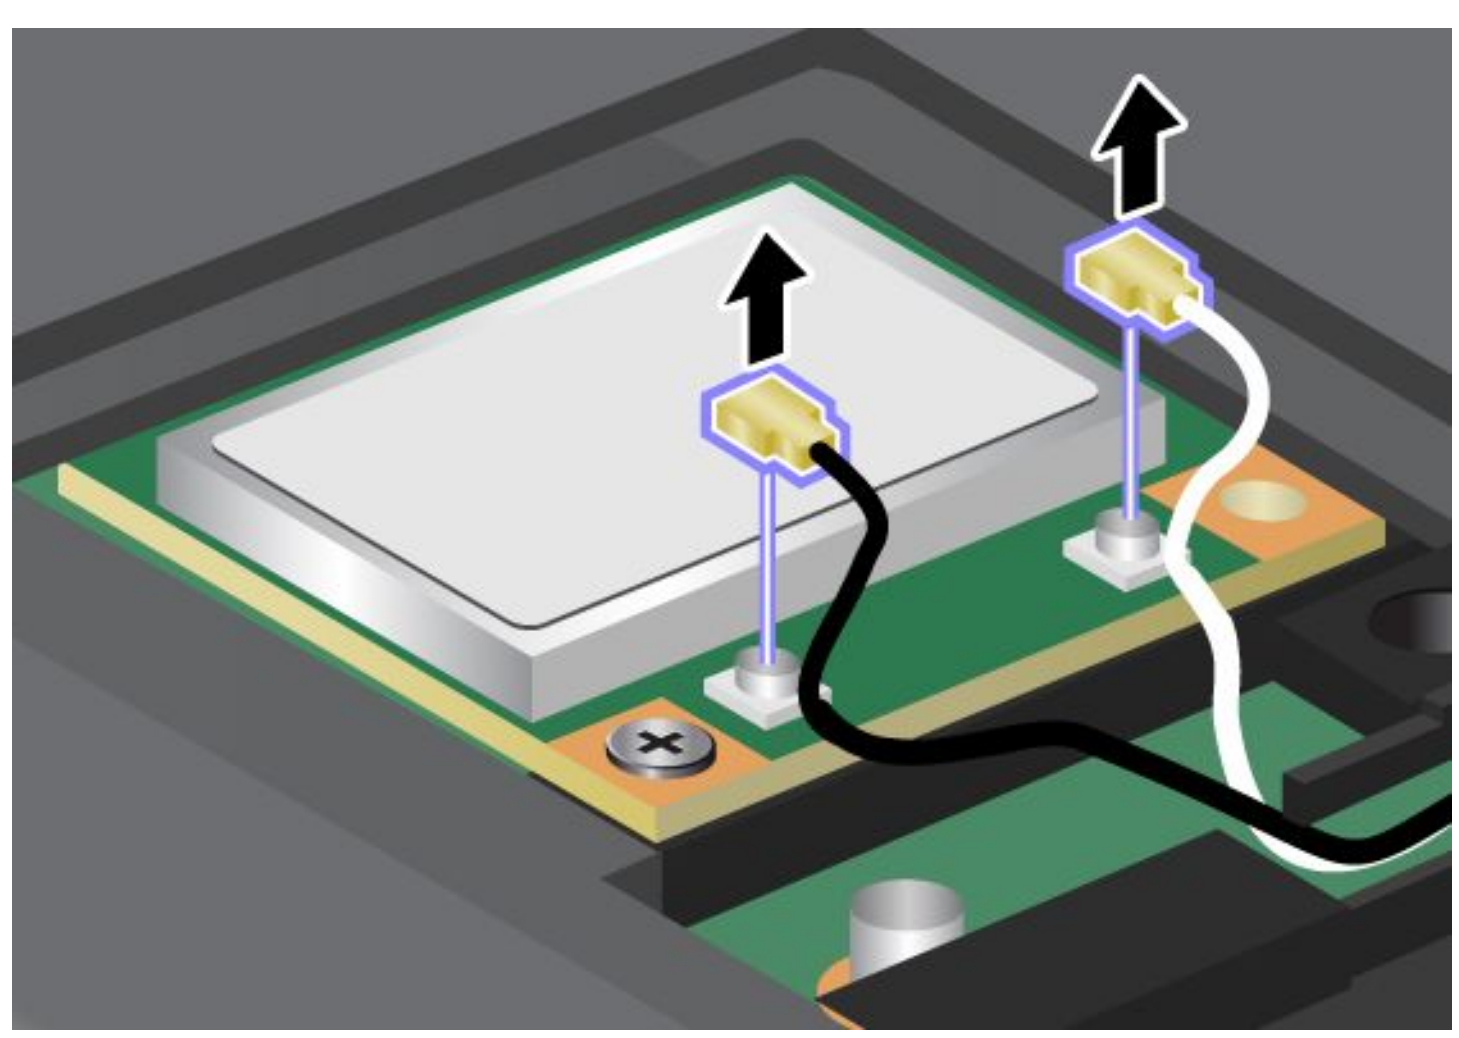


6. ねじを取り外します 1。カードが飛び出します 2。カードを取り外します。

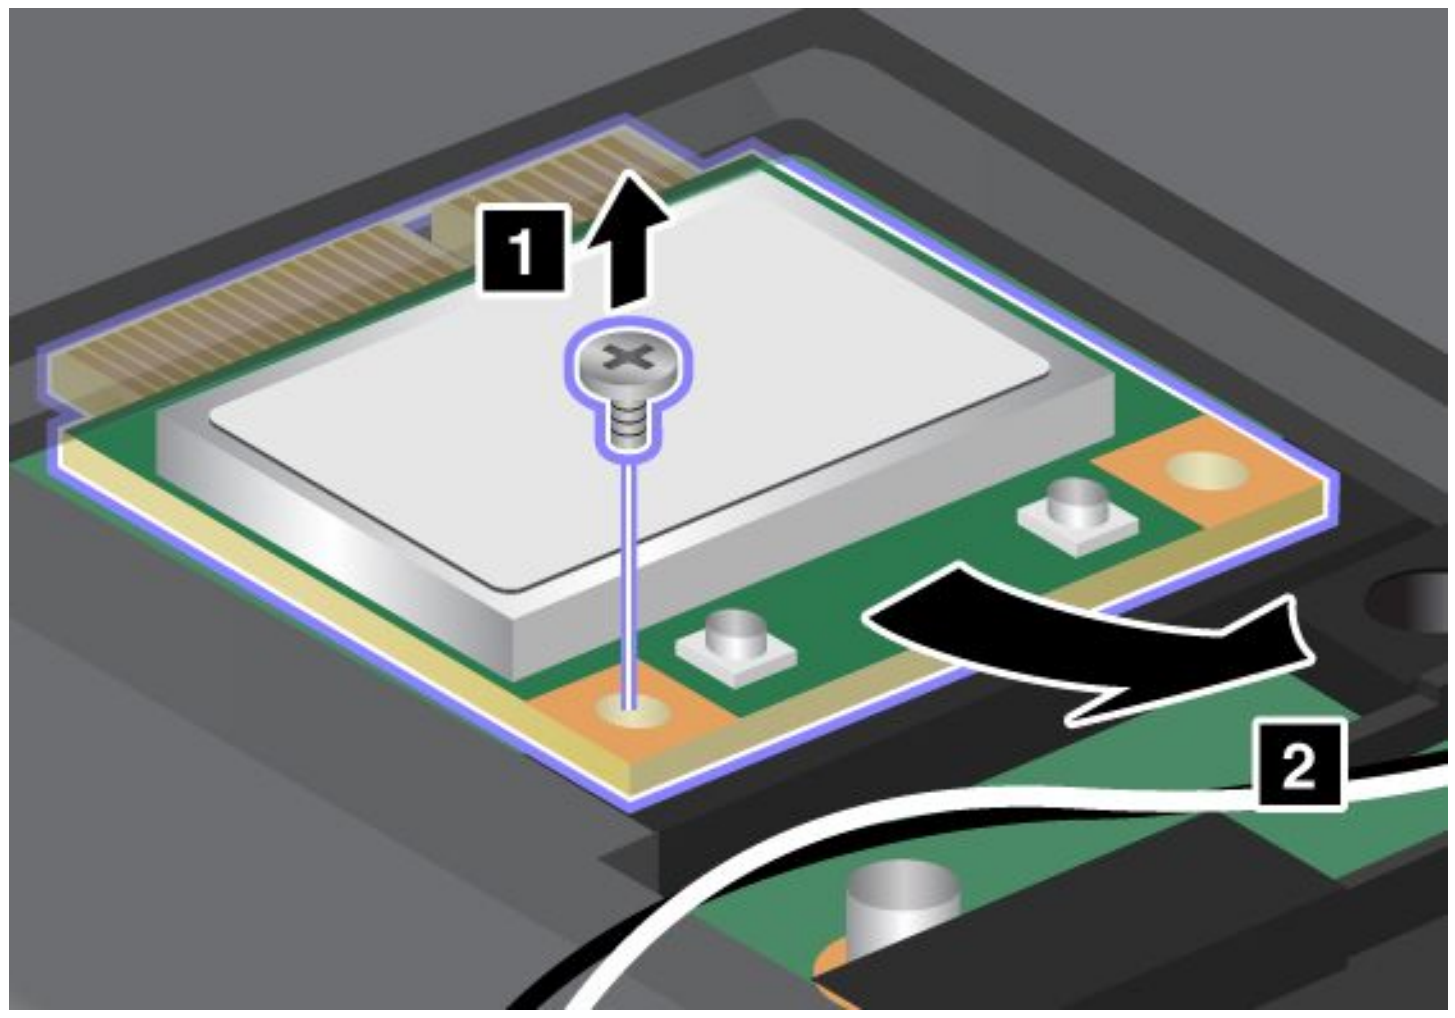


7. 新しい PCI Express ミニ・カードの接続部分を、対応するソケットと合わせます 1。カードが所定位置にはまるまで倒します。カードをねじで固定します 2。

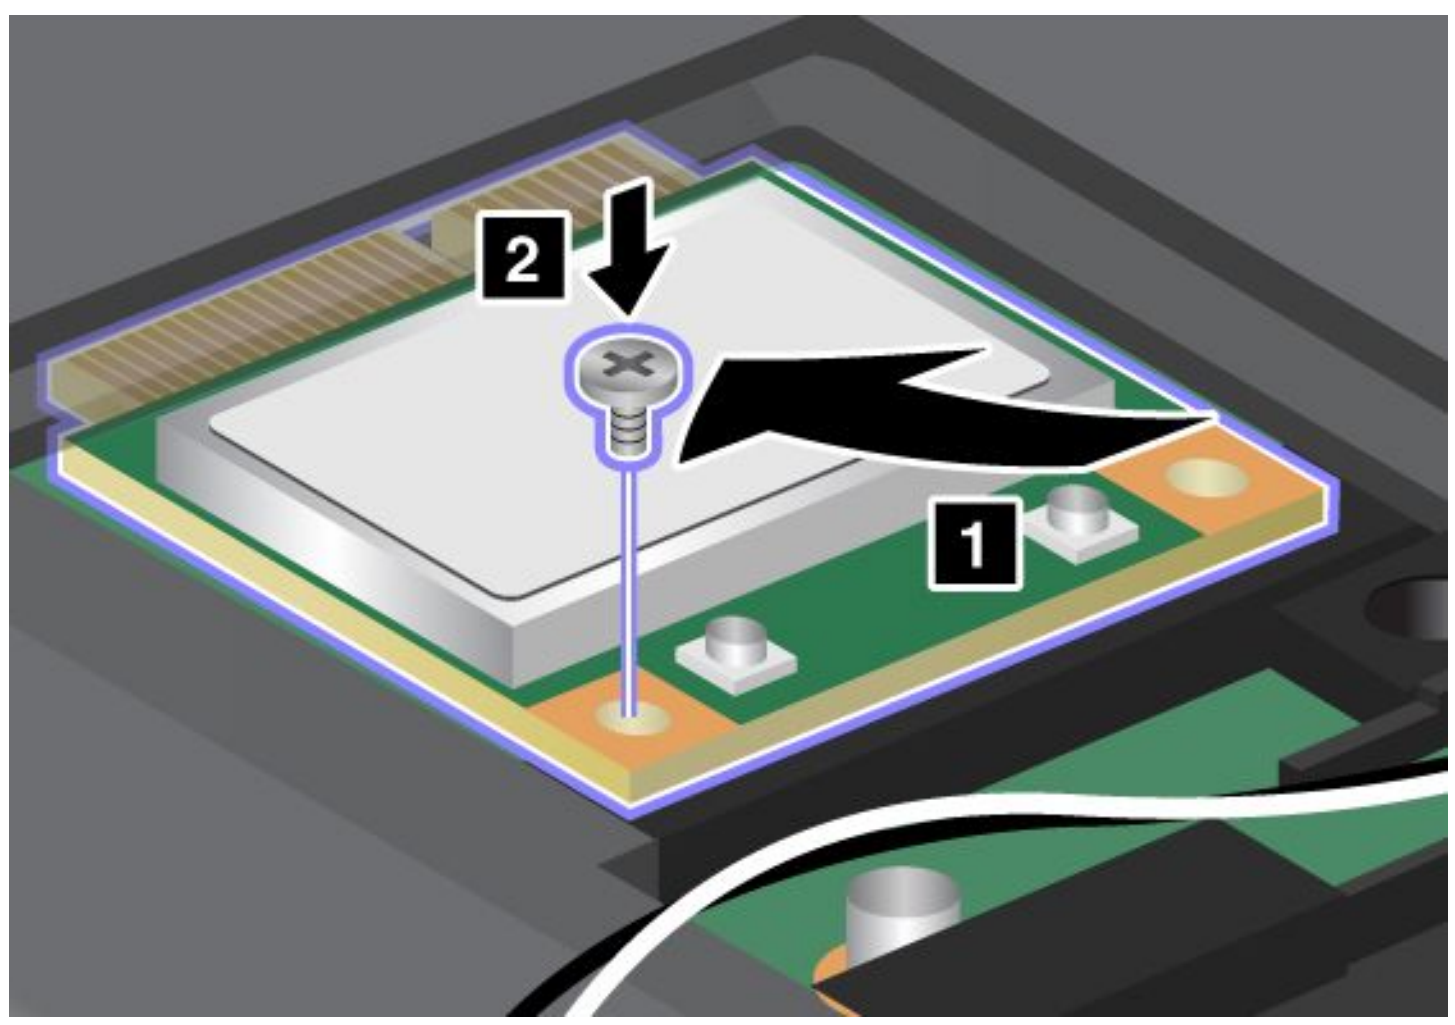

8. 図のように、新しい PCI Express ミニ・カードにアンテナ・ケーブルを接続します。

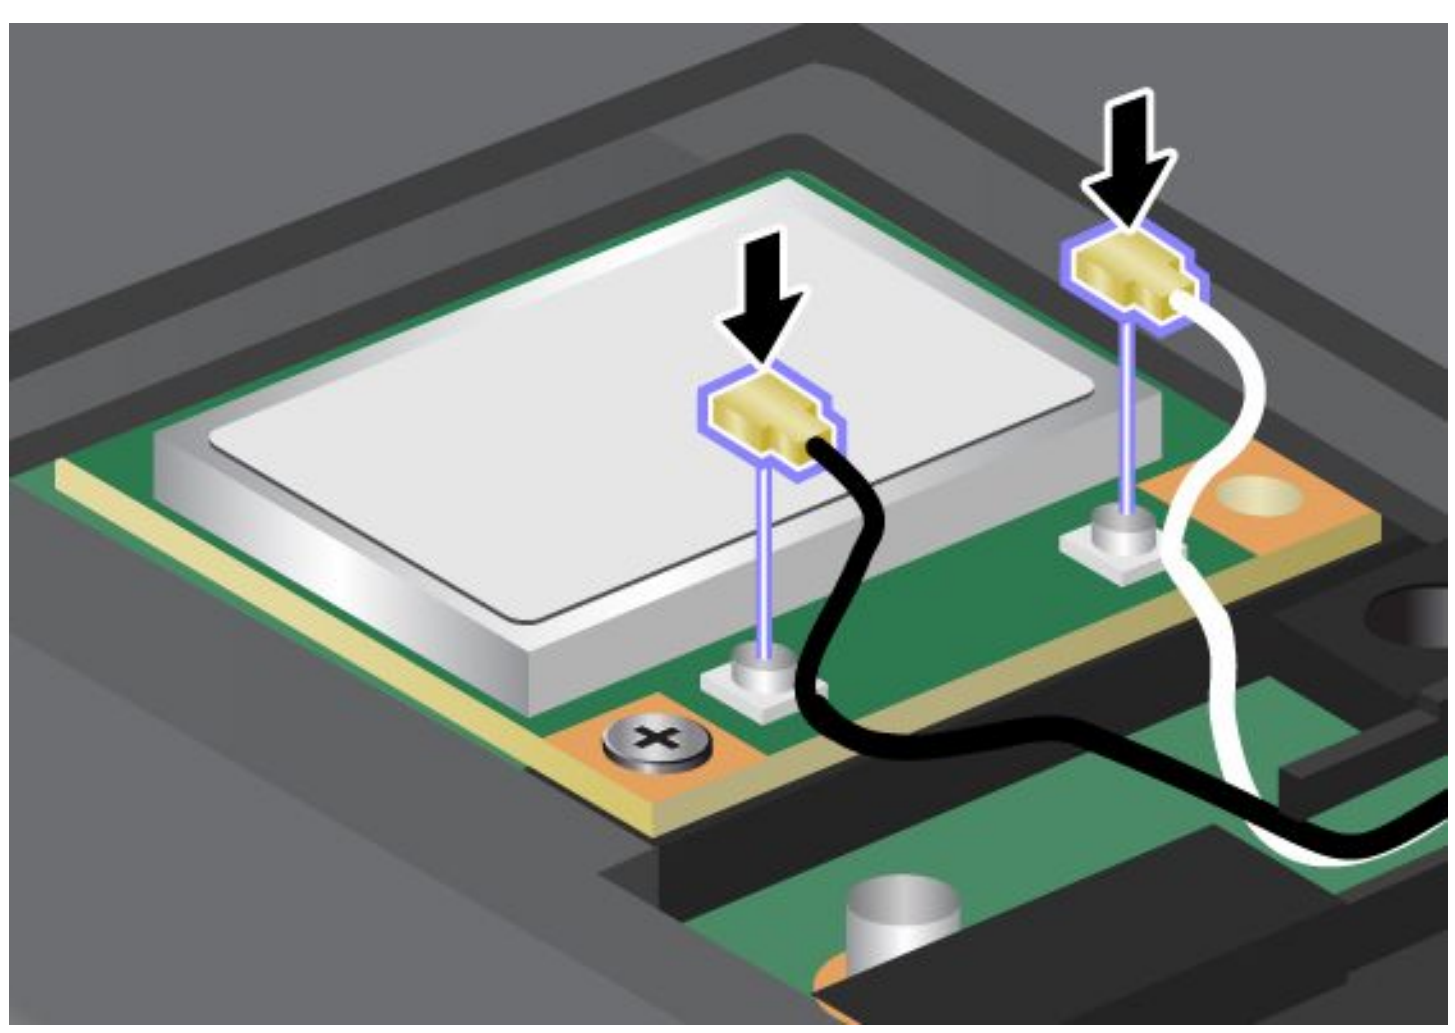

9. コンピューターのカバー **1** を再取り付けします。それから、ねじを締めます **2**。

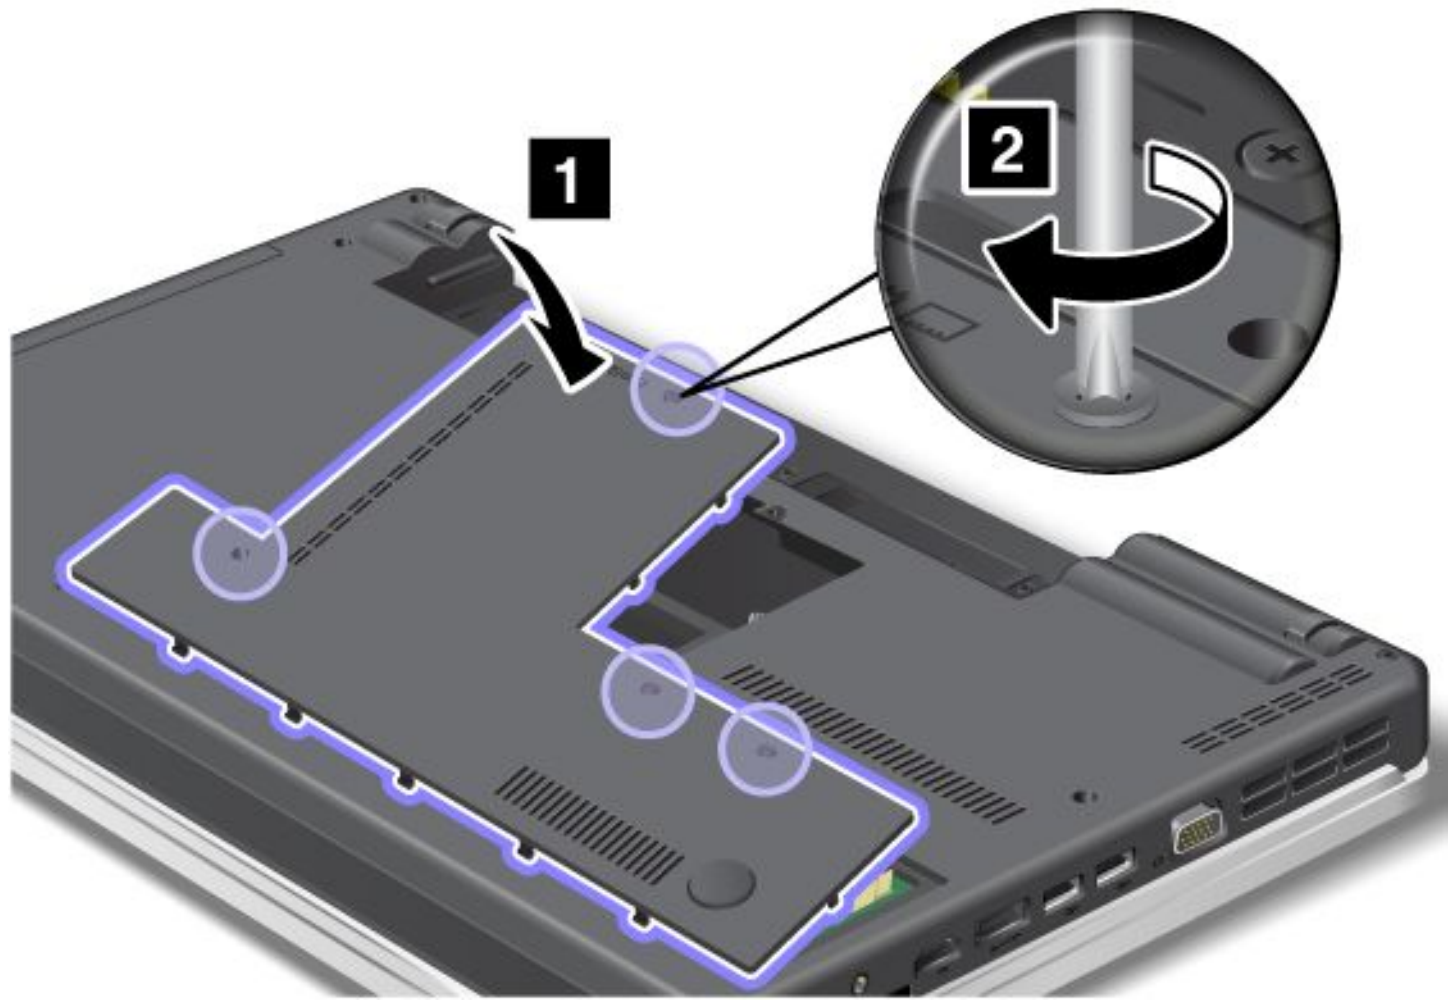

10. バッテリーを元の位置に取り付けます。バッテリーを取り付け直す方法について詳しくは、71 ページの 『バッテリーの交換』を参照してください。
11. 裏返した ThinkPad を元に戻します。ThinkPad に AC 電源アダプターやケーブル類を接続してから、電源をオンにします。

メモリー・モジュールの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

メモリー容量を増やすことは、プログラムの実行速度を速くするのに効果的な方法です。メモリー・モジュールを交換または追加するには、以下の注意事項を読み、その後手順に従ってください。

作業の際のご注意

メモリー・モジュールの交換の際には注意事項を守ってください。

注：メモリーの実行速度は、ご使用の ThinkPad のシステム構成、および ThinkPad に取り付けられているメモリー・モジュールとの組み合わせによって異なります。ある条件下では、ThinkPad のメモリー・モジュールが最速で作動しない場合があります。


注意：メモリー・モジュールを取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地 (アース) された金属製品に触れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はメモリー・モジュールを損傷させるおそれがあります。

メモリー・モジュールの交換


メモリー・モジュールを交換するには、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。
2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
3. バッテリー・パックを取り外します。バッテリーの取り外し方法について詳しくは、71 ページの『バッテリーの交換』を参照してください。

4. ねじを緩め 1、それからカバーを取り外します 2。

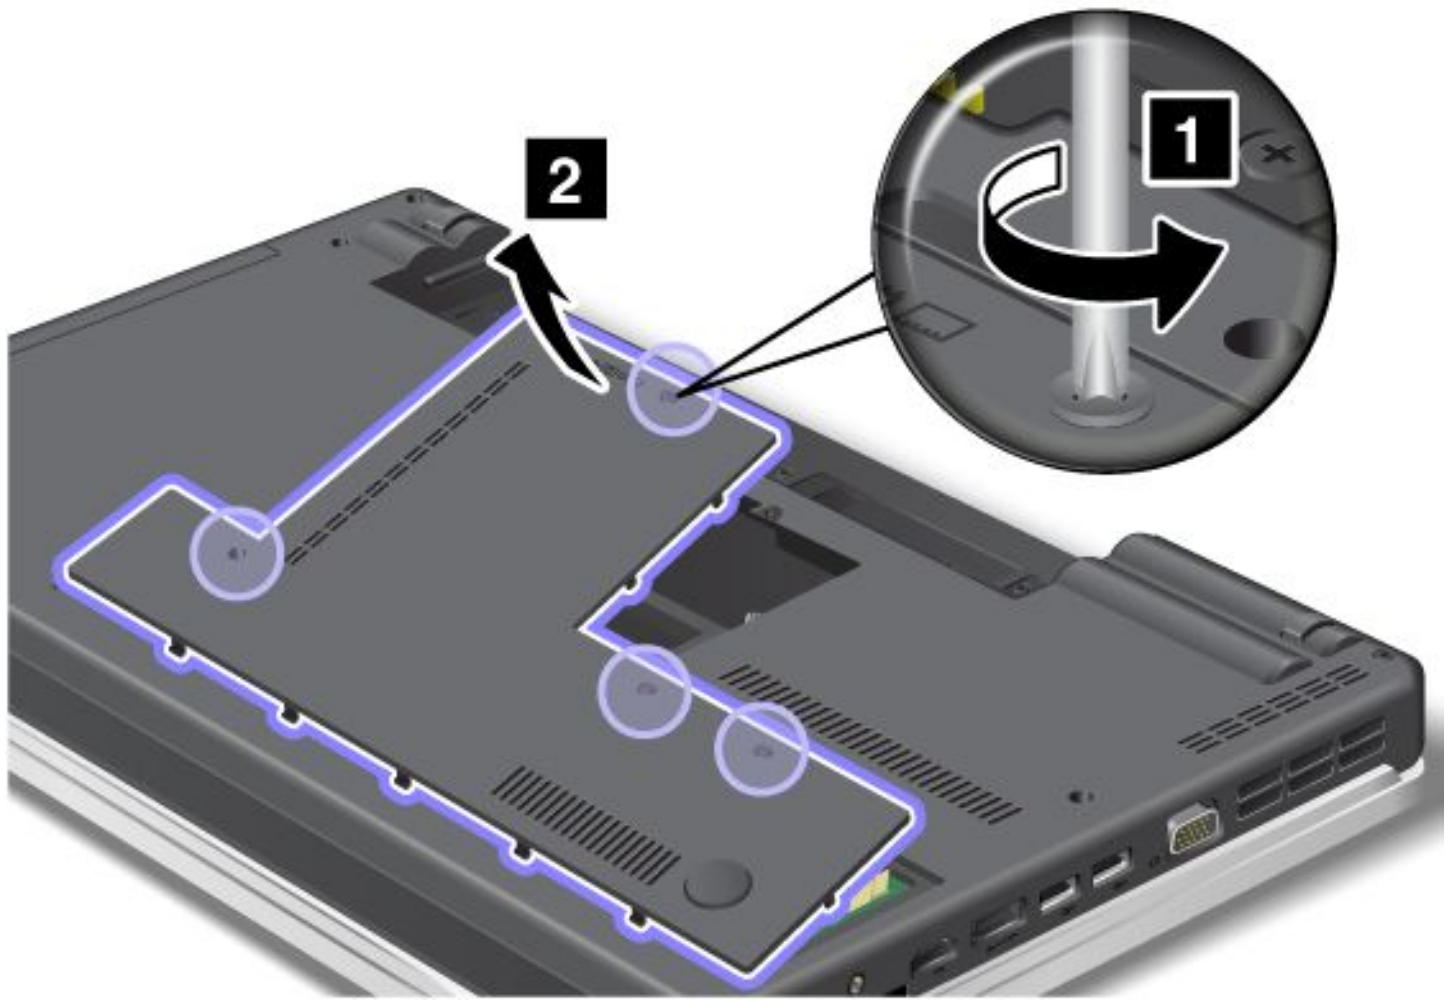


5. 2 つのメモリー・モジュールが既にメモリー・スロット内にある場合は、ソケットの両端のラッチ部分を同時に押して 1、1 つのメモリー・モジュールを取り外し 2、新しいメモリー・モジュールを取り付けるためのスペースを作ります。SO-DIMM は大切に保管しておいてください。

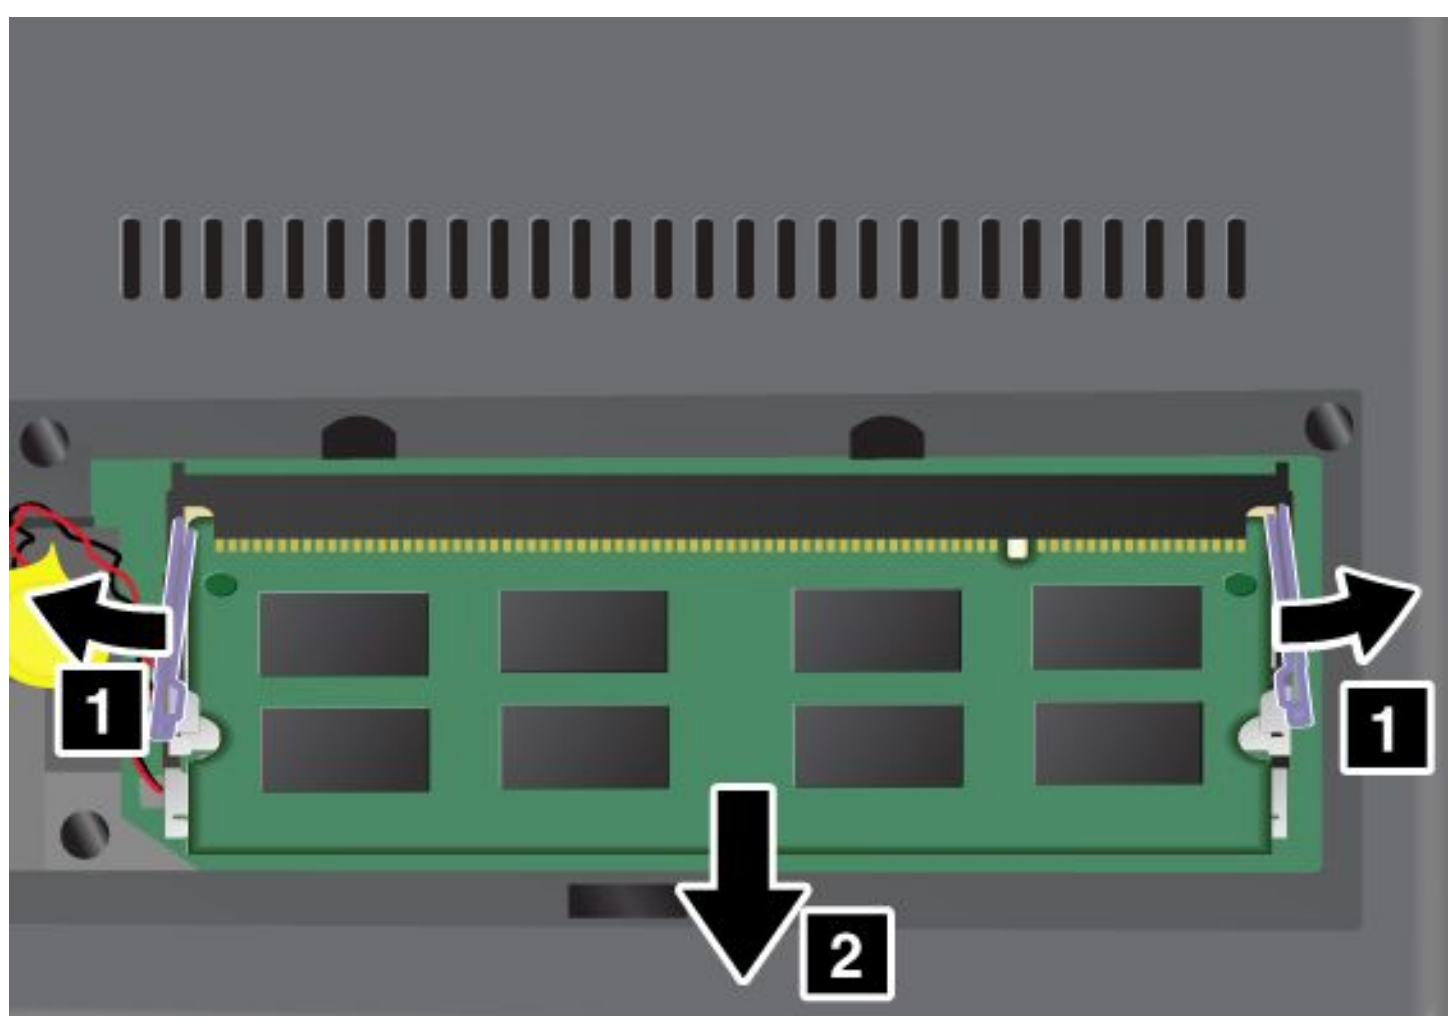

6. メモリー・モジュールの接続部分にある切り欠きを見つけます。

注意：メモリー・モジュールの損傷を避けるため、メモリー・モジュールの接触エッジには手を触れないでください。


7. メモリー・モジュールの切り欠きをソケットの突起に合わせて、メモリー・モジュールを約 20 度の角度でソケットに差し込んでから **1**、しっかりと押し込みます **2**。

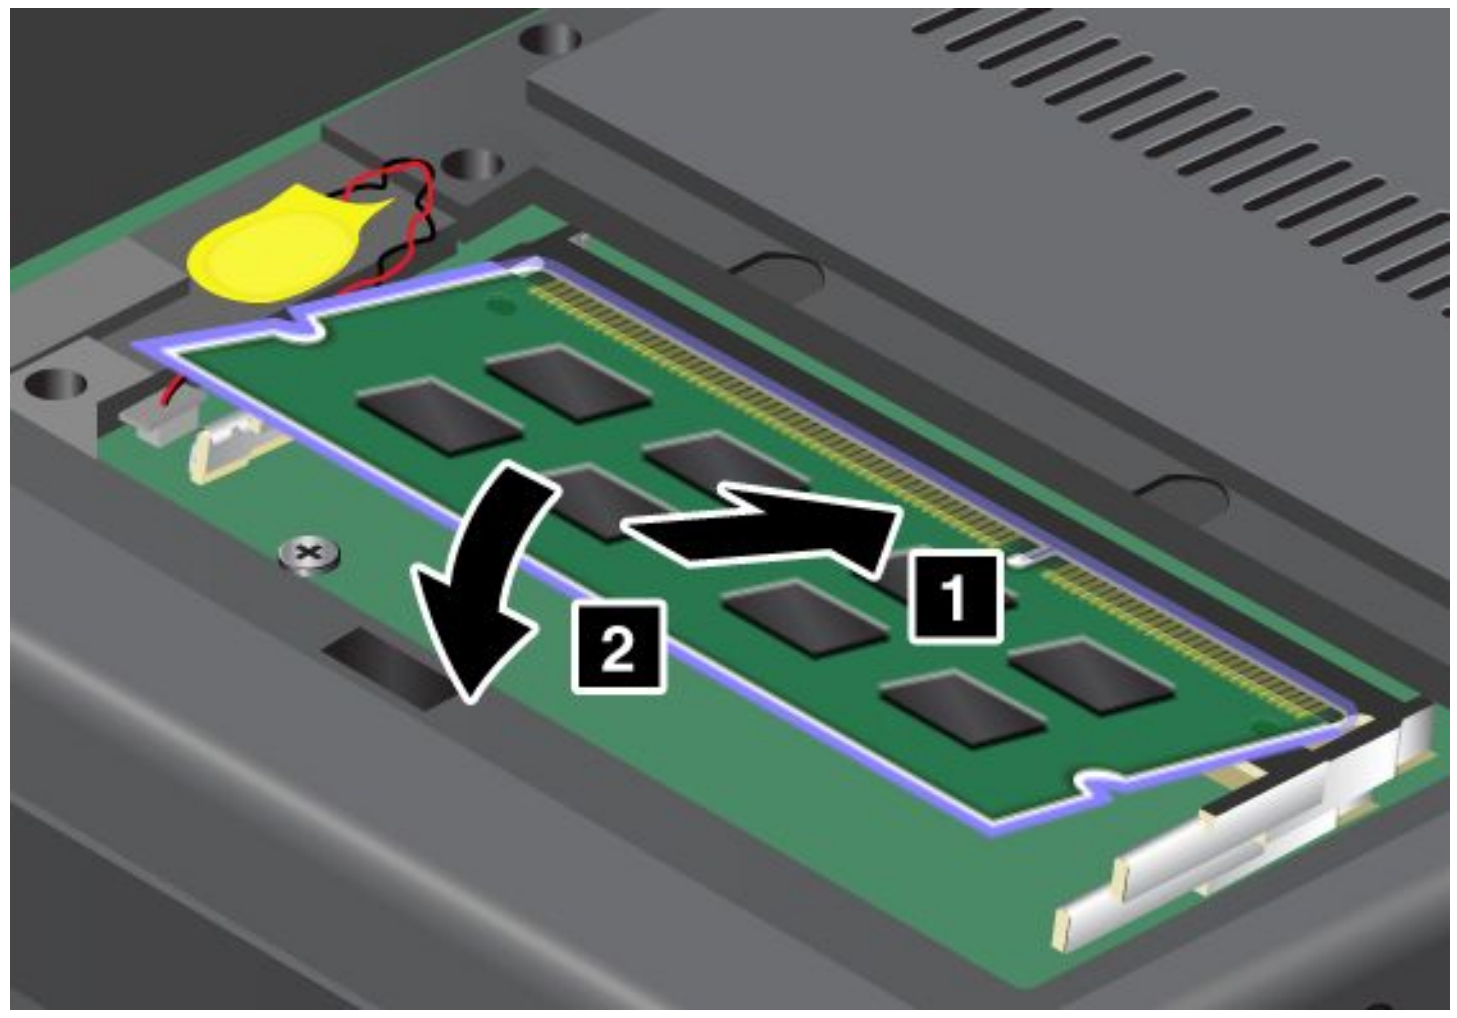



注：2 つあるメモリー・スロットのうち、1 つのメモリー・スロットにだけメモリー・モジュールを取り付ける場合は、下部スロットに取り付けてください。

8. カチッと音がして正しい位置に収まるまでメモリー・モジュールを手前に倒します。
9. メモリー・モジュールがスロットにしっかり固定されていて、簡単に動かないことを確認します。
10. コンピューターのカバー **1** を再取り付けします。それから、ねじを締めます **2**。

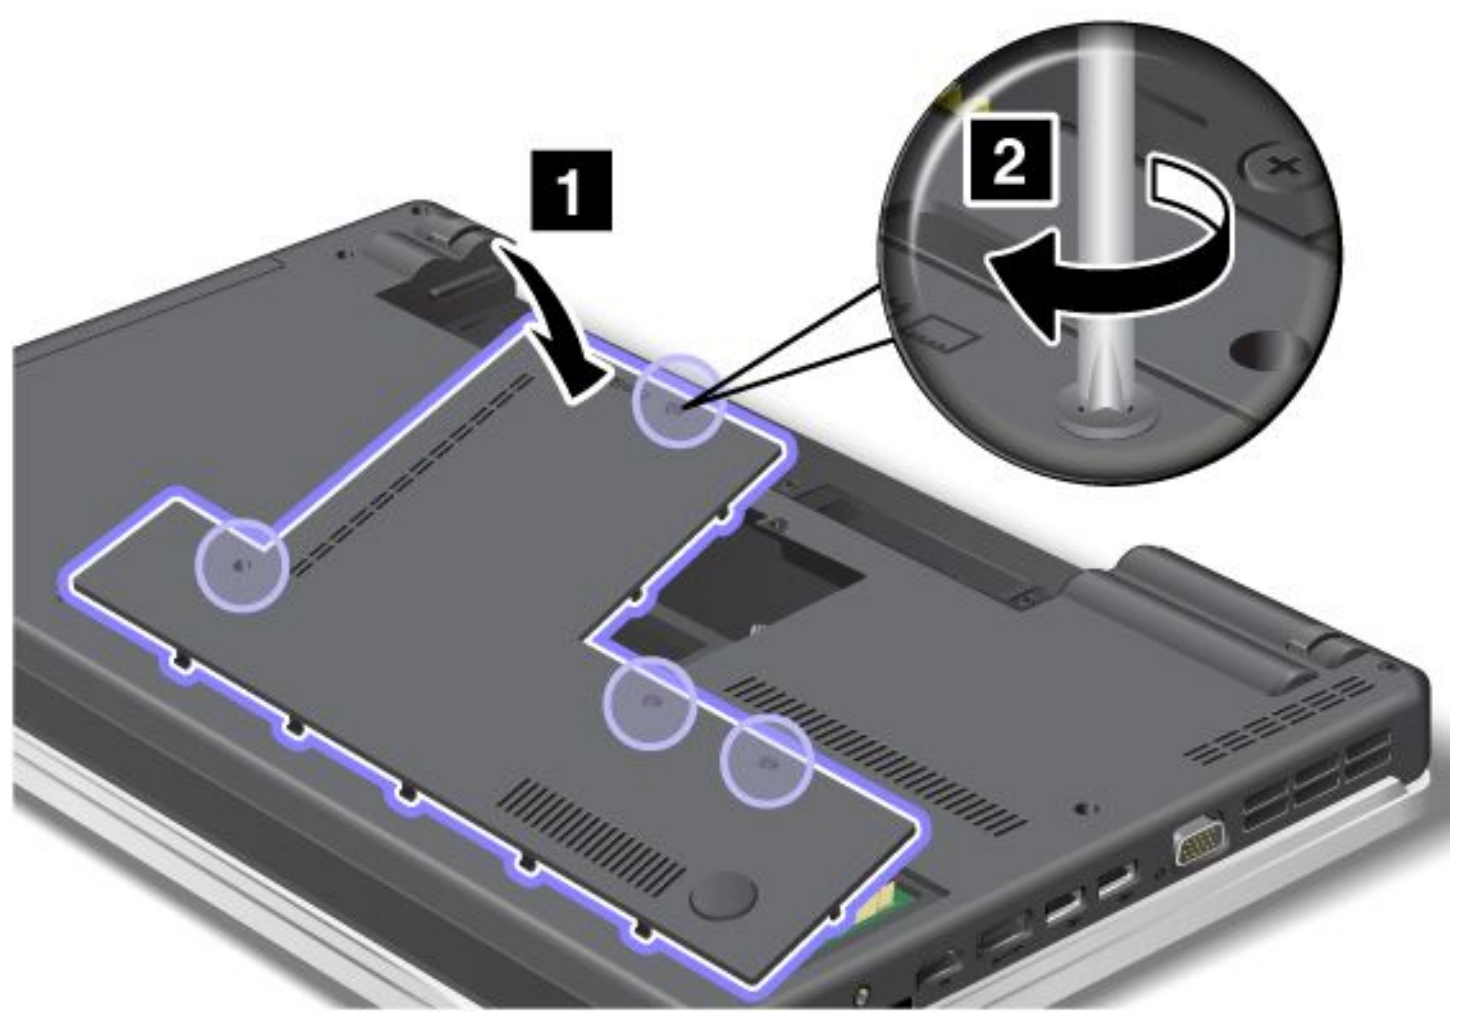

11. バッテリーを元の位置に取り付けます。バッテリーを取り付け直す方法について詳しくは、71 ページの 『バッテリーの交換』を参照してください。
12. 裏返したコンピューターを元に戻し、ケーブルを接続し直します。

キーボードの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

以下の手順に従って、キーボードをオプションの新しいものと交換できます。

作業の際のご注意

⚠危険

雷雨時には壁の電話モジュラー・ジャックからケーブルを抜き差ししないでください。

⚠危険


電源コード、電話ケーブル、および通信ケーブルには危険な電流が流れています。感電を防止するために、このスロットのカバーを開く前にケーブルを取り外してください。

ThinkPad Edge E425


キーボードの取り外し

キーボードを取り外すには、次のように行います。


1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。ThinkPad の内部が冷めるまで数分待ってから、下記の手順を実行します。
2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
3. バッテリー・パックを取り外します。バッテリーの取り外し方法について詳しくは、71 ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
4. ねじを緩め **1**、それからカバーを取り外します **2**。

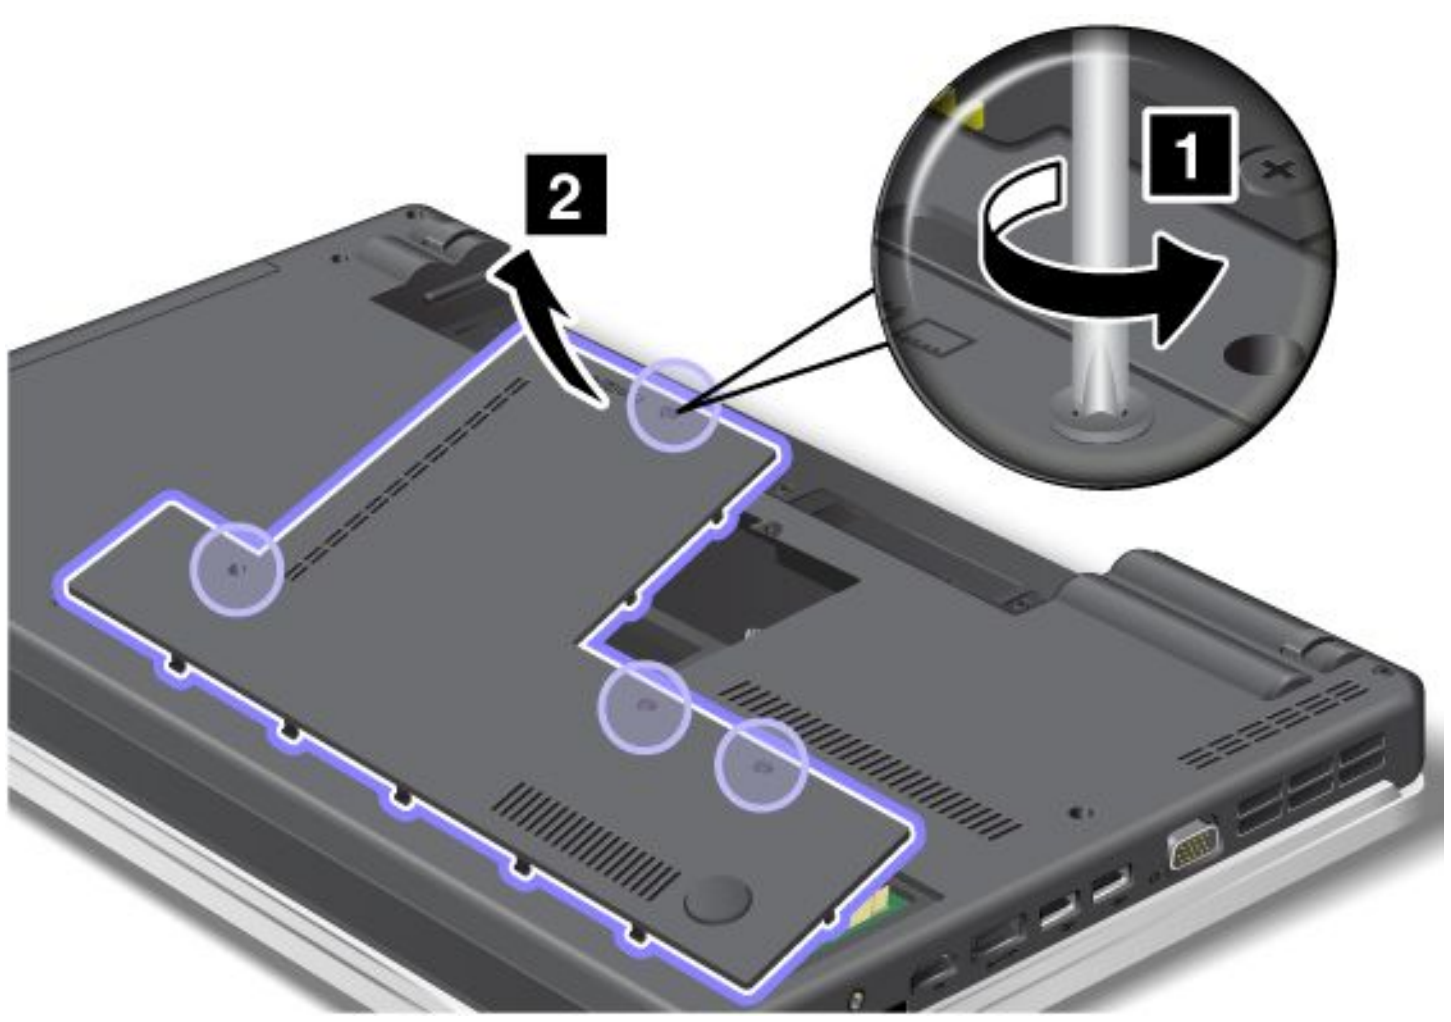


5. ねじを取り外します (**1** および **2**)。

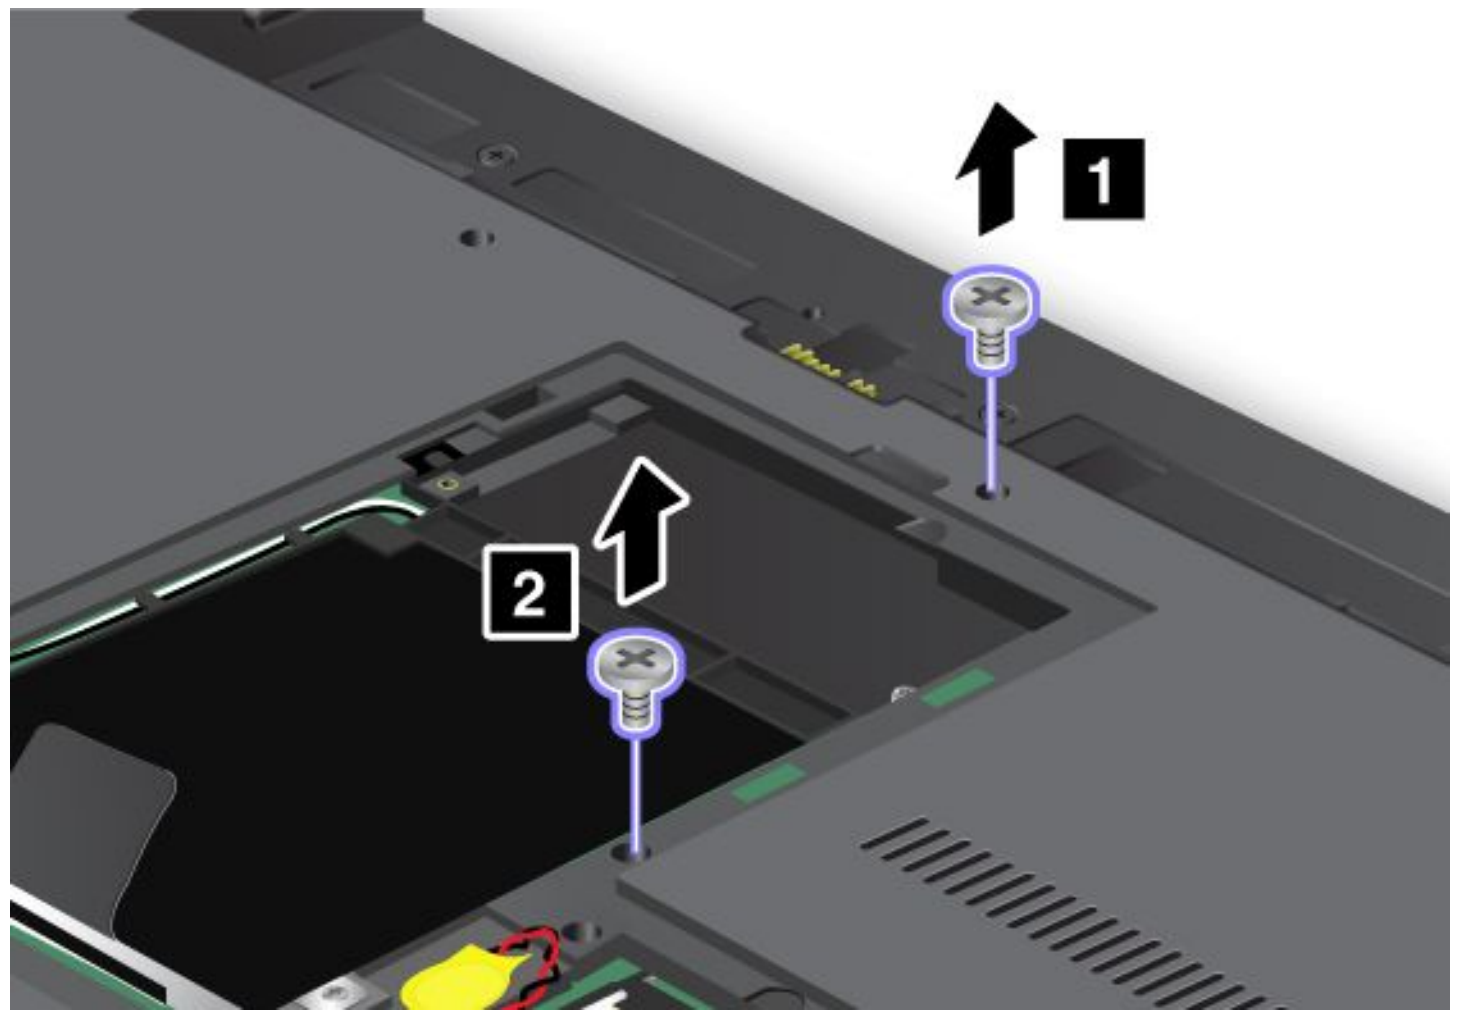

6. 図の矢印の方向へ強く押して **1**、キーボード前面のラッチを外します。キーボードが少し開きます **2**。

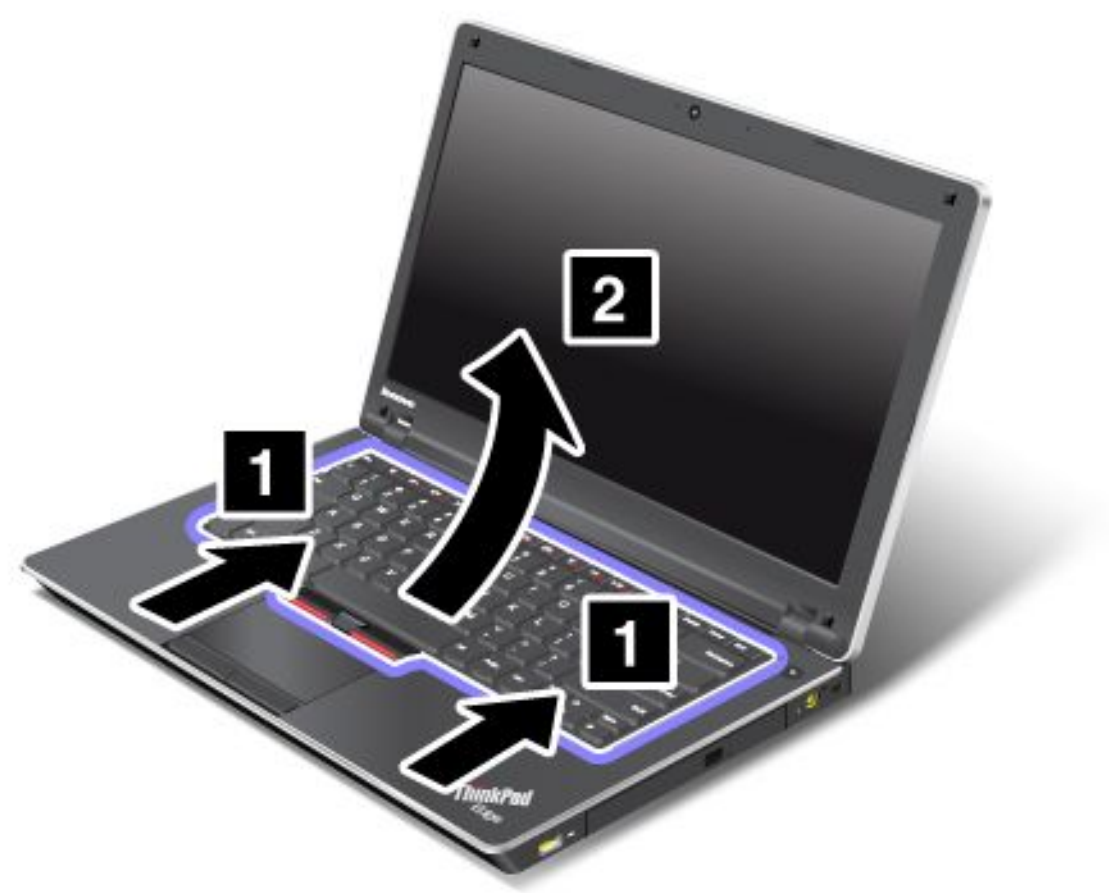


7. コネクターを上方に動かして (1 および 3)、ケーブルを取り外します (2 および 4)。これでキーボードが取り外されました。

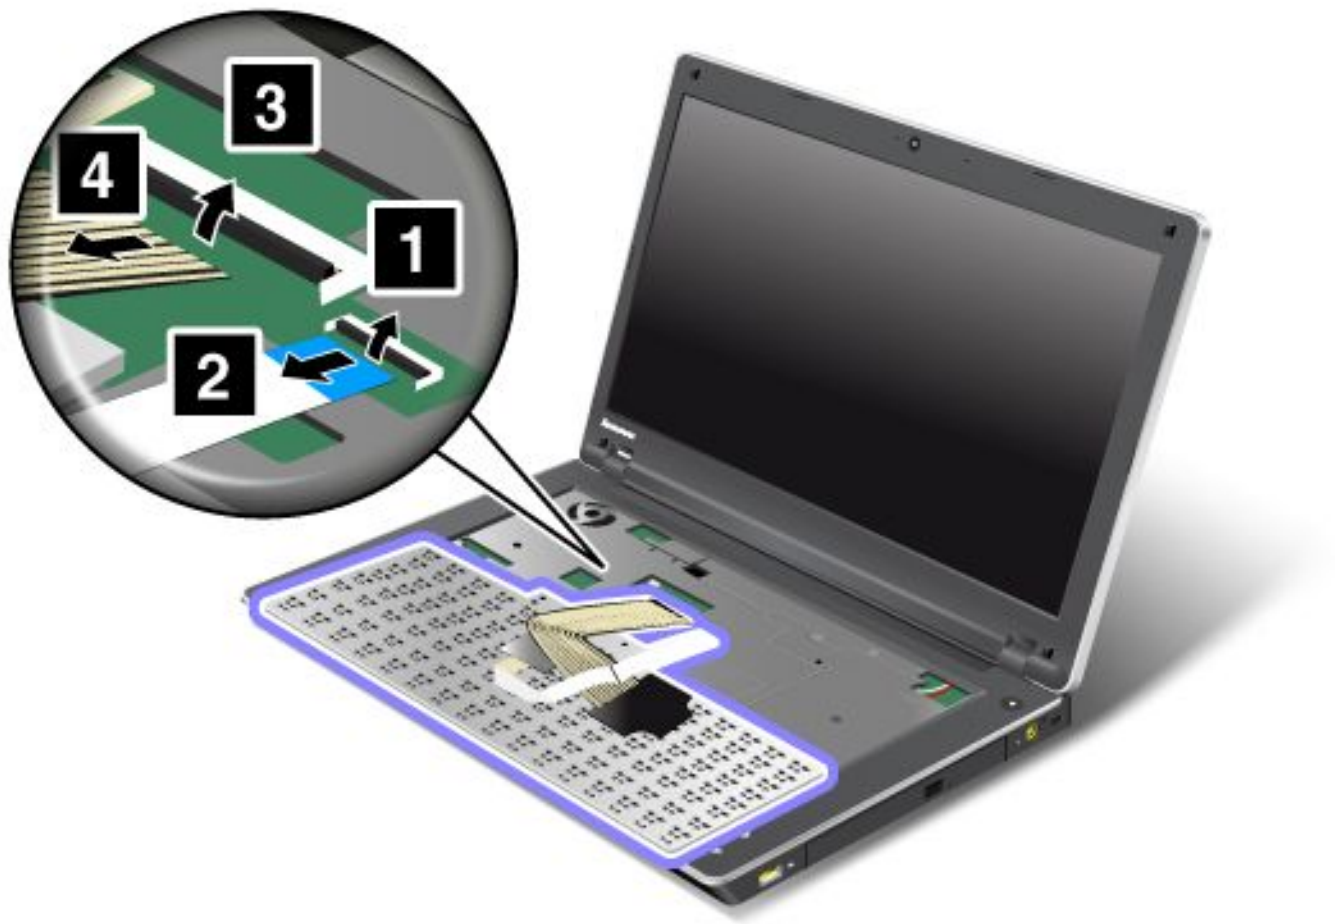

キーボードの取り付け

キーボードを取り付けるには、次のようにに行います。

1. コネクターを下方に動かして (2 および 4)、ケーブルを取り付けます (1 および 3)。

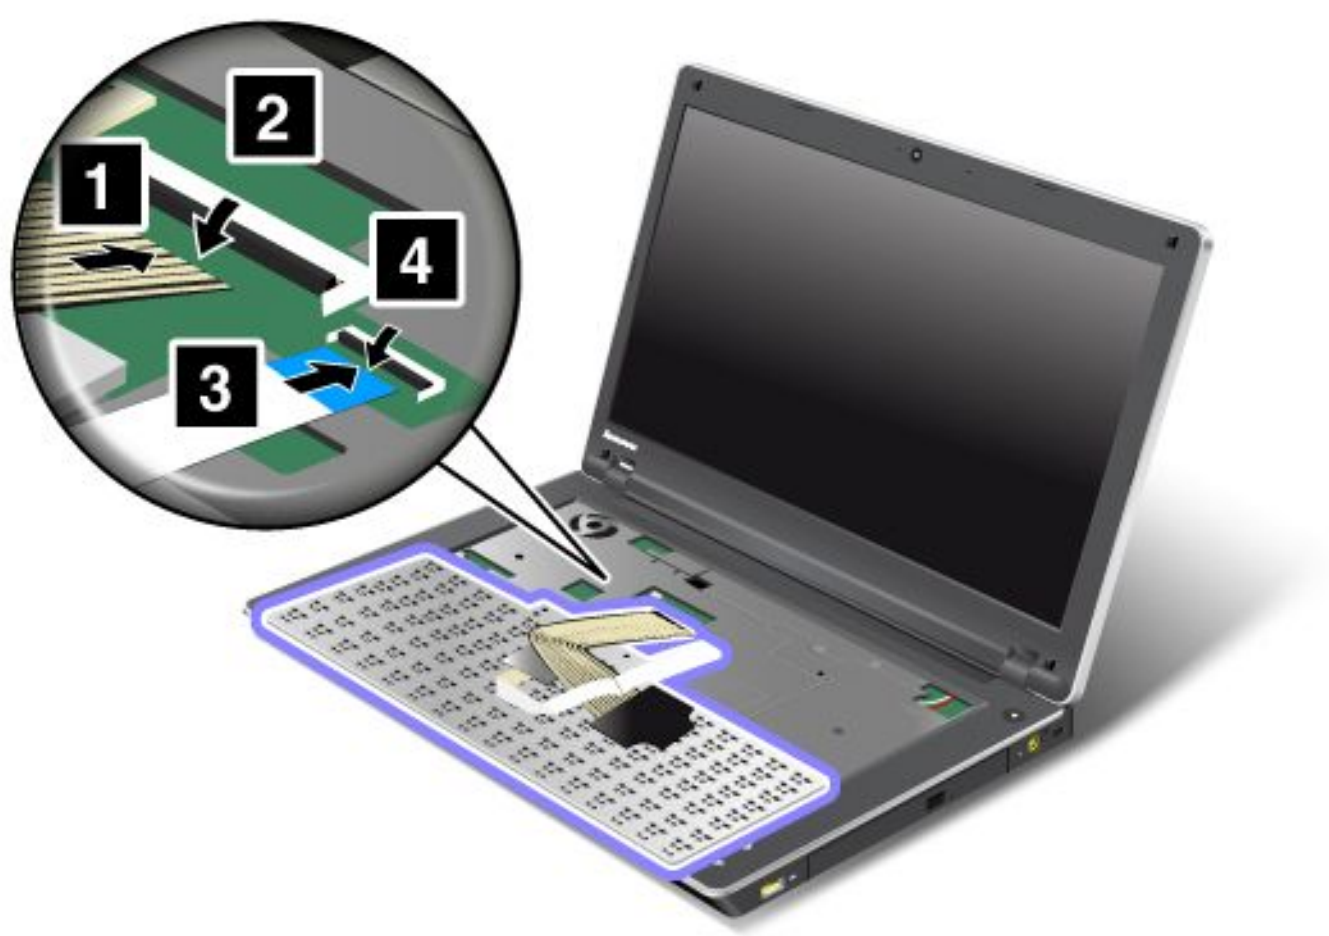


2. キーボードを挿入します。キーボードの向こう側の端が図の矢印のようにフレームより下にあることを確認してください。




3. キーボードを矢印のようにスライドさせます。



4. ねじを取り付け直します (1 および 2)。

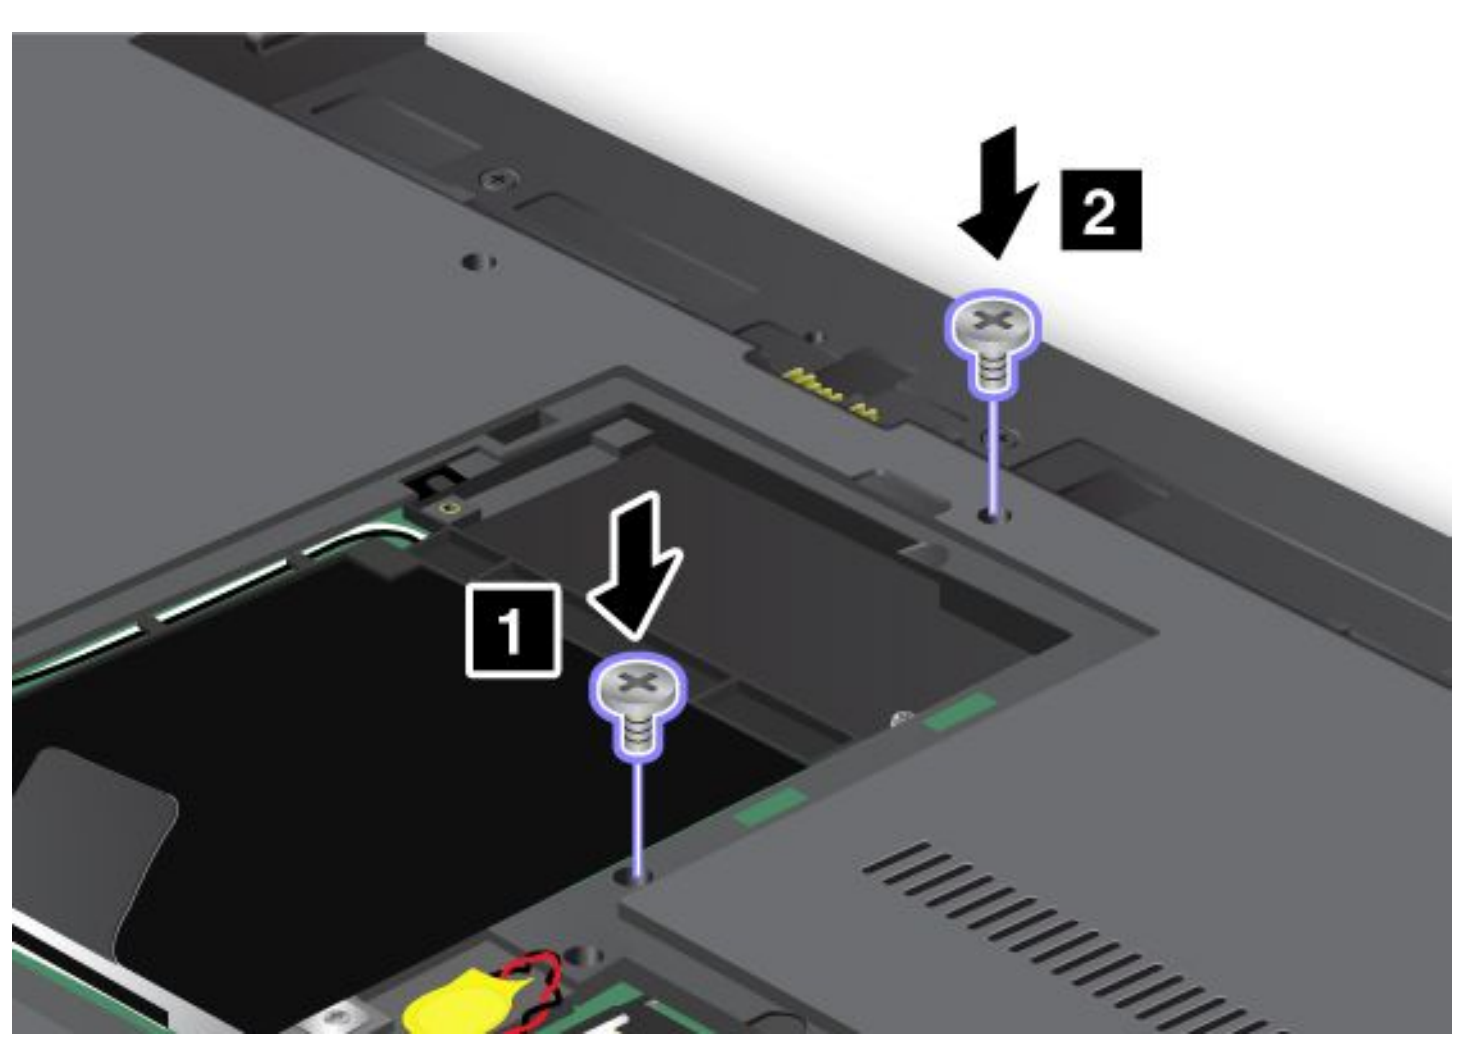

5. コンピューターのカバー 1 を再取り付けします。それから、ねじを締めます 2。

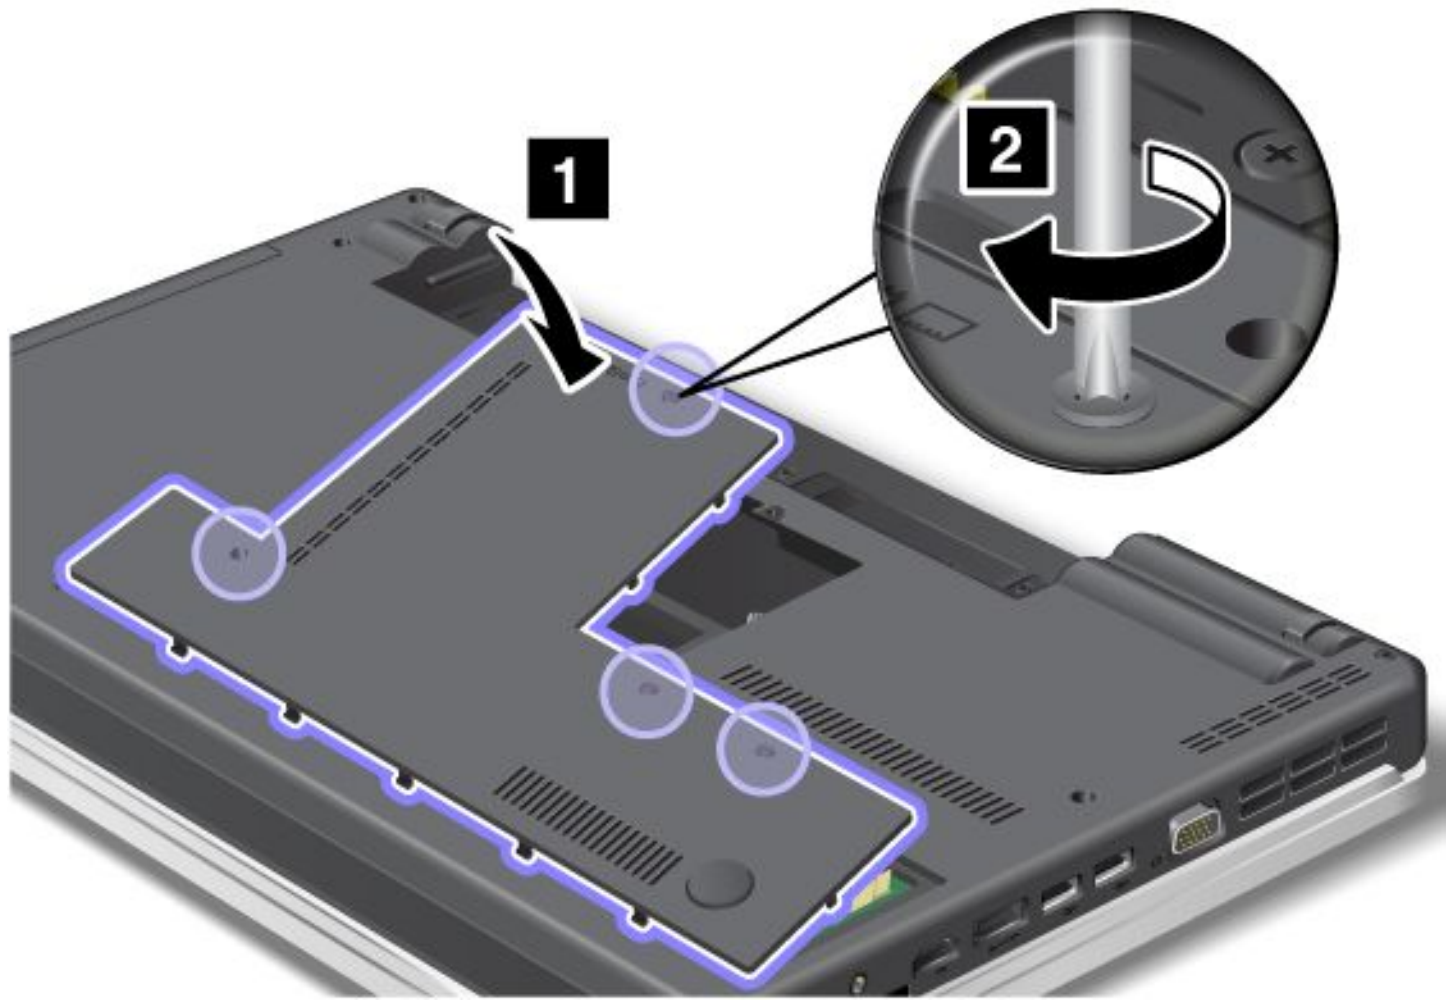


6. バッテリーを元の位置に取り付けます。バッテリーを取り付け直す方法について詳しくは、71 ページの 『バッテリーの交換』を参照してください。
7. 裏返した ThinkPad を元に戻します。ThinkPad に AC 電源アダプターやケーブル類を接続してから、電源をオンにします。

ThinkPad Edge E525


キーボードの取り外し

キーボードを取り外すには、次のように行います。


1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。ThinkPad の内部が冷めるまで数分待ってから、下記の手順を実行します。
2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
3. バッテリー・パックを取り外します。バッテリーの取り外し方法について詳しくは、71 ページの『バッテリーの交換』を参照してください。
4. ねじを緩め 1、それからカバーを取り外します 2。

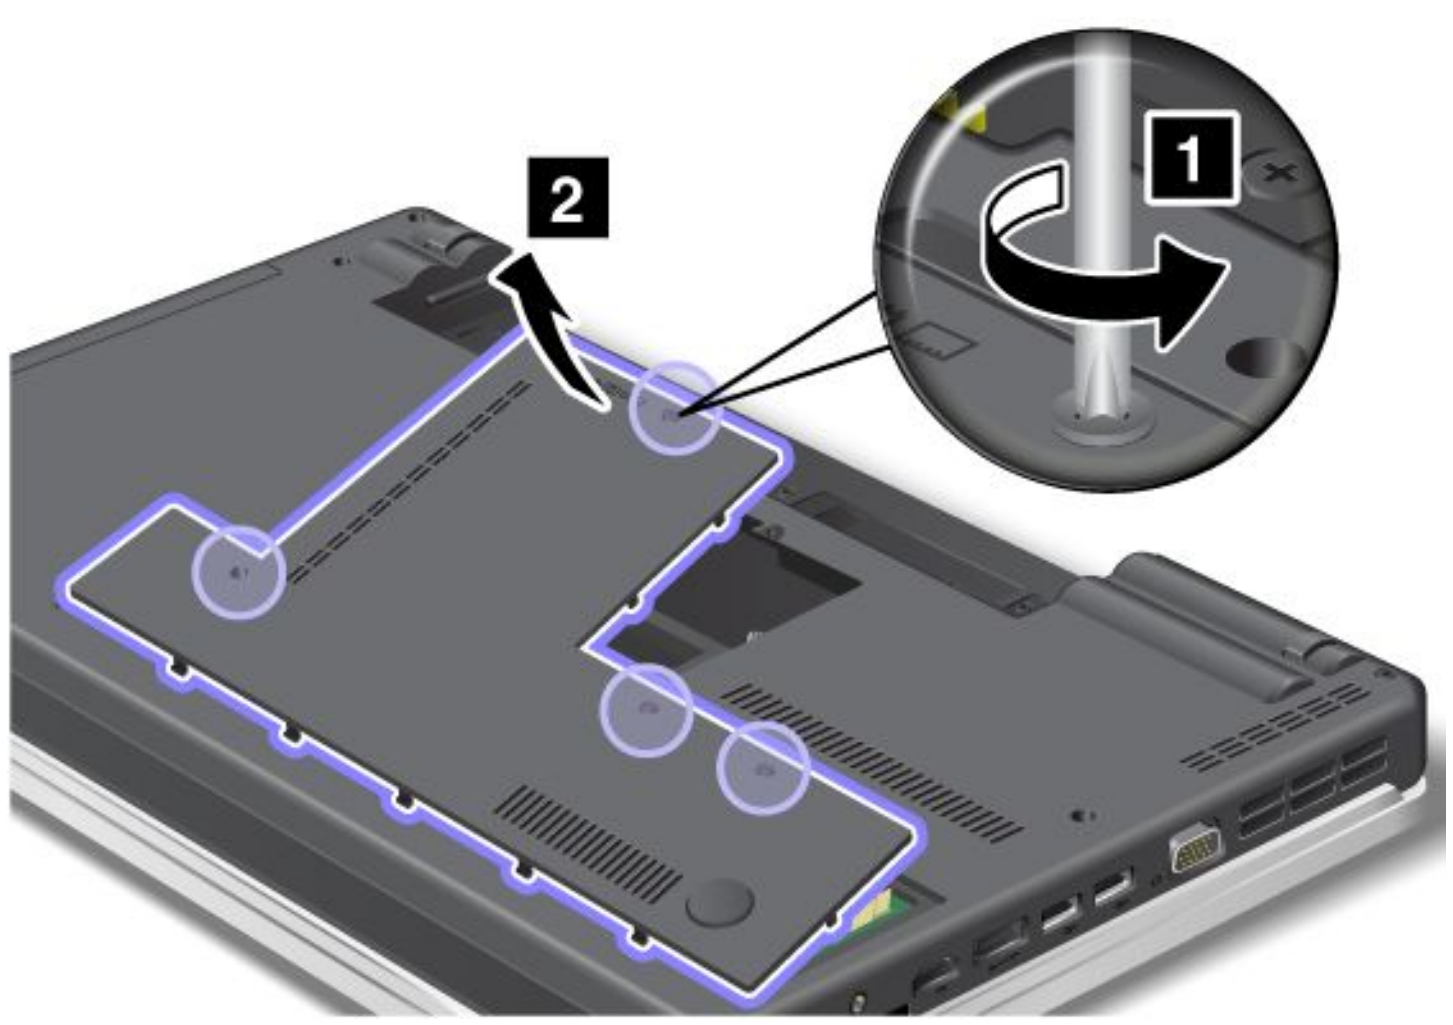

5. ねじを取り外します (1 および 2)。

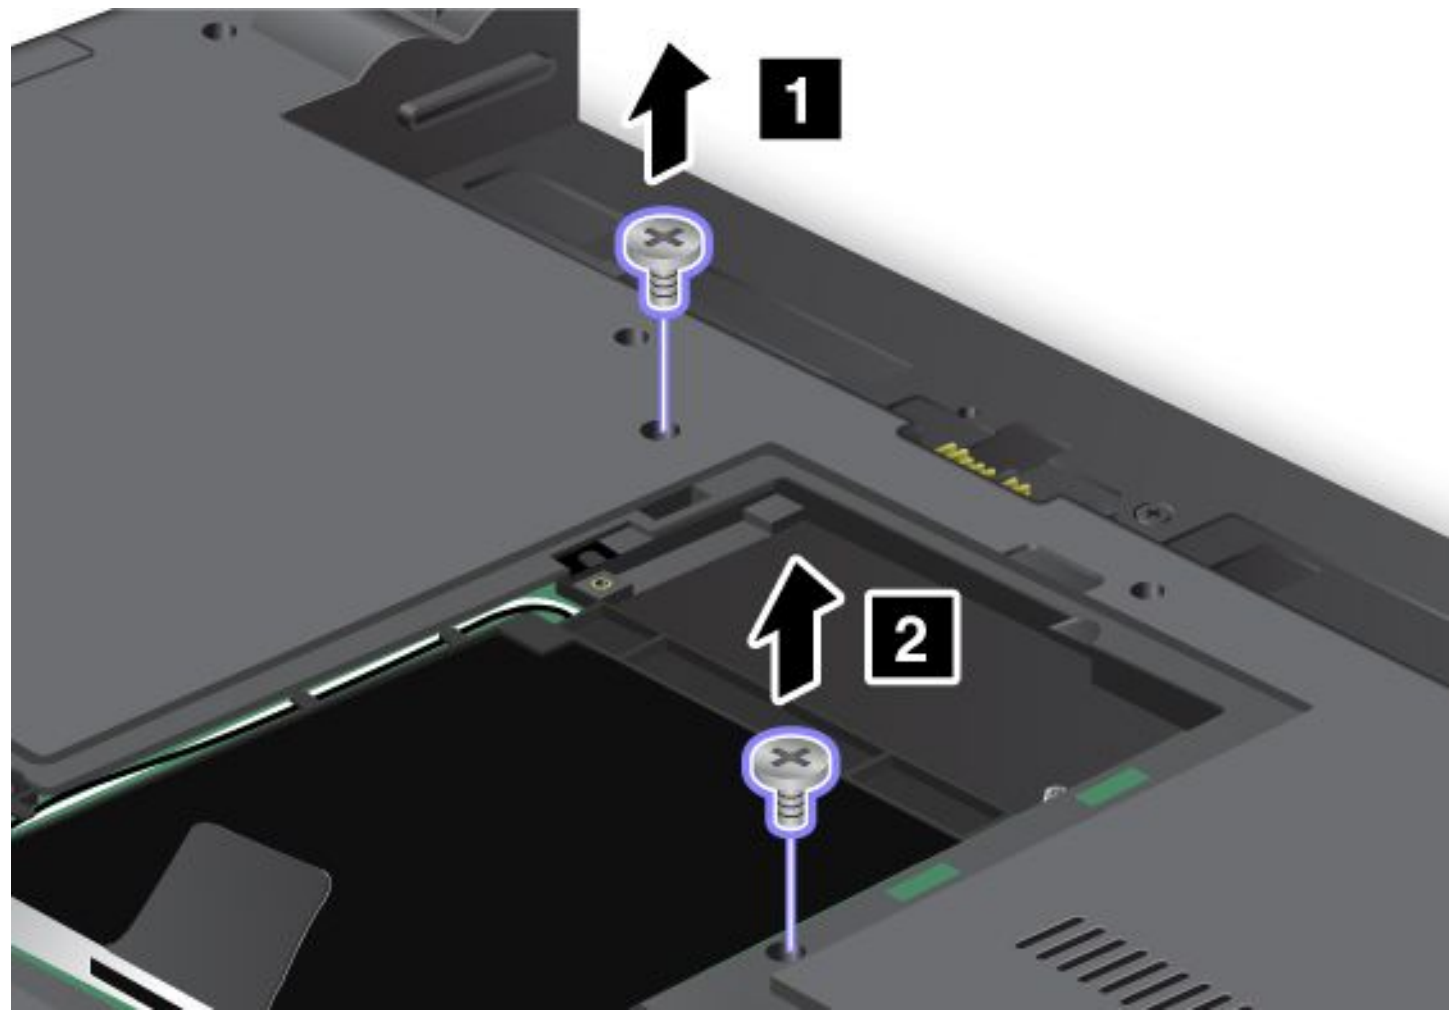

6. 図の矢印の方向へ強く押して 1、キーボード前面のラッチを外します。キーボードが少し開きます 2。

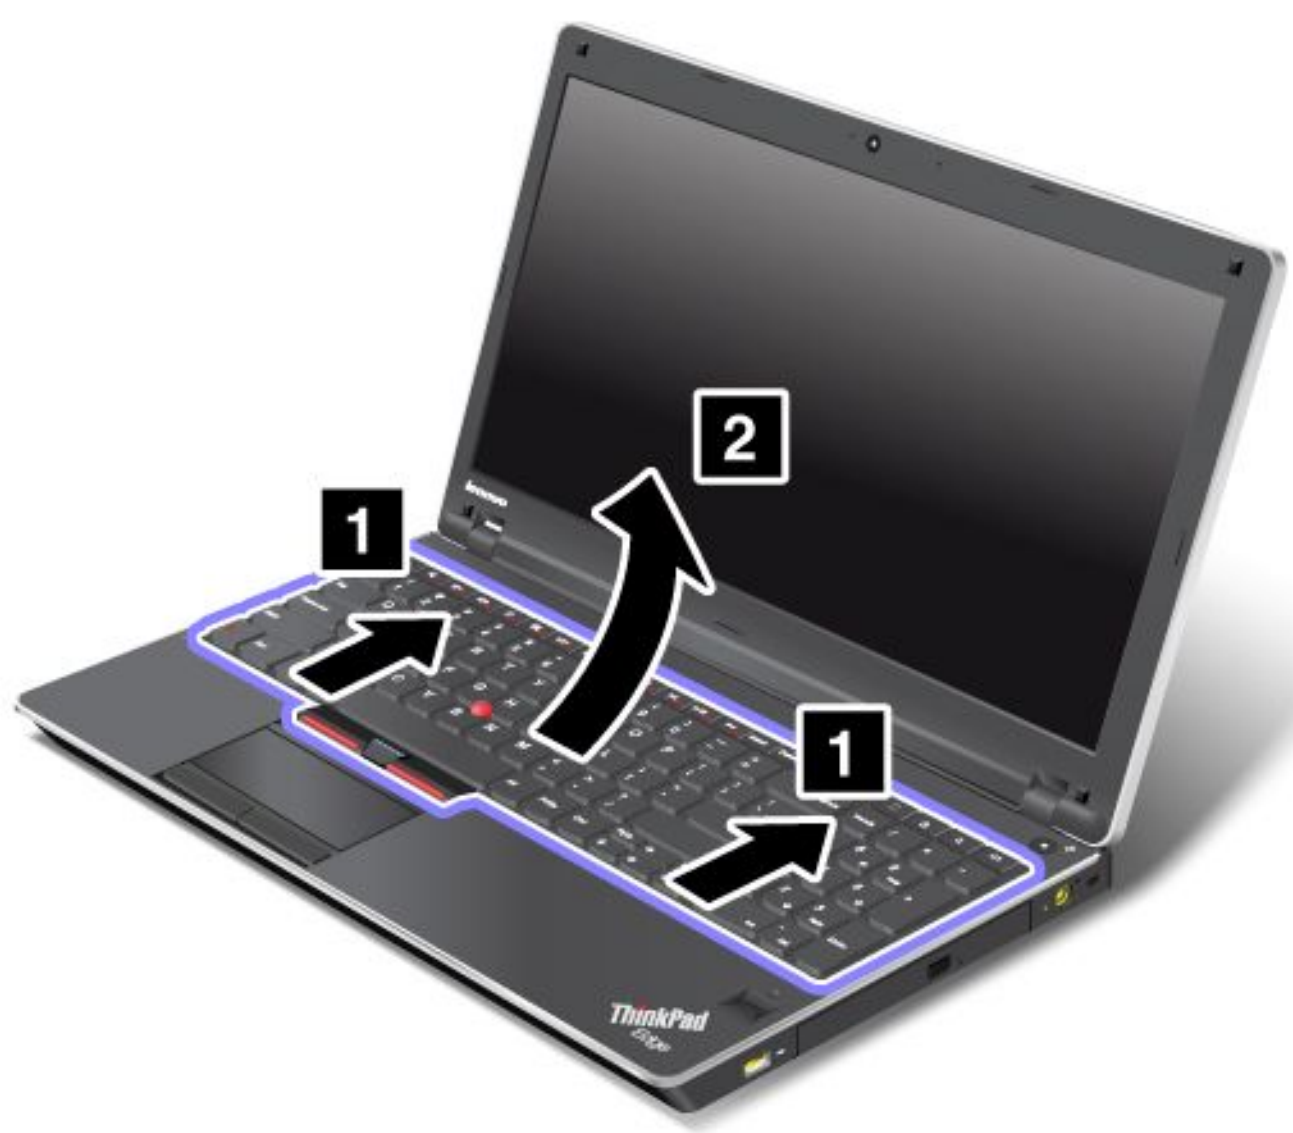

7. コネクターを上方に動かして (1 および 3)、ケーブルを取り外します (2 および 4)。これでキーボードが取り外されました。



キーボードの取り付け

キーボードを取り付けるには、次のようにします。

1. コネクターを下方に動かして (2 および 4)、ケーブルを取り付けます (1 および 3)。




2. キーボードを挿入します。キーボードの向こう側の端が図の矢印のようにフレームより下にあることを確認してください。




3. キーボードを矢印のようにスライドさせます。



4. ねじを取り付け直します (1 および 2)。

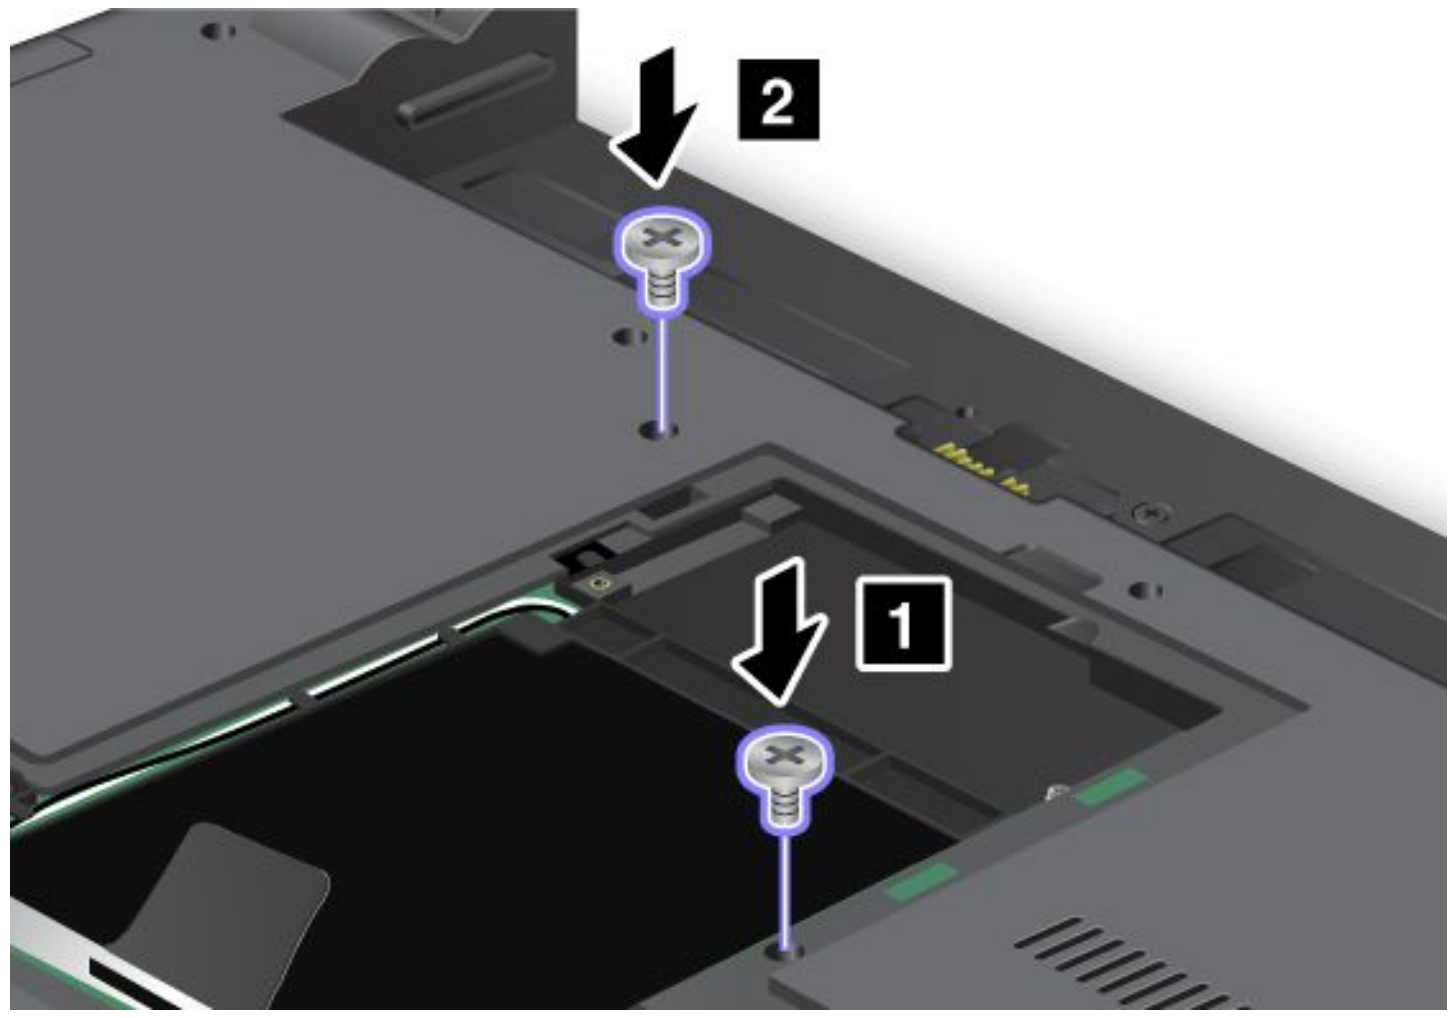

5. コンピューターのカバー 1 を再取り付けします。それから、ねじを締めます 2。

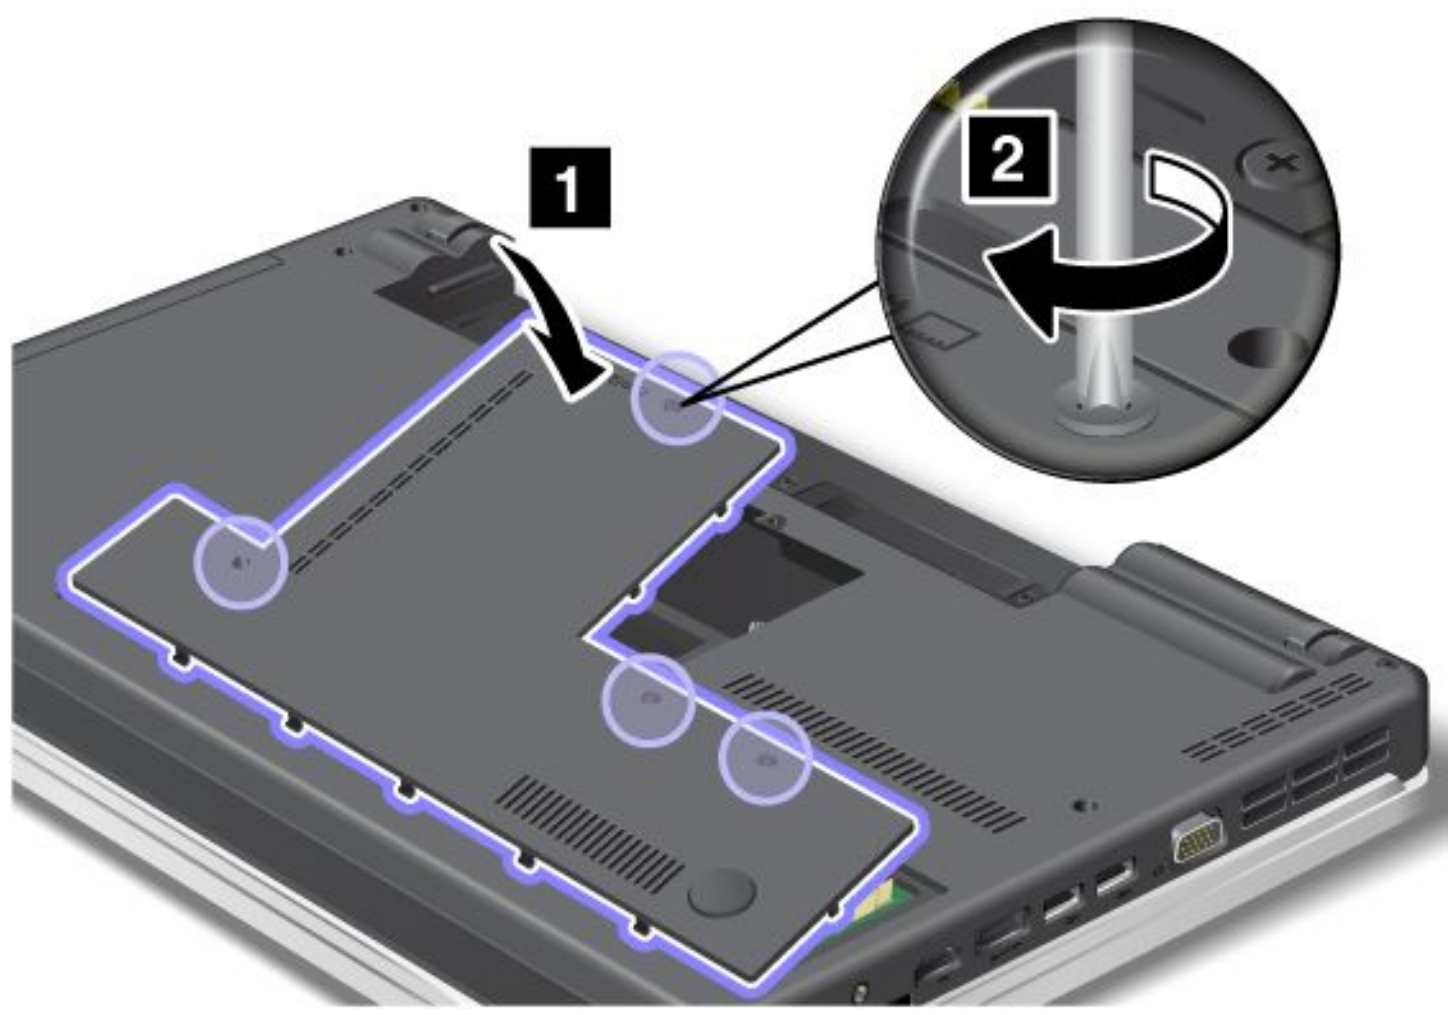

6. バッテリーを元の位置に取り付けます。バッテリーを取り付け直す方法について詳しくは、71 ページの 『バッテリーの交換』 を参照してください。
7. 裏返した ThinkPad を元に戻します。ThinkPad に AC 電源アダプターやケーブル類を接続してから、電源をオンにします。

第 7 章 ソフトウェアのインストールと BIOS 設定および TCO 機能

ハードディスク・ドライブ上のファイル、データ、設定を保護することは重要なことです。場合によっては、新しいオペレーティング・システムのインストール、新しいデバイス・ドライバーのインストール、システム UEFI BIOS の更新、あるいは初期インストール済みソフトウェアのリカバリーが必要です。この章の情報は、適切な注意を払って ThinkPad を取り扱い、ThinkPad を最高の状態に保つために役立ちます。

- 95 ページの 『新しいオペレーティング・システムのインストール』
- 97 ページの 『デバイス・ドライバーのインストール』
- 97 ページの 『ThinkPad Setup』

新しいオペレーティング・システムのインストール

ThinkPad に新しいオペレーティング・システムをインストールする場合は、同時に修正ファイルと ThinkPad デバイス・ドライバーをインストールする必要があります。必要なファイルは、ハードディスク・ドライブの次のディレクトリーにあります。

- 初期インストール済みオペレーティング・システム用の修正ファイルは、`C:¥SWTOOLS¥OSFIXES` ディレクトリーに入っています。
- オペレーティング・システム用のデバイス・ドライバーは、`C:¥SWTOOLS¥DRIVERS` ディレクトリーに入っています。
- 初期インストール済みソフトウェア・アプリケーションは、`C:¥SWTOOLS¥APPS` ディレクトリーに入っています。

注：

- 新しいオペレーティング・システムをインストールするプロセスによって、ハードディスク・ドライブのデータはすべて削除されます。Rescue and Recovery プログラムで使用されている非表示のフォルダーに保存されているバックアップや画像も、同様に削除されます。
- 必要な修正ファイル、デバイス・ドライバー、アプリケーション・ソフトウェアがハードディスク・ドライブで見つからない場合や、デバイス・ドライバーの更新および最新情報を入手したい場合は、ThinkPad Web サイト http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers を参照してください。

開始する前に

新しいオペレーティング・システムをインストールする前に、次の手順を行ってください。

- インストール中にファイルが失われないように、`C:¥SWTOOLS` ディレクトリー内のすべてのサブディレクトリーとファイルを、取り外し可能なストレージ・デバイスにコピーしておきます。
- 96 ページの 『Windows 7 オペレーティング・システムのインストール』に記載されている説明を印刷してください。

注：UEFI BIOS 機能は、64 ビット・バージョンの Windows 7 オペレーティング・システムでのみサポートされます。

64 ビット・バージョンの Windows 7 オペレーティング・システムのインストール DVD を使用して、Windows 回復環境 (WinRE) を起動する場合、ThinkPad Setup の『**UEFI/Legacy Boot**』の初期設定は変更しないでください。『**UEFI/Legacy Boot**』設定は、Windows オペレーティング・システム・イメージをインストールしたときと同じにする必要があります。そうしないと、エラーが表示されます。

インストールに必要な国または地域コードは、以下のうちの 1 つを使用してください。

国または地域: コード

- 中国: SC
- デンマーク: DK
- フィンランド: FI
- フランス: FR
- ドイツ: GR
- イタリア: IT
- 日本: JP
- オランダ: NL
- ノルウェー: NO
- スペイン: SP
- スウェーデン: SV
- 台湾および香港: TC
- 米国: US

Windows 7 オペレーティング・システムのインストール

Windows 7 オペレーティング・システムおよび関連ソフトウェアを ThinkPad にインストールするには、次のようにします。

1. ThinkPad Setup プログラムを開始します。
2. 『**Startup**』を選択します。
3. 『**UEFI/Legacy Boot**』を選択します。
4. 以下のいずれかを実行します。
   - Windows 7 (32 ビット) オペレーティング・システムをインストールする場合、『**Legacy Only**』または『**Both**』を選択します。
   - 『Legacy』モードで Windows 7 (64 ビット) オペレーティング・システムをインストールする場合、『**Legacy Only**』を選択します。
   - 『UEFI』モードで Windows 7 (64 ビット) オペレーティング・システムをインストールする場合、『**UEFI Only**』を選択します。
5. F10 を押す。
6. Windows 7 オペレーティング・システムのインストール DVD を DVD ドライブに挿入し、ThinkPad を再起動します。
7. ThinkPad AMD SMBus Driver for Windows 7 および ThinkPad AMD SATA Controller Driver for Windows 7 をインストールします。
8. デバイス・ドライバーをインストールします。これを行うには、97 ページの 『ドライバーとソフトウェアのインストール』を参照してください。

Windows 7 用レジストリー・パッチのインストール

- ENERGY STAR バージョンでスタンバイ状態から Wake On LAN (WOL) 機能を有効にするレジストリ・パッチ

このレジストリー・パッチをインストールするには、次の Web サイトを参照してください。
http://www.lenovo.com/support

Windows 7 アップデート・モジュール・パッケージのインストール

Windows 7 アップデート・モジュールは、次のディレクトリーにあります。
`C:¥SWTOOLS¥OSFIXES¥`

各サブフォルダ名中の数字は、アップデート・モジュールの番号です。各更新モジュールについての情報は、Microsoft Knowledge Base ホームページ (http://support.microsoft.com/) にアクセスし、検索フィールドに必要な更新モジュールの番号を入力し、『**検索**』をクリックしてください。

注：Web サイトのアドレスは事前の予告なしに変更される場合があります。上記の Web サイトが表示されない場合は、 Microsoft Web サイトのトップ・ページを探してください。

アップデート・モジュールをインストールするには、サブフォルダー内の EXE ファイルを実行して、画面の指示に従います。

注：シングル・コア・プロセッサー搭載の ThinkPad からハードディスク・ドライブを取り外してデュアル・コア・プロセッサー搭載の ThinkPad に取り付けた場合、そのハードディスク・ドライブにはアクセスが可能です。ただし、この逆はできません。デュアル・コア・プロセッサー搭載の ThinkPad からハードディスク・ドライブを取り外してシングル・コア・プロセッサー搭載の ThinkPad に取り付けると、ハードディスク・ドライブにアクセスできなくなります。

デバイス・ドライバーのインストール

デバイス・ドライバーをインストールするには、次の Web サイトを参照してください。
http://www.lenovo.com/support

フォーインワン・メディア・カード・リーダー用ドライバーのインストール

フォーインワン・メディア・カード・リーダーを使用するには、Ricoh マルチ・カード・リーダー・ドライバーをダウンロードしてインストールする必要があります。ダウンロードするには、Lenovo の Web サイトにアクセスしてください。
http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers

Windows 2000/XP/Vista/7 用 Intel チップセット・サポートのインストール

インストール処理を開始する前に、インストール中にファイルが失われないように、C:¥SWTOOLS ディレクトリー内のすべてのサブディレクトリーとファイルを、取り外し可能なストレージ・デバイスにコピーしておきます。

Windows 2000/XP/Vista/7 用 Intel チップセット・サポートをインストールするには、次のようにします。

1. インストールを始める前に作成しておいたバックアップ・コピーから、C:¥SWTOOLS フォルダーを復元します。
2. C:¥SWTOOLS¥DRIVERS¥INTELINF ディレクトリーにある infinst_autol.exe ファイルを実行します。

ドライバーとソフトウェアのインストール

デバイス・ドライバーは、ハードディスク・ドライブの C:¥SWTOOLS¥DRIVERS ディレクトリーに入っています。C:¥SWTOOLS¥APPS ディレクトリーに入っているアプリケーション・ソフトウェアもインストールする必要があります。これを実行するには、67 ページの 『初期インストール済みソフトウェア・アプリケーションとデバイス・ドライバーの再インストール』の手順を参照してください。

注：必要な修正ファイル、デバイス・ドライバー、アプリケーション・ソフトウェアがハードディスク・ドライブで見つからない場合や、デバイス・ドライバーの更新および最新情報を入手したい場合は、次の ThinkPad Web サイトを参照してください。
http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers

ThinkPad Setup


ThinkPad には、各種のセットアップ・パラメーターを選択するための ThinkPad Setup プログラムが組み込まれています。

ThinkPad Setup を開始するには、次のようにします。

1. 誤ってデータを消失してしまった場合の保護のために、ご使用の ThinkPad のデータ・ファイルと構成情報を含むシステム・ファイル (レジストリー情報) をバックアップします。64 ページの 『バックアップおよびリカバリー操作の実行』を参照してください。
2. ディスケット・ドライブが接続されている場合はドライブからディスケットを取り出し、ThinkPad の電源をオフにします。
3. ThinkPad の電源をオンにします。ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。

   スーパーバイザー・パスワードを設定している場合、ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが表示されるのはパスワードを入力してからになります。ThinkPad Setup を開始するには、スーパーバイザー・パスワードを入力せずに Enter キーを押します。ただし、スーパーバイザー・パスワードで保護されているパラメーターは変更できません。詳しくは、53 ページの 『パスワードの使用』を参照してください。

   ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューの例を次に示します。

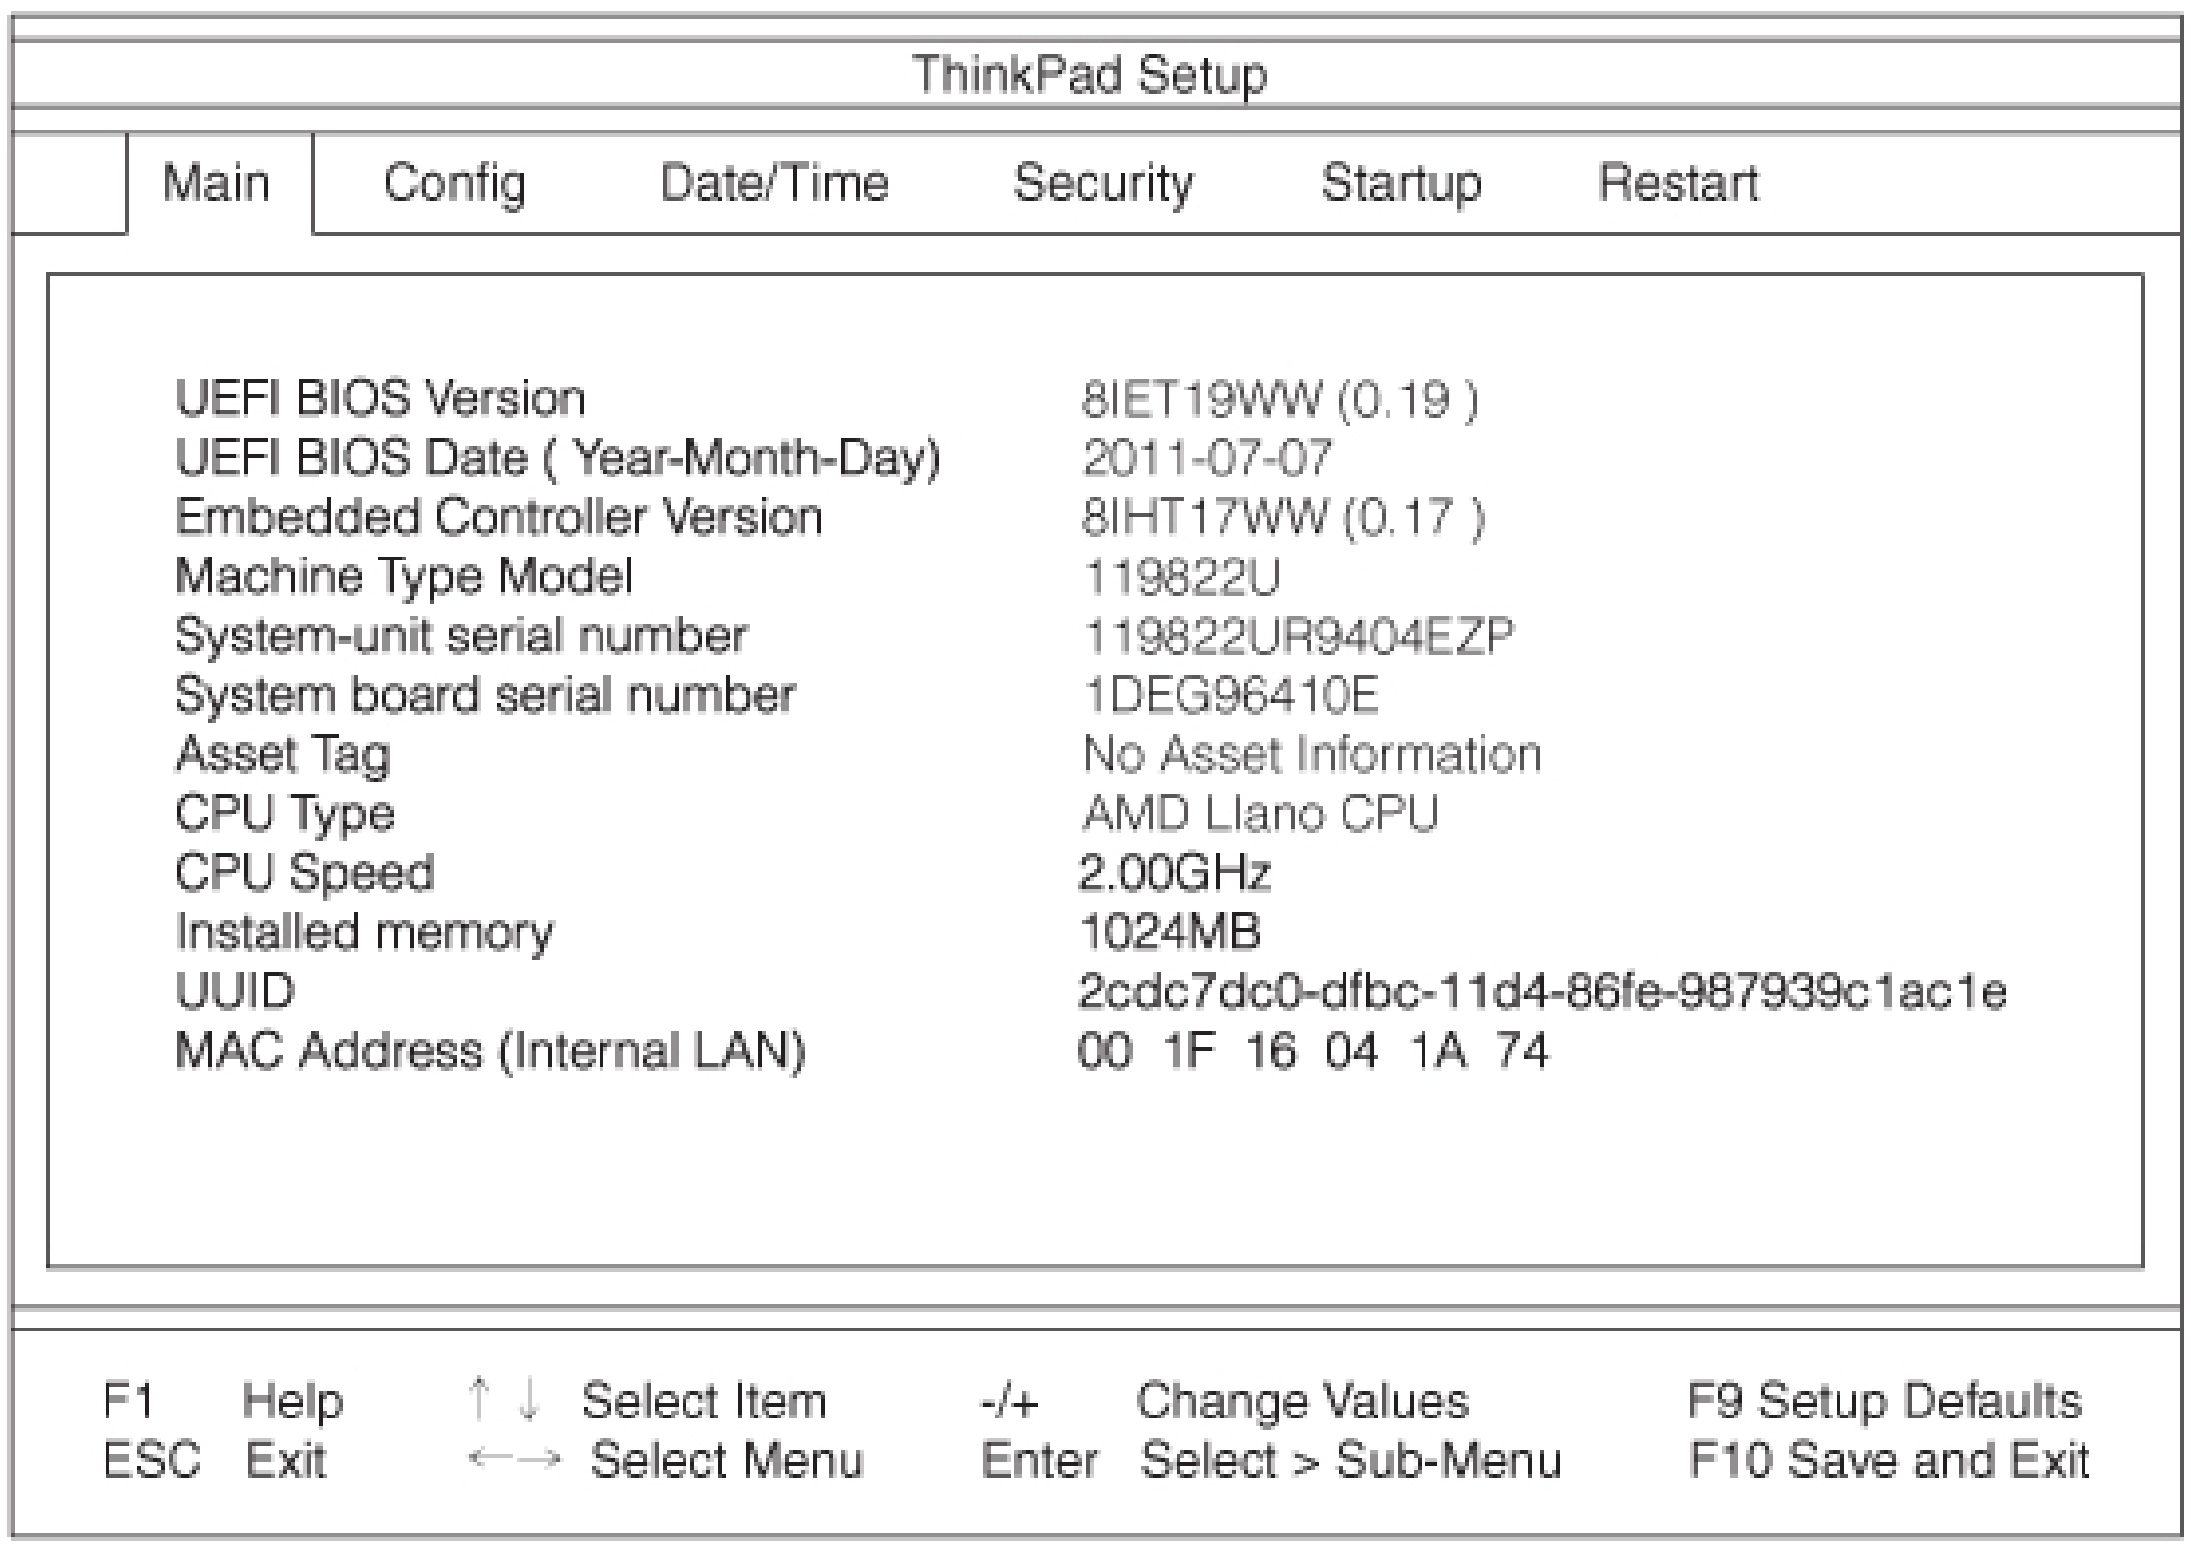

4. カーソル・キーを使用して、変更したい項目に移動します。設定したい項目が強調表示されたら、Enter キーを押します。サブメニューが表示されます。
5. 変更したい項目を変更します。項目の値を変更するには、+ キーまたは - キーを押します。その項目にサブメニューがある場合は、Enter キーを押してそれを表示する ことができます。
6. サブメニューを終了するには Esc キーを押します。
7. さらに下の階層のサブメニューを開いている場合は、**ThinkPad Setup** プログラムのメイン・メニューが表示されるまで Esc キーを押し続けます。

   注： 購入時の状態に設定値を復元する必要がある場合は、F9 キーで出荷時の設定をロードすることができます。『**Restart**』サブメニューのオプションを選択し、出荷時の設定値をロードしたり変更を取り消すこともできます。
8. 『**Restart**』を選択します。ThinkPad の再起動で使用するオプションに移動してから、**Enter** キーを押します。ThinkPad が再起動します。

『Config』メニュー

ThinkPad の構成を変更する必要がある場合は、ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューから『**Config**』を選択します。

注：

- 出荷時の設定値は通常のご使用に最適な状態に設定されています。ThinkPad の構成を変更しようとする場合には、細心の注意を払って行ってください。構成の設定を誤ると、予期しない結果が生じる場合があります。
- 各サブメニューで『**Enabled**』を選択してリソースを使用可能にしたり、『**Disabled**』を選択して使用不可にすることができます。

次のサブメニューが表示されます。

- **Network** : LAN 機能を設定します。
- **USB**: USB 関連の機能を使用可能または使用不可にします。
- **Keyboard/Mouse**: キーボードとマウス関連の機能を設定します。
- **Display**: ディスプレイ出力に関する設定値を指定します。
- **Power**: 省電力に関連する機能を設定します。
- **Beep and Alarm**: 音声関連の機能を使用可能または使用不可にします。
- **Serial ATA (SATA)**: ハードディスク・ドライブの設定を指定します。

『Date/Time』メニュー

ThinkPad の現在の日付と時刻を変更する必要がある場合は、ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューから『**Date/Time**』を選択します。次のサブメニューが表示されます。

- System Date
- System Time

日付と時刻を変更する手順は、次のとおりです。

1. 上下の矢印キーを使用して、変更する項目 (日付または時刻) を選択します。
2. Tab、Shift + Tab、または Enter キーを押してフィールドを選択します。
3. 日付または時刻を入力します。

   注：+ キーまたは – キーを押して、日付と時刻を調整することもできます。
4. F10 キーを押して変更事項を保存し、ThinkPad を再起動します。

『Security』メニュー

ThinkPad のセキュリティー機能を設定するには、『ThinkPad Setup』プログラムのメイン・メニューで『**Security**』を選択します。

注：

- 出荷時の設定値は通常のご使用に最適な状態に設定されています。ThinkPad の構成を変更しようとする場合には、細心の注意を払って行ってください。構成の設定を誤ると、予期しない結果が生じる場合があります。
- 各サブメニューで『**Enabled**』を選択してリソースを使用可能にしたり、『**Disabled**』を選択して使用不可にすることができます。

次のサブメニューが表示されます。

- **Password** : パスワードを設定します。

- **UEFI BIOS Update Option**: Flash UEFI BIOS update を設定します。
- **Memory Protection**: 『Data Execution Prevention』機能を設定します。
- **Virtualization**: AMD-V™ と Intel VT-d Feature を使用可能または使用不可にします。
- **I/O Port Access**: それぞれの入出力ポートへのアクセスを使用可能または使用不可に設定します。
- **Anti-Theft**: Computrace などの盗難防止サービスをアクティブにするために、UEFI BIOS インターフェースを使用可能または使用不可に設定します。

パスワードを設定するには、『**Security**』メニューから『**Password**』を選択します。次のサブメニューが表示されます。

- **Supervisor Password**
- **Lock UEFI BIOS Settings**
- **Set Minimum Length**
- **Password at unattended boot**
- **Password at restart**
- **Power-On Password**
- **Hard Disk x Password**

注：『**Hard Disk 1**』は、ご使用の ThinkPad に装備されているハードディスク・ドライブのことです。

『**Lock UEFI BIOS Settings**』オプションは、スーパーバイザー・パスワードを持たないユーザーが ThinkPad Setup プログラムの項目を変更できないようにするための機能を、使用可能または使用不可にします。出荷時の設定値は『**Disabled**』です。スーパーバイザー・パスワードを設定して、この機能を使用可能にすると、システム管理者以外のだれも ThinkPad Setup プログラムの項目を変更できなくなります。

『**Set Minimum Length**』は、パワーオン・パスワードおよびハードディスク・パスワードの最小文字数を設定します。出荷時の設定値は『**Disabled**』です。スーパーバイザー・パスワードを設定して、最小文字数を設定すると、そのスーパーバイザー以外のだれも『Set Minimum Length』の項目を変更できなくなります。

『**Password at unattended boot**』を使用可能にすると、電源が切れた状態または休止状態から ThinkPad の電源がオンになったときに、パスワード・プロンプトが表示されます。『**Enabled**』を選択すると、パスワード・プロンプトは表示されず、ThinkPad の操作は続行され、オペレーティング・システムを読み込みます。不正アクセスを防ぐために、オペレーティング・システムにユーザー認証を設定してください。

『**Password at restart**』を選択すると、コンピューターを再起動するときにパスワード・プロンプトが表示されます。『**Disabled**』を選択すると、パスワード・プロンプトは表示されず、ThinkPad の操作は続行され、オペレーティング・システムを読み込みます。不正アクセスを防ぐために、オペレーティング・システムにユーザー認証を設定してください。

『Startup』メニュー

場合によっては ThinkPad の起動デバイスの順序を変更しなければならないことがあります。たとえば、複数のデバイスに異なる オペレーティング・システムがインストールされている場合は、それらのデバイスのどれかから優先的に ThinkPad を起動する ことができます。

注意：デバイスの起動優先順位を変更したあとは、コピー、保存、フォーマット操作などで誤ったデバイスを指定しないよう、細心の注意が必要です。デバイスを誤って指定すると、データやプログラムが消されたり、上書きされたりすることがあります。

注意：BitLocker® ドライブ暗号化を使用している場合は、起動順序を変更しないでください。BitLocker ドライブ暗号化によって起動順序の変更が検出され、ThinkPad の起動がロックされます。

起動デバイスの変更

『**Startup**』を選択すると、以下の『**Boot**』サブメニューが表示されます。

起動順序を変更する手順は、次のとおりです。

1. 『**Boot**』を選択して、Enter キーを押します。

   『**Boot**』サブメニューは、電源ボタンをオンにしたときの起動デバイスの優先順位を設定します。101 ページの 『『Boot』サブメニュー』を参照してください。
2. 最初に起動したいデバイスを選択します。
3. F10 キーを押して変更事項を保存し、ThinkPad を再起動します。

起動順序を一時的に変更してシステムを異なるドライブから起動するには、以下の手順を行います。

1. ThinkPad の電源をオフにする。
2. ThinkPad の電源をオンにします。『To interrupt normal startup, press Enter』というメッセージが画面の左下隅に表示されている間に F12 キーを押します。
3. 『**Boot**』メニューから最初に起動したいデバイスを選択します。

   注：オペレーティング・システムが見つからなかった場合、またはデバイスからコンピューターを起動できない場合、『**Boot**』メニューが表示されます。

『Boot』サブメニュー

以下リスト内の各デバイスは、インストールや接続の有無に関係無く、常に表示されます。デバイスが接続されている場合、実際のデバイス情報はデバイス・タイプの右側に表示されます。

1. USB CD:
2. USB FDD:
3. ATAPI CD0:
4. ATA HDD0:
5. USB HDD:
6. PCI LAN:

『Startup』メニューのその他の項目

ThinkPad Setup プログラムの『**Startup**』メニューには、以下の項目も表示されます。

- **UEFI/Legacy Boot**: システムの起動容量を選択します。
- **UEFI/Legacy Boot Priority**: 起動オプション UEFI および Legacy の優先順位を選択します。
- **Boot Mode**: Boot Mode の『Diagnostics』を使用可能、または使用不可に設定します。
- **Option Key Display**: システム起動時に、オプションのキー・メッセージを表示するかどうかを選択します。
- **Boot device List F12 Option**: 起動デバイスのポップアップ・リストを表示するかどうかを選択します。
- **Boot Order Lock**: 『Boot Priority Order』のロックを使用可能、または使用不可に設定します。

『Restart』メニュー

ThinkPad Setup プログラムを終了して ThinkPad を再起動する必要がある場合は、ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューから『**Restart**』を選択します。次のサブメニューが表示されます。

- **Exit Saving Changes** : 変更を保存した後に ThinkPad を再起動します。
- **Exit Discarding Changes** : 変更を保存せずに ThinkPad を再起動します。
- **Load Setup Defaults**: 出荷時設定値をロードします。

- **Discard Changes** : 変更内容を破棄します。
- **Save Changes** : 変更内容を保存します。

ThinkPad Setup 項目

このトピックでは、ThinkPad Setup プログラムの次のメニュー項目について説明します。

- 102 ページの 『『Config』 メニューの項目』
- 105 ページの 『『Security』 メニューの項目』
- 107 ページの 『『Startup』 メニュー』

注 : ご使用の ThinkPad が該当する機能をサポートしている場合のみに表示されるメニューもあります。

注 :

- **Enabled:** その機能が『使用可能』に設定されることを示します。
- **Disabled:** その機能が『使用不可』に設定されることを示します。
- **太字**は出荷時の設定値です。

『Config』 メニューの項目

表 4. 『Config』 メニューの項目

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
Network	Ethernet LAN Option ROM	• Disabled • **Enabled**	Ethernet LAN Option ROM がロードされて、内蔵ネットワーク・デバイスからの起動が可能になります。
	Wireless LAN and WiMAX Radio	• **On** • Off	『On』 を選択すると、無線がオンになります。『Off』を選択すると、無線がオフになります。
USB	USB UEFI Support	• Disabled • **Enabled**	USB ディスケットと USB CD-ROM のブート・サポートを使用可能または使用不可にします。
	Always On USB	• Disabled • **Enabled**	『Disabled』 を選択すると、USB コネクターを経由して外付けの USB デバイスを充電することができなくなります。
	Always On USB Charge in off mode	• **Disabled** • Enabled	『Enabled』 を選択すると、iPod、iPhone、BlackBerry スマートフォンなど、一部のデバイスを Always On USB コネクターに接続して充電できます。 **注** : AC 電源アダプターが接続されている場合で、コンピューターが休止状態か電源オフになっているときにこれらのデバイスを充電するには、Power Manager プログラムを起動し、Always On USB コネクターの機能を有効にするよ

表 4. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
			うに設定を構成する必要があります。Always On USB コネクターの機能を有効にする方法について詳しくは、Power Manager プログラムのヘルプ情報システムを参照してください。
Keyboard/Mouse	Fn and Ctrl Key swap	• **Disabled** • Enabled	『Enabled』を選択すると、Fn キーが Ctrl キーとして機能し、Ctrl キーが Fn キーとして機能します。 **注**：『Enabled』が選択されている場合でも、ThinkPad をスリープ (スタンバイ) モードから通常の動作状態に戻すには、Fn キーを押す必要があります。
	Fn Key Lock	• **Disabled** • Enabled	Fn キーロックを使用可能または使用不可にします。
	Change to 『F1–F12 keys』	• **Default** • Legacy	『Default』を選択した場合、F1 から F12 のキーを押すと、各キーに図示された特殊機能が起動します。『Legacy』を選択した場合、F1 から F12 のキーは標準ファンクション・キーとして使用できます。
Display	Boot Display Device	• **ThinkPad LCD** • Analog (VGA) • Digital on ThinkPad	起動時にアクティブになるディスプレイ・デバイスを選択します。この選択は、起動時、パスワード・プロンプト時、および ThinkPad Setup 時に有効になります。
	Graphics Device	• Integrated Graphics • **Switchable Graphics**	Integrated Graphics モードではバッテリーでの駆動時間が長くなり、Switchable Graphics モードではパフォーマンスが向上します。
	OS Detection for Switchable Graphics	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、システム UEFI によってグラフィック・デバイス設定は自動的に Switchable Graphics モードに切り替わります (オペレーティング・システムがこの機能をサポートしている場合)。オペレーティング・システムがこの機能をサポートしていない場合は、Integrated Graphics モードに切り替わります。

表 4. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
Power	Optical Drive Speed	• High Performance • **Normal** • Silent	光学式ドライブの速度を設定します。
	CPU Power Management	• Disabled • **Enabled**	この省電力機能が使用不可でない限り、システム動作がないときにはプロセッサー・クロックを自動的に停止します。通常、この機能を変更する必要はありません。
	PCI Express Power management	• Disabled • **Enabled**	PCI Express がアクティブでない場合に省電力を自動的に調整する機能を、使用可能または使用不可に設定します。通常、この機能を変更する必要はありません。
Beep and Alarm	Power Control Beep	• Disabled • **Enabled**	この機能を使用可能にすると、ThinkPad が省電力モードに入るとき、動作モードを再開するとき、および AC 電源アダプターが接続または取り外されたときに、ビープ音が鳴ります。
	Low Battery Alarm	• Disabled • **Enabled**	バッテリー低下時のアラームを使用可能または使用不可にします。
	Password Beep	• **Disabled** • Enabled	この機能を使用可能にすると、パスワードを入力するプロンプト画面が表示された時にビープ音が鳴ります。また、間違ったパスワードを入力した時にもビープ音が鳴ります。
	Keyboard Beep	• **Enabled** • Disabled	処理不可能な組み合わせでキーが入力された場合のキーボードのビープ音を、有効または無効にします。
Serial ATA (SATA)	SATA Controller Mode Option	• Compatibility • **AHCI**	SATA コントローラーの動作モードを選択します。『Compatibility』モードを選択した場合、SATA コントローラーは Compatibility モードで動作します。

『Security』メニューの項目

表 5. 『Security』メニューの項目

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
Password			詳しくは、99 ページの『『Security』メニュー』および『53 ページの『パスワードの使用』』を参照してください。
UEFI BIOS Update Option	Flash BIOS Updating by End-Users	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、全ユーザーが UEFI BIOS を更新することができます。『Disabled』を選択すると、スーパーバイザー・パスワードを知っている人だけが UEFI BIOS を更新できます。
Memory Protection	Execution Prevention	• Disabled • **Enabled**	コンピューター・ウィルスやワームには、データのみが許可されている場所でコードを実行して、メモリー・バッファーをオーバーフローさせるものがあります。『Data Execution Prevention』がオペレーティング・システムで使用されていて『Enabled』を選択すると、そのタイプのウィルスやワームから PC を保護することができます。『Enabled』を選択した後、アプリケーションが正常に動作しない場合は、『Disabled』を選択して、設定をやり直してください。
Virtualization	Intel Virtualization Technology	• **Disabled** • Enabled	『Enabled』を選択すると、Intel バーチャライゼーション・テクノロジーの追加ハードウェア機能を VMM (仮想マシン・モニター) で使用することができます。
	AMD-V Technology	• **Disabled** • Enabled	『Enabled』を選択すると、Virtualization Technology の追加ハードウェア機能を VMM (仮想マシン・モニター) で使用することができます。

表 5. 『Security』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
I/O Port Access	Ethernet LAN	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、イーサネット LAN デバイスを使用することができます。
	Wireless LAN	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、ワイヤレス LAN デバイスを使用することができます。
	Bluetooth	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、*Bluetooth* デバイスを使用することができます。
	USB Port	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、USB コネクターを使用することができます。
	Optical	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、光学式デバイスを使用することができます。
	eSATA Port	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、eSATA ポートを使用することができます。
	Memory Card Slot	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、メモリー・カード・スロット (SD カードまたはマルチメディアカード用) を使用できます。
	Integrated Camera	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、内蔵カメラを使用できます。
	Microphone	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、マイクロホン (内蔵/外付け/Line-In) を使用することができます。
	Fingerprint Reader	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、指紋センサーを使用することができます。
Anti-Theft	Computrace Module Activation	• Disabled • **Enabled** • Permanently Disabled	Computrace モジュールをアクティブにするために、UEFI BIOS インターフェースを使用可能または使用不可に設定します。Computrace は Absolute Software 社の監視サービスで、オプションです。 **注**：Computrace モジュールを『Permanently Disabled』に設定すると、この設定を再度『Enabled』にすることはできなくなります。

『Startup』メニューの項目

表 6. 『Startup』メニューの項目

メニュー項目	選択する項目	コメント
Boot		詳しくは、100 ページの 『『Startup』メニュー』を参照してください。
Network Boot		詳しくは、100 ページの 『『Startup』メニュー』を参照してください。
UEFI/Legacy Boot	• **Both** • UEFI Only • Legacy Only	UEFI/Legacy ブートを有効にします。
UEFI/Legacy Boot Priority	• UEFI First • **Legacy First**	起動オプション UEFI および Legacy の優先順位を選択します。
Boot Mode	• **Quick** • Diagnostics	POST 中の画面: • **Quick**: ThinkPad ロゴ画面が表示されます。 • **Diagnostics**: テスト・メッセージが表示されます。 POST 完了時のビープ音: • **Quick**: オフ。エラーが起こった場合にのみ音が鳴ります。 • **Diagnostics**: オン。常に音が鳴ります。 内蔵イーサネットの構成メニューに入るために『Ctrl + S』キーを押すように促すプロンプトの表示: • **Quick**: オフ。 • **Diagnostics**: オン。 POST 中のメモリー・テスト: • **Quick**: クイック・テスト (またはテストなし)。 • **Diagnostics**: フル・テスト。 POST 中のその他のデバイスのテスト: • **Quick**: 最小テスト (またはテストなし)。 • **Diagnostics**: 重要な装置に関する必要なテストを実施できます。 **注**：POST 中に Esc キーを押して、『Diagnostic』 モードに入ることもできます。
Option Keys Display	• Disabled • **Enabled**	『Disabled』を選択すると、POST 中に『To interrupt normal startup, press Enter』メッセージが表示されません。

表 6. 『Startup』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	選択する項目	コメント
Boot Device List F12 Option	• Disabled • **Enabled**	『Enabled』を選択すると、F12 キーが認識され、**Boot** メニューが表示されます。
Boot Order Lock	• **Disabled** • Enabled	『Enabled』を選択した場合、以降、『Boot Priority Order』はロックされます。

システム UEFI BIOS の更新

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS は、ThinkPad の内蔵ソフトウェアの基本層をなすシステム・プログラムの一部分です。UEFI BIOS は、他のソフトウェア層からの命令を変換します。

ThinkPad のシステム・ボードには、フラッシュ・メモリー (EEPROM) と呼ばれるモジュールが装備されています。UEFI BIOS および構成/ThinkPad Setup プログラムを更新するには、フラッシュ更新光学式ディスクまたは Windows 環境で実行されているフラッシュ更新ツール・アプリケーションを使用してコンピューターを起動します。

ソフトウェア、ハードウェア、またはデバイス・ドライバーを追加したときは、新しく追加された機能を正しく作動させるために UEFI BIOS を更新するように指示される場合があります。Lenovo は ThinkPad の BIOS やデバイス・ドライバー、その他の関連ソフトウェアの修正プログラムを Web サイトで随時公開しています。すべての修正プログラムの適用が必要な訳ではありませんが、公開情報の中には修正の内容も記述されていますので、ご使用の ThinkPad に何らかの不具合があった場合、その修正に必要なプログラムだけを選んでダウンロードして頂けます。

UEFI BIOS を更新するには、次の Web サイトにアクセスし、画面の指示に従います。
http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers

第 8 章 問題の回避

ThinkPad ノートブック・コンピューターを快適にご利用いただくには、適切なメンテナンスが必要です。正しく取り扱うことで、一般的な問題を回避できます。この章では、ご使用の ThinkPad の円滑な稼働を維持する上で役立つ情報を提供します。

- 109 ページの 『問題を回避するための一般的なヒント』
- 110 ページの 『最新のデバイス・ドライバーの確認』
- 111 ページの 『ThinkPad の取り扱い』

問題を回避するための一般的なヒント

1. ときおり、ご使用のハードディスク・ドライブの容量を確認してください。ハードディスク・ドライブがいっぱいになると、Windows オペレーティング・システムがスローダウンし、エラーが発生することがあります。**『スタート』 ➔ 『マイ コンピュータ』**をクリックします。
2. 『ごみ箱』を定期的に空にします。
3. データ検索および読み取り時間を短縮するために、ハードディスク・ドライブで定期的にディスク・デフラグ・ツールを使用します。
4. ディスク領域を解放するために、使用しないアプリケーション・プログラムをアンインストールしてください。

   注：アプリケーション・プログラムやバージョンの重複がないか調べてみてください。
5. ご使用の電子メール・クライアント・プログラムから受信箱、送信済み、ごみ箱フォルダーを空にします。
6. 少なくとも 1 週間に一度は、データをバックアップします。重要なデータがある場合は、毎日バックアップを行うことをお勧めします。Lenovo では、ご使用の ThinkPad に使用できるさまざまなバックアップ用オプション機器を用意しています。再書き込み可能な光学式ドライブなどを簡単に取り付けることができます。
7. 『システムの復元』を使用するか、スケジュールを設定して、定期的にシステム・スナップショットを取ってください。『システムの復元』の詳細については、63 ページの 第 5 章『リカバリー概要』を参照してください。
8. 必要に応じて、デバイス・ドライバー、UEFI BIOS を更新します。
9. http://www.lenovo.com/support でご使用のマシンのドライバーを最新に保ってください。
10. 他社製ハードウェアを使用している場合は、その最新のデバイス・ドライバーが提供されているか確認してください。更新する前に、互換性の問題または既知の問題についてデバイス・ドライバーのリリース情報を確認してください。
11. ログを保管してください。項目として、ハードウェアまたはソフトウェアの変更内容、ドライバーの更新、遭遇した小さな問題とその解決方法などを記録します。
12. コンピューターでリカバリーを実行してハードディスクの内容を出荷時の状態に復元する場合は、次のことに注意してください。
    - プリンター、キーボードなど、すべての外付けデバイスを取り外します。
    - バッテリーが充電してあり、AC 電源が接続されていることを確認します。
    - 電源を入れて UEFI に入り、出荷時の設定をロードします。
    - 電源を入れ直して、リカバリーを開始します。
    - リカバリーのメディアとしてディスクを使用する場合は、画面の指示が表示されるまでディスクを取り出さないでください。
13. ハードディスク・ドライブに問題があると考えられる場合は、スマートセンターに問い合わせる前に、115 ページの 『問題の診断』を参照してから、ドライブの診断テストを行ってください。

コンピューターが起動しない場合は、Web サイト http://www.lenovo.com/hddtest (英語のサイトです) から、起動可能な自己診断メディアを作成するためのファイルをダウンロードしてください。テストを実行し、すべてのメッセージやエラー・コードを書き留めておきます。テストで障害を示すエラー・コードまたはメッセージが表示された場合は、表示されたコードまたはメッセージを書き留め、問題の ThinkPad を目の前に置いた状態でスマートセンターに連絡してください。これ以降の処理を技術員がお手伝いいたします。

14. 必要に応じて、Web サイト http://www.lenovo.com/support/phone でお住まいの国のスマートセンターを探すことができます。スマートセンターに電話をかけるときは、マシンのモデル・タイプとシリアル番号を用意し、コンピューターを目の前に置いた状態で連絡してください。マシンの画面にエラー・メッセージが表示された場合は、そのメッセージを書き留めておくと電話によるお問い合わせや修理などの際に役立ちます。

最新のデバイス・ドライバーの確認

デバイス・ドライバーは、特定のハードウェアの操作方法または『駆動』方法について、オペレーティング・システムのための指示が入っているプログラムです。ThinkPad 上の各ハードウェア・コンポーネントは、独自のドライバーを持っています。新しいコンポーネントが追加される場合、オペレーティング・システムには、そのハードウェアの操作方法についての指示が必要です。該当するドライバーがインストールされると、オペレーティング・システムは、そのハードウェア・コンポーネントを認識し、その使用方法を理解します。

注：ドライバーはプログラムであるため、ご使用の ThinkPad 上の他のファイルと同様、場合によっては破壊されてしまうことがあり、万一破壊されてしまうと ThinkPad が正しく動作しない場合があります。

いつも最新のドライバーをダウンロードすることが必要なわけではありませんが、コンポーネントのパフォーマンスの低下に気付いたり、新しいコンポーネントを追加したときは、古いドライバーに起因する問題を除去するために、そのコンポーネントの最新ドライバーをダウンロードすることをお勧めします。

Web サイトからの最新ドライバーの入手

次の手順で、Lenovo Web サイトから、更新済みデバイス・ドライバーをダウンロードしてインストールできます。

1. インターネットに接続します。
2. 次の Web サイトにアクセスします。
   http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers
3. お使いの ThinkPad を探してクリックします。
4. 画面の指示に従い、必要なソフトウェアをインストールします。

System Update を使用した最新ドライバーの入手

System Update プログラムは、ご使用のシステム上のソフトウェアを最新の状態に保つのに役立ちます。更新パッケージは、Lenovo サーバーに保存されているので、Lenovo サポート Web サイトからダウンロードできます。更新パッケージには、アプリケーション、デバイス・ドライバー、UEFI BIOS フラッシュ、またはソフトウェア更新が含まれている場合があります。System Update プログラムが Lenovo サポート Web サイトに接続されると、System Update プログラムは、ご使用のコンピューターのマシン・タイプとモデル、インストールされているオペレーティング・システム、およびオペレーティング・システムの言語を自動的に認識して、ご使用のコンピューターにどの更新が使用可能かを判別します。次に System Update プログラムは、更新パッケージのリストを表示し、重要度の理解に役立つように各更新を重要、推奨、またはオプションとして分類します。お客様は、どの更新をダウンロードし、インストールするかを完全に制御できます。ユーザーが必要な更新パッケージを選択した後、System Update プログラムは、ユーザーの介入なしに自動的に更新をダウンロードし、インストールします。

System Update プログラムは、お使いの ThinkPad にプリインストールされていて、いつでも実行できます。前提条件はアクティブなインターネット接続があることのみです。このプログラムは手動で開始でき

ます。または、スケジュール機能を使用して、指定された間隔で自動的にプログラムが更新を検索できるようにすることもできます。また、更新のスケジュールを重大度別 (重要な更新、重要な更新と推奨更新、またはすべての更新) に検索するように事前定義して、選択する元のリストにお客様が必要とする更新タイプのみを含めることができます。

System Update の使用方法について詳しくは、23 ページの 『System Update』 を参照してください。

ThinkPad の取り扱い

ThinkPad は、通常の使用環境で正常に機能するように設計されていますが、取り扱いには注意が必要です。次に示す『重要なヒント』に従っていただければ、ThinkPad を長期間快適に使用することができます。

ThinkPad の使用環境と使用方法に注意する

危険

ご使用の ThinkPad にはイーサネット・コネクターが装備されています。感電事故の危険を避けるために、電話ケーブルをイーサネット・コネクターに接続しないでください。

- ビニール袋による窒息事故を防止するために、梱包材はお子様の手の届くところに置かないでください。
- ThinkPad は、磁石、通話中の携帯電話、電化製品、またはスピーカーなどのそば (13 cm 以内) に置かないでください。
- ThinkPad を極端な温度 (5°C 以下 または 35°C 以上) にさらさないでください。
- マイナス・イオン発生器 (マイナス・イオン卓上ファン、マイナス・イオン空気清浄機等) をご使用の際、コンピューター等、送風先に置かれたものが帯電することがあります。長時間こうした環境におかれ、帯電してしまった場合、蓄積された静電気は、お客様がコンピューターをご利用になる際に、お客様の手や、I/O 機器のコネクタ等を通じて放電されることになります。これは人体、衣服に帯電した静電気がコンピューターに向けて放電 (ESD) される場合とは逆ですが、コンピューターが誤動作したり故障してしまう可能性は同様です。

ご使用の ThinkPad は静電気の影響は最小となるよう設計、製造しておりますが帯電する静電気が増加し、ある限界を超えた場合はこうした現象が起きる可能性が高くなりますので、ご利用に際し注意が必要です。そのため、ThinkPad の側でマイナス・イオン発生器をお使いになる場合は以下の様なご配慮をお願い致します。

- マイナス・イオン発生器からの送風が直接 ThinkPad に当たらないようにする。
- マイナス・イオン発生器と ThinkPad や周辺機器をできるだけ離す。
- 可能な場合は、ThinkPad を接地して安全に静電気を放電できるようにする。

注：すべてのマイナス・イオン発生器が著しい静電気の放電を起こすわけではありません。

ThinkPad を丁寧に扱う

- ディスプレイとキーボードの間やパームレストには、何も置かないでください。紙をはさんでもいけません。
- 液晶ディスプレイは、90 度より少し大きい角度に開いて使用するように 設計されています。LCD を 180 度以上に開くと、ThinkPad のちょうつがいが壊れる恐れが あるので、そのように開かないでください。
- AC 電源アダプターを差し込んだままで、ThinkPad を裏返さないでください。アダプター・プラグが破損する可能性があります。

ThinkPad の持ち運びに注意する

- ThinkPad を移動させる前に、必ずすべてのメディアを取り外し、接続デバイスの電源を切り、コードやケーブル類を抜いてください。
- LCD のカバーを開いた状態で ThinkPad を持ち上げるときは、底を 持ってください。LCD の部分を持って ThinkPad を持ち上げないでください。

記憶メディアおよびドライブを正しく取り扱う

- ThinkPad に光学式ドライブが装備されている場合は、ディスクの表面や、トレイのレンズに触れないでください。
- CD または DVD が ドライブの中央の回転軸にカチッと音がして収まってから、トレイを閉じてください。
- ハードディスク・ドライブまたは光学式ドライブを取り付けるときは、ThinkPad に付属の説明書に従って行い、デバイス上の必要な位置以外は押さないようにしてください。
- ハードディスク・ドライブを交換する場合は、ThinkPad の電源をオフにします。
- プライマリー・ハードディスク・ドライブを交換する場合は、ドライブ・スロットのカバーを取り付け直します。
- 外付けまたは取り外し可能なハードディスク・ドライブまたは光学式ドライブは、使用していないときは適切な箱または袋に保管しておいてください。
- 以下のデバイスを取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地 (アース) された金属製品に触れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はデバイスを損傷させる恐れがあります。
  - メモリー・モジュール
  - PCI Express ミニ・カード
  - SD カード、SDHC カード、SDXC カード、マルチメディア・カードなどのメモリー・カード。

  注：リストされたデバイスがすべて、ご使用の ThinkPad に含まれているとは限りません。

  これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はデバイスを損傷させる恐れがあります。
- SD カードなどのフラッシュ・メディア・カードにデータを転送したり、フラッシュ・メディア・カードからデータを転送する場合は、データ転送が完了するまでご使用の ThinkPad をスリープ状態または休止状態にしないでください。データ損傷の原因となる場合があります。

パスワード設定の注意

パスワードは忘れないでください。スーパーバイザー・パスワードまたはハードディスク・パスワードを忘れた場合、Lenovo でパスワードをリセットすることはできないため、システム・ボードまたはハードディスク・ドライブの交換をご依頼いただくことになります。

指紋センサーの取り扱い

以下のことを行うと、指紋読み取り部分に傷が付いたり正常に作動しなくなる可能性があります。

- センサーの表面を、硬い、先のとがったもので引っかく。
- センサー表面を、爪または何か硬いもので引っかくこと。
- 汚れた指でセンサーを使用したり、触ったりする。

下記のような場合には、センサー表面を乾いた柔らかい糸くずの出ない布でふいてください。

- センサーの表面が汚れていたり、染みがある。
- センサーの表面が濡れている。
- センサーが指紋の登録や認証に頻繁に失敗する。

お客様登録

ご使用の ThinkPad 製品を Lenovo にお客様登録 (Web サイト http://www.lenovo.com/register (英語のサイトです) を参照) してください。登録しておくと、万一コンピューターを紛失したり盗難にあったりしたときに、解決の手助けとなります。コンピューターをご登録いただくと、Lenovo からさまざまなお知らせをさせていただく場合があります。

ThinkPad を改造しない

- ThinkPad の分解や修理は、ThinkPad の認定技術者でない方は行わないでください。
- ディスプレイを開いたままや閉じたままの状態にするために、ラッチを改造したり、ラッチにテープを貼ったりしないでください。

ThinkPad のクリーニング

次のようにして、ThinkPad を時々クリーニングしてください。

1. 中性洗剤 (研磨剤や酸やアルカリなどの強い化学物質を含まないもの) を水で 1/5 に薄めてください。
2. 薄めた中性洗剤でスポンジを湿らせます。
3. スポンジから余分な液体を絞り出します。
4. そのスポンジで ThinkPad のカバーをふきます。円を描くようにして、余分な液体がカバーに残らないよう注意してください。
5. 洗剤を残さないように、ふきます。
6. 使用後のスポンジは、流水でよくすすいでください。
7. 清潔なスポンジでカバーをふきます。
8. 乾いた柔らかい布で、カバーを再びふきます。
9. カバーが完全に乾くまで待ちます。布の糸くずが残っていたら、取り除きます。

キーボードのクリーニング

コンピューターのキーボードをクリーニングするには、次のようにします。

1. 清潔な柔らかい布に少量のイソプロピル消毒用アルコールを付けます。
2. その布でキー表面をふきます。隣のキーに布を引っ掛けないよう、キー表面は 1 点ずつふいてください。表面やキーの間に液体が垂れないように注意します。
3. 乾かします。
4. キーボードの下にある糸くずやほこりを取り除くために、ドライヤーの冷風や写真用ブロワーブラシなどを使用します。

注： LCD やキーボードに、クリーナーを直接吹き付けないでください。

ThinkPad 画面のクリーニング

液晶ディスプレイをクリーニングするには、次のようにします。

1. 乾いた柔らかい布で、ディスプレイを軽くふきます。画面に引っかいたような跡がある場合は、外側からカバーを押した時にキーボードまたはトラックポイント・スティックによって出来た可能性があります。
2. その跡を、乾いた柔らかい布で軽くふきます。
3. 跡が消えない場合は、不純物が入っていない水で半分に薄めた消毒用アルコールで湿らせた布で拭きます。
4. 液体を完全に絞り出します。
5. ディスプレイを再びふきます。ThinkPad に液体が垂れないように注意します。
6. ディスプレイが完全に乾いてから、閉じるようにしてください。

第 9 章 ThinkPad の問題のトラブルシューティング

ここでは、ThinkPad に問題が生じたときの対処方法を説明します。

この章には以下のトピックが含まれています。

- 115 ページの 『問題の診断』
- 116 ページの 『問題判別』

問題の診断

ThinkPad に問題が起きた場合は、診断解決法を使用して問題を解決してください。

初期インストールされているオペレーティング・システムとコンピューターの製造時期に応じて、Lenovo は次のいずれかの診断解決法をご用意しています。

- Lenovo Solution Center: 115 ページの 『Lenovo Solution Center プログラムの使用』を参照してください。
- Lenovo ThinkVantage Toolbox: 115 ページの 『Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムの使用』を参照してください。
- Web ベースの診断解決法: 116 ページの 『Lenovo サポート Web サイトの使用』を参照してください。

Lenovo Solution Center プログラムの使用

注：Lenovo Solution Center プログラムは、Windows 7 オペレーティング・システムが初期インストールされている一部のモデルでのみ使用できます。このプログラムが初期インストールされていない Windows 7 モデルの場合、http://www.lenovo.com/support からダウンロードできます。

Lenovo Solution Center プログラムを使用すると、コンピューターに関連した問題のトラブルシューティングと解決を行うことができます。このプログラムは、最大限のシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティー状況、およびサポート情報を結び付けます。

コンピューターをセットアップするとき、Lenovo Solution Center プログラムにより、リカバリー・メディアを作成するようにプロンプトが表示されます。リカバリー・メディアを使用すると、ハードディスク・ドライブを工場出荷時の状態に復元できます。詳しくは、63 ページの 『Recovery Media の作成および使用』を参照してください。

Lenovo Solution Center プログラムを実行するには、19 ページの 『アプリケーションへのアクセス』を参照してください。

追加情報については、Lenovo Solution Center のヘルプ・システムを参照してください。

注：このプログラムを実行しても問題の切り分けおよび修復ができない場合は、プログラムで作成されたログ・ファイルを保存して印刷してください。Lenovo テクニカル・サポート担当者に連絡するにあたって、このログ・ファイルが必要になります。

Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムの使用

Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムを使用すると ThinkPad の問題の症状や解決策を表示することができます。アクションが必要な場合の自動通知、コンピューター支援、詳細な診断、診断履歴なども表示されます。

ご使用のコンピューターで Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムを使用できる場合は、以下のいずれかの方法でプログラムを実行してください。

- Windows 7 の場合: **『スタート』 ➔ コントロール パネル ➔ 『システムとセキュリティ』 ➔ Lenovo - システム正常性および診断**の順にクリックします。

アプリケーションが起動したら、実行する診断テストを選択します。何か問題がある場合は、エラー・メッセージとは別に、問題を修正するためのガイダンスが表示されます。

追加情報については、ThinkVantage Toolbox のヘルプ・システムを参照してください。

注：このプログラムを実行しても問題の切り分けおよび修復ができない場合は、プログラムで作成されたログ・ファイルを保存して印刷してください。Lenovo テクニカル・サポート担当者に連絡するにあたって、このログ・ファイルが必要になります。

Lenovo サポート Web サイトの使用

コンピューターに Lenovo Solution Center プログラムと Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムのいずれもインストールされていない場合は、http://www.lenovo.com/diagnose にアクセスし、お使いのコンピューターでの診断に関する最新情報を入手してください。

注：テストの実行には、数分またはそれ以上かかることがあります。このテストを実行する時間があることを確認してから開始するようにしてください。実行中のテストは中断しないでください。

問題判別

コンピューターにエラーが発生すると、通常は、電源をオンにしたときに、メッセージやエラー・コードが表示されたり、ビープ音が鳴ったりします。問題が生じた場合は、このトピックにある対応する項目を参照し、お客様自身で問題の解決を試みてください。

ThinkPad が応答を停止した

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、ThinkPad と一緒に保管しておくことをお勧めします。

ThinkPad がまったく応答しない (UltraNav ポインティング・デバイスもキーボードも使用できない) 場合は、次のようにします。

1. ThinkPad の電源がオフになるまで、電源スイッチを押したままにします。ThinkPad の電源をオフにしたら、電源スイッチを押して再起動します。ThinkPad の電源が入らない場合、ステップ 2 に進みます。

   注： ThinkPad をリセットするのにバッテリーや AC 電源を取り外さないでください。

2. ThinkPad の電源をオフにした状態で、ThinkPad から電源をすべて取り外します (バッテリーおよび AC 電源)。電源ボタンを 10 秒押します。ThinkPad のバッテリーを外している間は、AC 電源を接続してください。ThinkPad の電源が入らない場合、ステップ 3 に進みます。

   注： ThinkPad が起動して Windows 環境に入ったら、正しいシャットダウン手順で ThinkPad の電源をオフにします。ThinkPad の電源がオフになったら、バッテリーを再度取り付けて、ThinkPad を再起動します。バッテリーを再度取り付けた状態で ThinkPad が起動しない場合は、バッテリーを取り外して、再度ステップ 2 から始めます。ThinkPad が AC 電源では起動するが、バッテリーを取り付けたときに起動しない場合は、スマートセンターに連絡して、サポートを受けてください。

3. ThinkPad の電源をオフにした状態で、ThinkPad から電源をすべて取り外します (バッテリーおよび AC 電源)。ThinkPad に接続されているすべての外付けデバイスを取り外します (キーボード、マウス、プリンター、スキャナーなど)。ステップ 2 を繰り返します。ステップ 2 に失敗する場合、ステップ 4 に進みます。

注 : 以下のステップでは、ご使用の ThinkPad から静電気に弱い部品を取り外す操作を含みます。正しく接地 (アース) されているものに触れて体に帯びた静電気を除去し、ThinkPad に接続されているすべての電源を取り外します。どの部品を取り外せばよいかよくわからない場合は、スマートセンターにお問い合わせください。

4. ThinkPad の電源がオフになっているときに、すべての給電部および外付けハードウェアを取り外します。83 ページの 『メモリー・モジュールの交換』でメモリー・モジュールの交換方法を参照します。ご購入後にお客様が追加または交換したメモリー・モジュールはすべて取り外してください。増設メモリーを取り外し、出荷時に装備されていたメモリーを再度取り付けたら、ステップ 2 を繰り返します。それでも ThinkPad の電源がオンにならない場合は、お客様が取替可能なデバイスについて、Access Help のほかのセクションを参照してください。

それでも ThinkPad が起動しない場合は、スマートセンターに修理をご依頼ください。

キーボードに液体をこぼした場合

ThinkPad は携帯可能なので、時にはキーボードに液体をこぼすようなこともあるかもしれません。ほとんどの液体は電気を通すので、キーボードに液体をこぼすとショートが多数発生して、ThinkPad に取り返しの付かない損傷を与える危険性があります。

ThinkPad に何かをこぼしてしまった場合は、次のように対処してください。

注意 : AC 電源アダプターをご使用の場合は、AC アダプターをただちに外して、お客様と AC アダプターの間で液体によるショートがおこらないように注意してください。一部のデータや作業内容が失われる可能性がありますが、ThinkPad の電源をオンのままにしておくと使用できなくなる恐れがあります。

1. ただちに AC 電源アダプターを慎重に抜き取ります。
2. ただちに ThinkPad の電源をオフにします。ThinkPad の電源がオフにならない場合は、バッテリーを取り外します。ThinkPad に電流が流れるのをできるだけ早く止めれば、それだけショートによる損傷を受ける危険性を阻止または減らすことができます。
3. ペーパー・タオルで ThinkPad の水分を拭き取ります。
4. ThinkPad の電源を入れる前に、液体がすべて乾いたことを確認してください。

注 : キーボードの交換をご希望の場合は、スマートセンターにお問い合わせください。『139 ページの『電話によるサポート』』を参照してください。

エラー・メッセージ

- **メッセージ**: 0175: CRC1 が正しくありません。POST タスクを停止します。

  解決法: EEPROM チェックサムが正しくありません (ブロック #6)。ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 0177: SVP データが正しくありません。POST タスクを停止します。

  解決法: EEPROM のスーパーバイザー・パスワードのチェックサムが正しくありません。システム・ボードの交換が必要です。ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 0182: CRC2 が正しくありません。ThinkPad Setup で Setup の出荷時設定をロードしてください。

  解決法: EEPROM 内の CRC2 設定のチェックサムが正しくありません。F1 を押して、ThinkPad Setup を開きます。F9 キーを押してから Enter キーを押し、出荷時設定をロードします。F10 キーを押してから Enter キーを押し、ThinkPad を再起動します。

- **メッセージ**: 0185: 起動順序設定が正しくありません。ThinkPad Setup で Setup の出荷時設定をロードしてください。

解決法: EEPROM 内の起動順序設定のチェックサムが正しくありません。F1 を押して、ThinkPad Setup を開きます。F9 キーを押してから Enter キーを押し、出荷時設定をロードします。F10 キーを押してから Enter キーを押し、ThinkPad を再起動します。

- **メッセージ**: 0187: EAIA データ・アクセス・エラー。

  解決法: EEPROM に対するアクセスに失敗しました。ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 0188: RFID シリアライゼーション情報域が無効です。

  解決法: EEPROM チェックサムが正しくありません (ブロック # 0 および 1)。システム・ボードを交換して、ボックス・シリアル番号を 再インストールする必要があります。ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 0189: RFID 構成情報域が無効です。

  解決法: EEPROM チェックサムが正しくありません (ブロック # 4 および 5)。システム・ボードを交換して、UUID を再インストールする必要があります。ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 0190: 重大なバッテリー残量低下エラー。

  解決法: バッテリー残量がほとんどなくなったため、ThinkPad の電源がオフになります。ThinkPad に AC 電源アダプターを接続してバッテリーを充電するか、フル充電したバッテリーに交換してください。

- **メッセージ**: 0191: システム・セキュリティー - 無効なリモート変更が要求されました。

  解決法: システム構成の変更に失敗しました。再度変更を行ってください。この問題を解決するには、ThinkPad Setup プログラムで設定を再構成します。

- **メッセージ**: 0199: システム・セキュリティー - セキュリティー・パスワードの再試行の回数が限度を超えています。

  解決法: スーパーバイザー・パスワードの入力を 3 回を超えて間違えると、このメッセージが表示されます。スーパーバイザー・パスワードを確認して、もう一度試してください。この問題を解決するには、ThinkPad Setup プログラムで設定を再構成します。

- **メッセージ**: 0200: ハードディスク・エラー。

  解決法: ハードディスクが作動していません。ハードディスク・ドライブがきちんと接続されているかどうか確認します。ThinkPad Setup プログラムを実行してから、ハードディスク・ドライブが『**Startup**』メニューで使用不可になっていないことを確認します。

- **メッセージ**: 021x: キーボード・エラー。

  解決法: システム・キーボードまたは外付けキーボードの上に何も置かれていないことを確認してください。ThinkPad の本体および接続されているすべてのデバイスの電源を オフにしてください。まず、ThinkPad の電源をオンにし、 次に、接続されているデバイスをオンにします。

  まだ同じエラー・コードが表示される場合は、次の手順を行います。

  – 外付けキーボードが接続されている場合は、次の処置をとってください。

    – 外付けキーボードが正しいコネクターに接続されていることを確認します。

    – ThinkPad の電源をオフにし、外付けキーボードを外してから、ThinkPad の電源をオンにします。内蔵キーボードが正しく作動するかどうか確認します。正しく作動する場合は、外付けキーボードの修理を依頼します。

  – Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムを使用して、ThinkPad をテストしてください。テスト中に ThinkPad が停止した場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 0230: シャドー RAM エラー。

解決法: シャドー RAM がエラーになりました。Lenovo ThinkVantage Toolbox を使用して ThinkPad のメモリーをテストしてください。ThinkPad の電源をオンにする直前にメモリー・モジュールを追加した場合は、 メモリー・モジュールを取り付け直します。その後、Lenovo ThinkVantage Toolbox を使用してメモリーをテストします。

- **メッセージ**: 0231: システム RAM エラー。

  解決法: システム RAM がエラーになりました。Lenovo ThinkVantage Toolbox を使用して ThinkPad のメモリーをテストしてください。ThinkPad の電源をオンにする直前にメモリー・モジュールを追加した場合は、 メモリー・モジュールを取り付け直します。その後、Lenovo ThinkVantage Toolbox を使用してメモリーをテストします。

- **メッセージ**: 0232: 拡張 RAM エラー。

  解決法: 拡張 RAM がエラーになりました。Lenovo ThinkVantage Toolbox を使用して ThinkPad のメモリーをテストしてください。ThinkPad の電源をオンにする直前にメモリー・モジュールを追加した場合は、メモリー・モジュールを取り付け直します。その後、Lenovo ThinkVantage Toolbox を使用してメモリーをテストします。

- **メッセージ**: 0250: システム・バッテリー・エラー。

  解決法: ThinkPad の電源を切っている間に、日時などの構成情報を保存するバックアップ・バッテリーが放電しました。そのバッテリーを交換して、ThinkPad Setup で構成を確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 0251: システム CMOS チェックサムが正しくありません。

  解決法: システム CMOS が、アプリケーション・プログラムによって破壊された可能性があります。ThinkPad は出荷時の設定値を使用します。ThinkPad Setup で設定を再構成してください。まだ同じエラー・コードが表示される場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 0260: システム・タイマー・エラー。

  解決法: ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 0270: リアルタイム・クロック・エラー。

  解決法: ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 0271: 日時エラー。

  解決法: ThinkPad に日付と時刻が設定されていません。ThinkPad Setup を使用して、日付と時刻を設定します。

- **メッセージ**: 0280: 前回の起動が不完全です。

  解決法: ThinkPad で起動処理が正しく完了しませんでした。

  ThinkPad の電源をオフにして再度オンにしてから、ThinkPad Setup を起動します。構成を確認してから、『**Restart**』項目の下の『**Exit Saving Changes**』オプションを選択するか、F10 キーを押して、ThinkPad を再起動します。

  まだ同じエラー・コードが表示される場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 02D0: システム・キャッシュ・エラー。

  解決法: キャッシュが使用不可です。ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 02F4: EISA CMOS が書きこみ不可。

  解決法: ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 02F5: DMA テストの失敗。

解決法: ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 02F6: ソフトウェア NMI の障害。

  解決法: ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 02F7: フェイルセーフ・タイマー NMI の障害。

  解決法: ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 1802: 無許可のネットワーク・カードが接続されました。電源をオフにして取り外してください。

  解決法: ご使用の ThinkPad は、Mini PCI Express ネットワーク・カードをサポートしません。取り外してください。

- **メッセージ**: 1803: 無許可のドーター・カードが接続されました。電源をオフにして取り外してください。

  解決法: ご使用の ThinkPad は、ドーター・カードをサポートしません。取り外してください。

- **メッセージ**: 1805: 無許可のワイヤレス USB カードが接続されました。電源をオフにして取り外してください。

  解決法: ご使用の ThinkPad は、ワイヤレス USB カードをサポートしません。取り外してください。

- **メッセージ**: 2100: HDD0 (メイン HDD) の初期化エラー。

  解決法: ハードディスク・ドライブが作動していません。ハードディスク・ドライブの修理を依頼してください。

- **メッセージ**: 2110: HDD0 (メイン HDD) の読み取りエラー。

  解決法: ハードディスク・ドライブが作動していません。ハードディスク・ドライブの修理を依頼してください。

- **メッセージ**: パワーオン・パスワード・プロンプトが表示されました

  解決法: パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードが設定されています。ThinkPad を使用するには、パスワードを入力して Enter キーを押します (『53 ページの 『パスワードの使用』』を参照)。パワーオン・パスワードが 拒否される場合、スーパーバイザー・パスワードが設定されている可能性があります。スーパーバイザー・パスワードを入力して、Enter キーを押します。まだ同じエラー・メッセージが表示される場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: Hard Disk Password プロンプトが表示されました

  解決法: ハードディスク・パスワードが設定されています。ThinkPad を使用するには、パスワードを入力して Enter キーを押します (『55 ページの 『ハードディスク・パスワード』』を参照)。

- **メッセージ:**ハイバネーション・エラー

  解決法: 休止状態に入ったときと出たときでシステム構成が変化したため、ThinkPad は通常の動作状態に戻ることができません。

  – ThinkPad が休止状態に入る前の状態に、システム構成 を戻してください。

  – メモリー・サイズが変更されている場合は、ハイバネーション・ ファイルを作り直してください。

- **メッセージ**: オペレーティング・システムが見つかりません。

  解決法: 次のことを確認します。

  – ハードディスク・ドライブが正しく取り付けられているか。

– ドライブに起動可能なディスクが入っているか。

それでも同じエラー・メッセージが表示される場合は、ThinkPad Setup を使用して、起動順序を確認してください。

- **メッセージ**: ファン・エラー

  解決法: 冷却用ファンが故障しています。ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: EMM386 がインストールされていません。ページ・フレーム基本アドレスを設定できません。

  解決法: `C:¥CONFIG.SYS` を編集し、行を device = `C:¥WINDOWS¥EMM386.EXE RAM` から device = `C:¥WINDOWS¥EMM386.EXE NOEMS` に変更し、このファイルを保存します。

- **メッセージ**: CardBus 構成エラー - デバイスが使用不可。

  解決策: F1 を押して『ThinkPad Setup』を開きます。F9 キーを押してから Enter キーを押し、出荷時設定をロードします。

  F10 キーを押してから Enter キーを押し、ThinkPad を再起動します。

- **メッセージ**: 温度センサー・エラー

  解決法: 温度センサーが故障しています。ThinkPad の修理を依頼してください。

- **メッセージ**: どのデバイスからも起動できません。

  解決法: 温度センサーが故障しています。ThinkPad の修理を依頼してください。

  デバイスが見つかりません
  起動するデバイスを確認してください。

  デバイス・エラー
  起動するデバイスを確認してください。

  有効なオペレーティング・システムがありません
  オペレーティング・システムに障害がなく、正しくインストールされているかを確認してください。

  起動順序から除外されています
  ThinkPad Setup を開き、デバイスを起動順序の設定に追加してください。

メッセージが表示されないエラー

- **問題**: 画面を消したくないときでも時間がたつと消えてしまう。

  解決法: 次の手順で、ディスプレイ電源オフ・タイマーやブランク・タイマーなどのシステム・タイマーをすべて使用不可に設定することができます。

  1. Power Manager を起動します。
  2. 『**電源プラン**』タブをクリックして、定義済みの電源プランから『**マックス・パフォーマンス**』を選択します。

- **問題**: ThinkPad の電源をオンにしても、起動中に画面に何も表示されず、ビープ音も鳴らない。

  注：ビープ音が鳴ったかどうか確かでない場合は、電源ボタンを 4 秒間以上押し続けて、ThinkPad の電源をオフにします。電源をオンにして、もう一度聞いてみます。

  解決法: 次のことを確認してください。

  – バッテリーは正しく取り付けられていますか。

  – AC 電源アダプターが ThinkPad に接続されており、電源コードがコンセントに差し込まれていますか。

– ThinkPad の電源がオンになっていますか。(確認のため、電源ボタンをもう一度オンにしてください。)

パワーオン・パスワードが設定されている場合:

– 任意のキーを押し、パワーオン・パスワードのプロンプトを表示します。画面の輝度レベルが低い場合は、Home キーを押してレベルを上げます。

– 正しいパスワードを入力してから、Enter キーを押してください (『パワーオン・パスワード』を参照)。

上記の項目が正しく設定されているにもかかわらず画面に何も表示されない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- **問題**: ThinkPad の電源をオンにすると、ブランクの画面に白いカーソルだけが表示される。

  解決法: パーティション・ソフトウェアを使用してハードディスク・ドライブのパーティションを変更している場合は、パーティション情報またはマスター・ブート・レコードが壊れている可能性があります。

  1. ThinkPad の電源をオフにしてから、再度オンにします。
  2. それでも画面にカーソルしか表示されない場合は、次のことを行ってください。

     – パーティション・ソフトウェアを使用した場合は、そのソフトウェアを使ってハードディスク・ドライブのパーティションを確認し、必要に応じてパーティションのリカバリーを行ってください。

     – Rescue and Recovery ワークスペースまたはリカバリー・ディスクのいずれかを使用して、システムを出荷時の状態に復元します。工場出荷時状態へのシステムの復元方法の詳細については、63 ページの 『Recovery Media の作成および使用』を参照してください。

  それでも問題が解決しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- **問題**: ThinkPad の電源がオンになっているのに画面に何も表示されない。

  解決法: スクリーン・セーバーまたは省電力機能が使用可能になっています。以下のいずれかを実行してください。

  – TrackPoint を動かすか、タッチパッドに触れるか、またはどれかキーを押してスクリーン・セーバーを終了させる。

  – 電源ボタンを押してスリープ状態または休止状態から通常の動作状態に戻す。

ビープ音が鳴るエラー

表 7. ビープ音が鳴るエラー

問題	解決法
短いビープ音が 1 回 → 一時停止 → 短いビープ音が 3 回 → 一時停止 → さらに短いビープ音が 3 回 → 短いビープ音が 1 回	メモリー・モジュールが正しく取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていてもまだビープ音が出る場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。
長いビープ音が 1 回 → 短いビープ音が 2 回	ビデオ機能に問題があります。ThinkPad の修理を依頼してください。
ビープ音が 5 回	システム・ボードに問題があります。ThinkPad の修理を依頼してください。

メモリー・モジュールの問題

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、ThinkPad と一緒に保管しておくことをお勧めします。

ThinkPad のメモリー・モジュールが正常に動作しない場合は、以下の手順を参照してください。

1. ThinkPad にメモリー・モジュールが正常に装着されていることを確認します。

   メモリー・モジュールを別途増設されている場合は、一度取り外して出荷時のメモリー・モジュール構成に戻した上で、標準のメモリー・モジュールを取り外し再度取り付けを行ってください。メモリー・モジュールの交換手順については、83 ページの 『メモリー・モジュールの交換』を参照してください。

2. 起動時のエラー・メッセージを確認します。

   電源投入時自己診断 (POST) のエラー・コードが表示される場合、エラー・コードによって実施する作業が異なりますので、117 ページの 『エラー・メッセージ』を参照して適切な作業を行います。

3. 最新の UEFI がインストールされていることを確認します。
4. ご使用の ThinkPad でサポートされているメモリーの最大容量や仕様を確認してください。

   詳しくは、83 ページの 『メモリー・モジュールの交換』の手順を参照してください。

5. 『問題の診断』を実行します。115 ページの 『問題の診断』を参照してください。

ネットワークの問題

以下に、ネットワークに関するよくある問題を説明します。

イーサネットの問題

- **問題**: ThinkPad がネットワークに接続できない。

  解決法: 次のことを確認してください。

  – ケーブルが正しく取り付けられていますか。

  ThinkPad のイーサネット・コネクターと、ハブの RJ45 コネクターのどちらにも、ネットワーク・ケーブルがしっかりと接続されている必要があります。コンピューターからハブまでの最長許容距離は 100 メートルです。ケーブルが接続されていて、距離が許容限度内にあるのに問題が解決しない場合は、別のケーブルで試してください。

  – 正しいデバイス・ドライバーを使用していますか。

  1. **『スタート』 ➔ コントロール パネル ➔ 『ハードウェアとサウンド』 ➔ デバイス マネージャ**の順にクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。
  2. 『**ネットワーク アダプタ**』のアダプター名の左側に『**!**』マークが付いている場合は、正しいドライバーを使用していないか、ドライバーが使用可能になっていない可能性があります。ドライバーを更新するには、強調表示されているアダプターを右クリックします。
  3. 『**ドライバ ソフトウェアの更新**』をクリックして、画面の指示に従います。

  – スイッチ・ポートとアダプターの全二重設定が同じですか。

  アダプターを全二重に設定した場合は、スイッチ・ポートも全二重に設定されているかどうか確認します。間違った全二重モードを設定すると、パフォーマンスが低下したり、データが脱落したり、接続が切れたりする可能性があります。

  – ネットワーク環境に必要なネットワーク・ソフトウェアをすべてインストールしましたか。

  必要なネットワーク・ソフトウェアについては、LAN 管理者に問い合わせてください。

- **問題**: はっきりした原因なしにアダプターの作動が停止する。

  解決法: ネットワーク・ドライバー・ファイルが破損または欠落している可能性があります。前述の問題の『解決法』の説明を参照してドライバーを更新し、正しいデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認してください。

- **問題**: ギガビット・イーサネット・モデルの ThinkPad で、1000 Mbps を使用すると、接続に失敗するか、エラーがおこる。

解決法:

– カテゴリー 5 配線を使用し、ネットワーク・ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。

– 1000 BASE-X ではなく、1000 BASE-T ハブ/スイッチに接続してください。

- **問題**: コンピューターが 1000 Mbps でネットワークに接続できず、100 Mbps で接続する。

  解決法:

  – ほかのケーブルを試してください。

  – リンク・パートナーが自動調整に設定されているか確認してください。

  – スイッチが 802.3ab 準拠 (1000 BASE-T) か確認してください。

ワイヤレス LAN の問題

- **問題**: 内蔵ワイヤレス・ネットワーク・カードで接続できない。

  解決法: ご使用のワイヤレス LAN ドライバーが最新バージョンであることを確認してください。Web サイトをチェックして、Access Connections でサポートされるドライバーのバージョンが、README ファイルに記載されている最新バージョンであることを確認してください。

  コンピューターがワイヤレス・アクセス・ポイントの範囲内にあることを確認してください。

  タスクバーの Access Connections アイコンをダブルクリックして、ワイヤレス機能が使用可能になっていることを確認してください。

  注：Access Connections ステータス・アイコンおよびワイヤレス・ステータス・アイコンを Windows の通知領域に表示するには、Access Connections のヘルプ情報システムを参照してください。

  ネットワーク名 (SSID) と暗号化情報を確認します。これらの情報を確認する場合は、Access Connections プログラムを使用してください。

Bluetooth の問題

- **問題**: ヘッドセット・プロファイルまたは AV プロファイルを設定して接続しているのに Bluetooth ヘッドセット/ヘッドホンの音が出ない。しかし、付属のスピーカーからは音が出る。

  解決法: 次のように行います。

  1. サウンド・デバイスを使用するアプリケーションを終了します (例: Windows Media Player)。
  2. **『スタート』 ➡ 『コントロール パネル』**の順にクリックしてコントロール パネルを開き、**『ハードウェアとサウンド』 ➡ 『サウンド』**をクリックして、『**再生**』タブを選択します。
  3. ヘッドセット・プロファイルを使用している場合、『**Bluetooth オーディオ**』を選択して、『**既定値に設定**』ボタンをクリックします。AV プロファイルを使用している場合、『**Bluetooth 高品質オーディオ**』を選択して、『**既定値に設定**』ボタンをクリックします。
  4. 『**OK**』をクリックして『サウンド』ウィンドウを閉じます。

- **問題**: Windows 7 オペレーティング・システムから送信された PIM (Personal Information Manager) 項目を、他の Bluetooth デバイスのアドレス帳で正しく受信できない。

  解決法: Windows 7 オペレーティング・システムは PIM 項目を XML フォーマットで送信しますが、ほとんどの Bluetooth デバイスは PIM 項目を vCard フォーマットで処理します。他の Bluetooth デバイスが Bluetooth 経由でファイルを受信できる場合、Windows 7 オペレーティング・システムから送信された PIM 項目は拡張子 .contact の付いたファイルとして保存されることがあります。

キーボードとポインティング・デバイスの問題

以下に、キーボードとポインティング・デバイスに関するよくある問題を説明します。

UltraNav の問題

問題: ThinkPad の電源をオンにしたとき、または通常の動作状態に戻ったとき、マウス・ポインターが勝手に動く。

解決法: 通常の動作状態で TrackPoint ポインティング・デバイスに触れていないにもかかわらず、マウス・ポインターが勝手に動く場合があります。これは、TrackPoint ポインティング・デバイスの特性の 1 つで、故障ではありません。トラックポイントに触れずにしばらく待つと、自動調整が終わって止まります。次のいずれかの状態のときにも、マウス・ポインターが勝手に動く場合があります。

- ThinkPad の電源をオンにしたとき
- ThinkPad が通常の動作状態に戻ったとき
- TrackPoint ポインティング・デバイスを長時間使用し続けたとき
- 環境温度が変化したとき

問題: TrackPoint ポインティング・デバイスまたはタッチパッドが作動しない。

解決法: UltraNav の『デバイスの設定』ウィンドウで TrackPoint ポインティング・デバイスまたはタッチパッドが使用可能であることを確認します。

注: UltraNav の『デバイスの設定』ウィンドウを開くには、**『スタート』** ➡ **『コントロール パネル』** ➡ **『ハードウェアとサウンド』** ➡ **『マウス』**の順にクリックし、『**UltraNav**』タブをクリックします。

キーボードの問題

- **問題**: ThinkPad のキーボードの全部または一部が作動しない。

  解決法: 正しいデバイス・ドライバーがインストールされているかどうか確認します。

  1. **『スタート』** ➡ **『コントロール パネル』**の順にクリックします。『コントロール パネル』の表示を『カテゴリ』から『大きいアイコン』または『小さいアイコン』に変更します。
  2. 『**キーボード**』をクリックします。
  3. 『**ハードウェア**』タブを選択します。『デバイスのプロパティ』で、デバイス状態が『**このデバイスは正常に動作しています**』と表示されていることを確認します。

  キーボードのキーがまだ作動しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- **問題**: 外付けテンキーパッドの全部または一部が作動しない。

  解決法: 外付けテンキーパッドが、ThinkPad に正しく接続されているか確認してください。

ディスプレイとマルチメディア

ここでは、ThinkPad 画面、外付けモニター、オーディオ、光学式ドライブなど、一般的なディスプレイとマルチメディア・デバイスの問題について説明します。詳しくは、次のトピックを参照してください。

ThinkPad 画面の問題

- **問題**: 画面に何も表示されない。

  解決法: 次のように行います。

  – F6 を押して画面の表示先を切り替えます。

  – AC 電源アダプターまたはバッテリーを使用中で、Power Manager のバッテリー・ゲージがバッテリーを使い切っていないことを示している場合は、F8 を押して画面を明るくします。

  – ThinkPad がスリープ状態の場合は、Fn キーを押して、スリープ状態からレジュームします。

  – 問題が解決しない場合は、次の問題の『解決法』に従ってください。

- **問題**: 画面が判読不能またはゆがんでいる。

  解決法: 次のことを確認してください。

  – ディスプレイ・デバイス・ドライバーが正しくインストールされているかどうか。

  – 画面の色および解像度は正しく設定されているかどうか。

  – ディスプレイのタイプが正しいかどうか。

  これらの設定をチェックする手順は、次のとおりです。

  1. デスクトップ上で右クリックし、『**画面の解像度**』をクリックします。
  2. 『**詳細設定**』をクリックします。
  3. 『**アダプタ**』タブをクリックします。
  4. アダプタの情報ウィンドウに、正しいデバイス・ドライバー名が表示されていることを確認します。

     注：デバイス・ドライバー名は、ご使用の ThinkPad に装備されているビデオ・チップの種類により異なります。
  5. 『**プロパティ**』ボタンをクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。『デバイスの状態』ボックスで デバイスが正常に動作しているか確認します。正常に動作していない場合は、『**トラブルシューティング**』ボタンをクリックします。『**プロパティ**』ウィンドウを閉じます。
  6. 『**モニタ**』タブをクリックします。画面の色が正しく設定されているか確認します。その他の情報も正しいことを確認します。
  7. 『**プロパティ**』ボタンをクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。『デバイスの状態』ボックスで デバイスが正常に動作しているか確認します。正常に動作していない場合は、『**トラブルシューティング**』ボタンをクリックします。

- **問題**: 画面に間違った文字が表示される。

  解決法: オペレーティング・システムとアプリケーション・プログラムが正しくインストールされているか確認してください。インストールと構成が正しい場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- **問題**: 電源をオフにしても画面が消えない。

  解決法: 電源ボタンを 4 秒間以上押し続けて、コンピューターの電源をオフにします。その後、もう一度コンピューターの電源をオンにします。

- **問題**: ThinkPad の電源をオンにするたびに、画面上のドットが欠落したり、色の違うドットや明るいドットが表示される。

  解決法: これは TFT テクノロジーの本質的な特性の 1 つです。ThinkPad のディスプレイには、数百万個の TFT (Thin-Film Transistor) が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。

外付けモニターの問題

- **問題**: 外付けモニターに何も表示されない。

  解決法: 画面を表示するには、F6 を押して必要なモニターを選択します。それでも問題が解決しない場合は、以下の手順を行ってください。

  1. 外付けモニターを他のコンピューターに接続し、作動するかどうかを確認します。
  2. 外付けモニターを、ご使用の ThinkPad にもう一度接続します。
  3. 外付けモニターに付属の資料を参照して、サポートされている解像度およびリフレッシュ・レートをチェックします。

– 外付けモニターがサポートする解像度が、液晶ディスプレイの解像度と同じかそれ以上である場合は、外付けモニター単独、または外付けモニターと液晶ディスプレイの両方に出力を表示します。
– 外付けモニターが ThinkPad 画面よりも低解像度をサポートする場合、外付けモニターにのみ出力を表示します(ThinkPad 画面と外付けモニターの両方に出力を表示すると、外付けモニター画面は空になるかゆがみます)。

問題: 外付けモニターに現在の解像度よりも高い解像度を設定することができない。

解決法:

- モニターの情報が正しいかどうか確認します。次の操作を行います。
  1. デスクトップ上で右クリックし、『**画面の解像度**』をクリックします。

     注：ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、『**検出**』ボタンをクリックしてください。
  2. 該当のモニターのアイコンをクリックします (外付けモニターは『**モニタ 2**』アイコンです)。
  3. 『**詳細設定**』をクリックします。
  4. 『**アダプタ**』タブをクリックします。
  5. アダプタの情報ウィンドウに、正しいデバイス・ドライバー名が表示されていることを確認します。

     注：デバイス・ドライバー名は、ご使用の ThinkPad に装備されているビデオ・チップの種類により異なります。
  6. 『**OK**』をクリックします。

  情報に誤りがある場合、デバイス・ドライバーを再インストールしてください。詳しくは、以下を参照してください。
- モニターのタイプを確認し、必要に応じて次の手順でドライバーを更新します。
  1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。
  2. 外付けモニターと ThinkPad の電源をオンにします。
  3. デスクトップ上で右クリックし、『**画面の解像度**』をクリックします。

     注：ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、『**検出**』ボタンをクリックしてください。
  4. 該当のモニターのアイコンをクリックします (外付けモニターは『**モニタ 2**』アイコンです)。
  5. 『**詳細設定**』をクリックします。.
  6. 『**モニタ**』タブをクリックします。モニターの情報ウィンドウで、モニターのタイプが正しいことを確認します。モニターのタイプが正しい場合は『**OK**』をクリックして、ウィンドウを閉じます。正しくない場合は、次の手順を行います。
  7. モニターのタイプが複数表示される場合は、『**汎用 PnP モニタ**』または『**汎用非 PnP モニタ**』を選択します。
  8. 『**プロパティ**』をクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。
  9. 『**ドライバ**』タブをクリックします。
  10. 『**ドライバの更新**』をクリックします。
  11. 『**コンピュータを参照してドライバ ソフトウェアを検索します**』をクリックして、次に『**コンピュータ上のデバイス ドライバの一覧から選択します**』をクリックします。
  12. 『**互換性のあるハードウェアを表示**』チェック・ボックスのチェック・マークを外します。
  13. ご使用のモニターの『製造元』および『モデル』を選択し、画面の指示に従ってドライバーを更新します。

14. ドライバーを更新したら、**『閉じる』**をクリックします。
15. **『解像度』**を設定します。

注：色の設定を変更するには、**『モニタ』**タブを選択し、**『画面の色』**を設定します。
16. **『OK』**をクリックします。

- **問題**: 画面が判読不能またはゆがんでいる。

解決法: モニターの情報が正しいかどうか確認します(127 ページの 『問題: 外付けモニターに現在の解像度よりも高い解像度を設定することができない。』の『解決法』を参照してください)。

適切なモニターのタイプが選択されているかどうか確認します。(127 ページの 『問題: 外付けモニターに現在の解像度よりも高い解像度を設定することができない。』の『解決法』を参照してください)。

次の手順で、適切なリフレッシュ・レートが選択されているか確認します。

1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。
2. 外付けモニターと ThinkPad の電源をオンにします。
3. デスクトップ上で右クリックし、**『画面の解像度』**をクリックします。

注：ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、**『検出』**ボタンをクリックしてください。
4. 該当のモニターのアイコンをクリックします (外付けモニターは**『モニタ 2』**アイコンです)。
5. **『詳細設定』**をクリックします。
6. **『モニタ』**タブをクリックします。
7. 正しい画面のリフレッシュ・レートを選択します。

- **問題**: 画面に間違った文字が表示される。

解決法: オペレーティング・シ ステムまたはアプリケーション・プログラムをインストールする際に、正しい手順で行いましたか?正しくインストールされている場合は、外付けモニターの修理を依頼してください。

- **問題**: 拡張デスクトップ機能が作動しない。

解決法: 拡張デスクトップ機能を使用可能にする手順は、次のとおりです。

1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。
2. 外付けモニターと ThinkPad の電源をオンにします。
3. デスクトップ上で右クリックし、**『画面の解像度』**をクリックします。
4. **『モニタ 2』**アイコンをクリックします。
5. 『複数のディスプレイ』で**『表示画面を拡張する』**を選択します。
6. **『モニタ 1』**アイコン (プライマリー・ディスプレイである ThinkPad 画面) をクリックします。
7. プライマリー・ディスプレイの解像度を選択します。
8. **『モニタ 2』**アイコン (セカンダリー・ディスプレイである外付けモニター) をクリックします。
9. セカンダリー・ディスプレイの解像度を選択します。
10. 各モニターの相対位置を設定するには、アイコンをドラッグします。ディスプレイの相対位置は任意に設定できますが、アイコンは相互に接触している必要があります。
11. **『OK』**をクリックして、変更を適用します。

注：色の設定を変更するには、デスクトップ上で右クリックし、**『画面の解像度』**をクリックします。**『詳細設定』**をクリックし、**『モニタ』**タブを選択して**『画面の色』**を設定します。

- **問題**: ディスプレイの切り替えが作動しない。

解決法: 拡張デスクトップ機能を使用している場合は、使用不可にして、画面の表示先を変更します。DVD の動画が再生されている場合は停止して、そのアプリケーションを閉じます。それから、画面の表示先を変更します。

- **問題**: 拡張デスクトップ機能を使用している場合、高い解像度またはリフレッシュ・レートをセカンダリー・ディスプレイ上で設定できない。

  解決法: 次の手順で、プライマリー・ディスプレイの画面の解像度と画面の色深度を低く設定します。

  プライマリー・ディスプレイの画面の解像度を低く設定します。上記『拡張デスクトップ機能が作動しない』の『解決法』を参照してください。

- **問題**: 外付けモニターを高解像度に設定すると、画面の位置がずれる。

  解決法: 1600 x 1200 のような高解像度を使用すると、画像が画面の左や右にずれる場合がたまにあります。これを修正するには、まずご使用の外付けモニターが、設定された表示モード (解像度およびリフレッシュ・レート) をサポートしているか確認してください。サポートしていない場合には、モニターがサポートしている表示モードに設定します。設定した表示モードをサポートしている場合は、モニター自体の設定メニューで設定を調整します。通常外付けモニターには、設定メニューにアクセスするボタンがあります。詳細は、外付けモニターに付属のマニュアルを参照してください。

オーディオの問題

- **問題**: Wave または MIDI サウンドが正しく再生されない。

  解決法: 内蔵オーディオ・デバイスが正しく構成されているかどうか確認します。

  1. **『スタート』** ➔ **『コントロール パネル』** ➔ **『ハードウェアとサウンド』** ➔ **『デバイス マネージャ』**の順にクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。
  2. 『**サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ**』をダブルクリックします。
  3. Conexant Pebble High Definition SmartAudio デバイスが使用可能になっており、正しく構成されていることを確認します。

- **問題**: マイクロホン入力を使用して行った録音の音量が足りない。

  解決法: 次のようにして『マイク ブースト』がオンになっていることと、その設定を確認します。

  1. **『スタート』** ➔ **『コントロール パネル』** ➔ **『ハードウェアとサウンド』** ➔ **『サウンド』**をクリックして、
  2. 『サウンド』ウィンドウの『**録音**』タブをクリックします。
  3. 『**マイク**』を選択して、『**プロパティ**』ボタンをクリックします。
  4. 『**レベル**』タブをクリックして、『**マイク ブースト**』スライダーを上方に移動します。
  5. 『**OK**』をクリックします。

  注：ボリューム・コントロールについて詳しくは、ご使用の Windows のヘルプ情報システムを参照してください。

- **問題**: ボリュームまたはバランスのスライダーが動かせない。

  解決法: スライダーが薄く表示されている場合があります。これは、スライダーの位置がハードウェアによって固定されており、変更できないことを示しています。

- **問題**: 一部のオーディオ・アプリケーションを使用しているときにボリューム・スライダーの位置が変わる。

  解決法: 一部のサウンド・アプリケーションを使用しているときに、スライダーの位置が変わるのは通常の動作です。この一例は Windows Media Player です。アプリケーションには通常、サウンドを制御するためのスライダーがあります。

- **問題**: バランス・スライダーが片方のチャネルを完全に消音できない。

  解決法: コントロールはバランスの小さな差を補正するために設計されており、一方のチャネルを完全には消音しません。

- **問題**: 『音量ミキサー』ウィンドウに MIDI サウンドの音量調節機能がない。

  解決法: ハードウェアのボリューム調節を使用します。これは、内蔵のシンセサイザーが『ボリュームコントロール』ウィンドウに対応しないためです。

- **問題**: 『マスタ音量』で音量を最小に設定しても、完全に消音できない。

  解決法: 『マスタ音量』で音量を最小に設定したとしても、わずかに音が出ます。消音するには、マスター・ボリューム・コントロールのウィンドウに移動して『**ミュート スピーカー**』を選択します。

指紋センサーの問題

- **問題**: センサー表面が汚れている、着色している、または湿っている。

  解決法: センサーを、乾いた柔らかい糸くずの出ない布でふいてください。

- **問題**: 指紋センサーが指紋の登録や認証にたびたび失敗する。

  解決法: センサー表面が汚れている、着色している、または湿っている場合は、乾いた柔らかい糸くずの出ない布でふいてください。

  指が下記のような状態であると、指の登録または認証を行えない場合があります。

  – 指にしわが多い。
  – 指がざらざらしている、乾いている、または傷がある。
  – 指がとても乾燥している。
  – 指にごみ、泥、または油が付着している。
  – 登録した指紋から著しく変化している。
  – 指が濡れている。
  – 登録されていない指が使用されている。

  問題を解決するには、以下のことを行ってください。

  – 手をきれいに洗って拭くか、指から余分な汚れまたは湿気を取り除く。
  – 別の指を認証用に登録して使用する。
  – 手が乾燥しすぎている場合は、ハンドクリームを塗る。

バッテリーと電源の問題

ここでは、バッテリーと電源に問題が生じたときの対処方法を説明します。

このセクションでは、バッテリー、AC 電源アダプター、電源、電源ボタン、起動・スリープ・休止状態という 5 つのトピックを扱っています。詳しくは、次のトピックを参照してください。

バッテリーの問題

問題: 電源オフの状態で、バッテリーを ThinkPad の標準充電時間で充電してもフル充電にならない。

解決法: バッテリーが過放電状態になっている可能性があります。次の操作を行います。

1. ThinkPad の電源をオフにする。
2. 過放電状態と思われるバッテリー・パックが取り付けられていることを確認します。
3. AC 電源アダプターを ThinkPad に接続し、バッテリーを充電します。

クイック・チャージャーが使用可能であれば、それを使用して過放電になっているバッテリー・パックを充電します。

バッテリー・パックを 24 時間充電してもフル充電にならない場合は、新しいバッテリー・パックを使用してください。

問題: バッテリー状況インジケーターが空になる前に ThinkPad の電源が切れる。または、バッテリー状況インジケーターが空を示した後でも ThinkPad を操作できる。

解決法: バッテリーを放電してから、再充電します。

問題: フル充電したバッテリー・パックの動作時間が短い。

解決法: バッテリーを放電してから、再充電します。バッテリーの動作時間がまだ短い場合は、新しいバッテリー・パックを使用します。

問題: フル充電したバッテリーで ThinkPad が作動しない。

解決法: バッテリー・パック内のサージ・プロテクターが働いている可能性があります。ThinkPad の電源を 1 分間オフにしてプロテクターをリセットし、再度 ThinkPad の電源をオンにします。

問題: バッテリーを充電できない。

解決法: バッテリーが熱くなっていると、バッテリーを充電できません。バッテリーが熱い場合は、ThinkPad からバッテリーを取り外し、 そのまま室温まで冷まします。バッテリーが冷めたら、取り付け直して、バッテリーを もう一度充電します。それでも充電できないときは、修理を依頼してください。

AC 電源アダプターの問題

問題: AC 電源アダプターが ThinkPad および機能している電源コンセントに接続されているが、タスクバーに電源アダプター (電源プラグ) アイコンが表示されない。AC 電源インジケーターも点灯していない。

解決法: 次のように行います。

1. AC 電源アダプターの接続が正しいことを確認します。AC 電源アダプターの接続について詳しくは、ご使用の ThinkPad に同梱の『*セットアップ・インストラクション*』を参照してください。
2. 上記のセットアップが正しい場合は、ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターとメイン・バッテリーを取り外します。
3. バッテリーを元の位置に取り付けて AC 電源アダプターを再接続し、ThinkPad の電源をオンにします。
4. それでもタスクバーに電源アダプター・アイコンが表示されず、AC 電源インジケーターも点灯しない場合は、AC 電源アダプターと ThinkPad の修理を依頼してください。

注：電源アダプター (電源プラグ) アイコンを表示するには、タスクバーの『**隠れているインジケータを表示します**』をクリックします。

電源の問題

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、ThinkPad と一緒に保管しておくことをお勧めします。

電源関連の一般的な問題 (例：電源が入らない、バッテリーの充電ができない、電源が突然切れるなど) の問題判別と解決を行うには、以下の手順を参照してください。

1. 電源スイッチを確認してください。12 ページの 『システム状況インジケーター』を参照してください。ThinkPad の電源がオンになっていれば、電源ボタンが点灯しています。
2. 電源ケーブル、コネクターの接続をすべて確認します。電源タップやサージ・プロテクターなどを使用している場合は取り外し、AC 電源アダプターを AC 電源コンセントに直接接続してください。

3. AC 電源アダプターを確認してください。物理的損傷がないか、電源ケーブルがアダプター・ブリックおよび ThinkPad にしっかり接続されているか確認します。
4. 他のデバイスに接続して作動している AC 電源が電源コンセントに接続されているか確認します。
5. すべての周辺機器を取り外し、最小限のデバイスを接続した状態で ThinkPad の電源をテストします。
   a. ThinkPad から AC 電源アダプターとすべてのケーブルを取り外します。
   b. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
   c. バッテリー・パックを取り外します。71 ページの 『バッテリーの交換』を参照してください。
   d. メモリー・モジュールを取り外します。83 ページの 『メモリー・モジュールの交換』を参照してください。
   e. PCI Express ミニ・カードを取り外します。80 ページの 『ワイヤレス LAN 接続用 PCI Express ミニ・カードの交換』を参照してください。.
   f. ハードディスク・ドライブを取り外します。73 ページの 『ハードディスク・ドライブの交換』を参照してください。
   g. 30 秒程待ってからメモリー・モジュール、バッテリーまたは AC 電源アダプターを取り付け、その他最小限のデバイスを取り付けた状態でコンピューターをテストします。
   h. 取り外した周辺機器を取り付け直します。

ThinkPad がバッテリーで動作しない場合は、以下の手順を行ってください。

1. バッテリーを取り外してから取り付け直します。しっかり接続されているか確認します。71 ページの『バッテリーの交換』を参照してください。.
2. 同タイプのバッテリーがある場合は、交換して取り付けます。

   動作しないバッテリーを ThinkPad の同モデルに取り付けて、電源がオンになるか確認します。
3. 電源状況インジケーターのバッテリー・インジケーターが点灯しているか確認します。13 ページの『電源状況インジケーター』を参照してください。

電源ボタンの問題

- **問題**: ThinkPad が反応しなくなり、ThinkPad の電源をオフにできない。

  解決法: 電源ボタンを 4 秒間以上押し続けて、ThinkPad の電源をオフにします。それでもシステムがリセットされない場合は、AC 電源アダプターとバッテリーを取り外します。

起動の問題

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、ThinkPad と一緒に保管しておくことをお勧めします。

オペレーティング・システムの起動前にエラー・メッセージが表示される場合は、電源投入時自己診断のエラー・メッセージに応じて適切な作業を行います。

POST 完了後にオペレーティング・システムの起動中にエラー・メッセージが表示される場合は、以下の手順を参照してください。

1. Lenovo サポート Web サイト (http://www.lenovo.com/support) でエラー・メッセージについて検索します。
2. 『Microsoft サポートオンライン』http://support.microsoft.com/ でエラー・メッセージについて検索します。

スリープと休止状態の問題

- **問題**: ThinkPad が突然、スリープ状態になる。

解決法: プロセッサーの温度が高くなりすぎると、温度を下げて CPU などの内部部品を保護するために ThinkPad は自動的にスリープ状態に入ります。また、省電力マネージャーを使用して、スリープ状態の設定も確認してください。

- **問題**: POST (電源投入時自己診断) の直後にコンピューターがスリープ状態に入る (スリープ・インジケーターがオンになる)。

  解決法: 次のことを確認してください。

  – バッテリーは充電されていますか。

  – 環境温度が許容される範囲内にありますか。15 ページの 『機能』、18 ページの 『仕様』、および18 ページの 『操作環境』を参照してください。

  バッテリーが充電されていて、温度が範囲内であるにもかかわらずこの問題が起きる場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- **問題**: 『critical low-battery error』というメッセージが表示され、ThinkPad の電源が直ちにオフになる。

  解決法: バッテリー電源の残量が少なくなっています。ThinkPad に AC 電源アダプターを接続するか、フル充電したバッテリーに交換してください。

- **問題**: スリープ状態から戻るために Fn キーを押しても、液晶ディスプレイに何も表示されない。

  解決法: ThinkPad がスリープ状態の間に、外付けモニターの接続が外れていないか、または電源が切られていないかどうか確認します。外付けモニターが取り外されたか電源が切られていたら、コンピューターをスリープ状態から戻す前に、接続するか電源を入れてください。外付けモニターを接続しないで、または電源を入れないでコンピューターをスリープ状態から戻して、コンピューター画面に何も表示されないときは、F6 を押してコンピューター画面を表示させてください。

- **問題**: ThinkPad がスリープ状態から戻らないか、システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad ロゴ) がゆっくり点滅したままで、ThinkPad が作動しない。

  解決法: システムがスリープ状態から戻らない場合は、バッテリーが消耗したために自動的にスリープ状態または休止状態に入っていることが考えられます。スリープ・インジケーターを調べてください。

  – システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad ロゴ) がゆっくり点滅している場合、ThinkPad はスリープ状態になっています。ThinkPad に AC 電源アダプター を接続してから、Fn キーを押します。

  – システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad ロゴ) がオフになっている場合、ThinkPad は電源が切れた状態または休止状態になっています。ThinkPad に AC 電源アダプターを接続してから電源ボタンを押して操作を再開してください。

  これでも ThinkPad がスリープ状態から戻らない場合は、システムが応答しなくなり、電源を切れない状態になっていることが考えられます。この場合は、ThinkPad をリセットしてください。データを保存していない場合は、データが失われることがあります。ThinkPad をリセットするには、電源ボタンを 4 秒以上押し続けます。それでもシステムがリセットされない場合は、AC 電源アダプターとバッテリーを取り外します。

- **問題**: ThinkPad が、スリープ状態または休止状態にならない。

  解決法: スリープ状態または休止状態を使用不可にするオプションを、ThinkPad で選択していないかどうか確認してください。

  ThinkPad をスリープ状態に入れようとして拒否された場合、USB コネクターに接続されているデバイスが使用不可になることがあります。このような場合は、USB デバイスのホット・アンプラグおよびホット・プラグ (ThinkPad が電源オンの状態で USB デバイスのプラグを抜き、再度接続すること) を行ってください。

- **問題**: 休止状態中にバッテリー残量が減少する。

解決法: ウェイクアップ機能を使用可能にすると、ThinkPad はウェイクアップ機能のために少量の電力を消費します。これはセンサーの自動調整に伴う現象で、故障ではありません。詳しくは、36 ページの 『省電力モード』を参照してください。

ドライブとその他のストレージ・デバイスの問題

ここでは、ハードディスク・ドライブと光学式ドライブの問題について説明します。

ハードディスク・ドライブの問題

問題: ハードディスク・ドライブが断続的にカタカタ音を立てる。

解決法: カタカタという音は、次のような場合に聞こえることがあります。

- ハードディスク・ドライブがデータへのアクセスを開始するとき、または停止するとき。
- ハードディスク・ドライブを持ち運んでいるとき。
- ThinkPad を持ち運んでいるとき。

これは、ハードディスク・ドライブの通常の特性であり、故障ではありません。

問題: ハードディスク・ドライブが作動しない。

解決法: ThinkPad Setup の『Startup』メニューで、ハードディスク・ドライブが『Boot priority order』リストの中に入っているかどうか確認します。『Excluded from boot order』リストに含まれる場合、無効になります。リストのエントリを選択して、Shift + 1 キーを押します。『Boot priority order』の方に移動します。

問題: コンピューターのハードディスク・パスワードを設定した後、ドライブを別のコンピューターに移動した。すると、ハードディスク・パスワードをアンロックできなくなった。

解決法: ご使用の ThinkPad は高度なパスワード・アルゴリズムをサポートします。ご使用の ThinkPad よりも古いコンピューターの場合、このセキュリティー機能をサポートしない可能性があります。

光学式ドライブの問題

- **問題**: CD、DVD、CD-RW ドライブなどの光学式ドライブが作動しない。

  解決法: ThinkPad の電源がオンになっていて、CD、DVD、CD-RW などのメディアがドライブの中央の回転軸に正しく収まっているか確認してください。(カチッという音がするはずです。)

  ドライブのコネクターが、ThinkPad にしっかり接続されていますか。ドライブを取り付けるベイがあるデバイスを使用している場合は、そのデバイスが ThinkPad にしっかり接続されていて、正しく作動しているかどうかを確認してください。

  ドライブのトレイがしっかりと閉じているか確認してください。

  デバイス・ドライバーが正しくインストールされているか確認してください。

- **問題**: CD、DVD、CD-RW などの回転時に、ドライブが音を立てる。

  解決法: メディアがドライブの中央の回転軸に正しく収まっていない場合は、メディアがドライブのカバーに触れて音をたてている可能性があります。メディアがドライブの中央の回転軸に正しく収まっているか確認してください。

- **問題**: イジェクト・ボタンを押しても、トレイが出てこない。

  解決法: ThinkPad の電源がオフになっているとイジェクト・ボタンを押してもトレイは出てきません。ThinkPad の電源がオンになっているか、ドライブのコネクターがThinkPad にしっかり接続されているか確認してください。

  これでもまだトレイが出てこない場合は、ThinkPad が動作中であることを確認したうえで、まっすぐに伸ばしたペーパー・クリップの先などを非常用取り出し穴に入れて、トレイを出してください。

- **問題**: CD、DVD、CD-RW などの光学式メディアを読み取れない。

  解決法: CD、DVD、CD-RW が汚れていないか確認してください。汚れている場合は、市販のクリーナー・キットで汚れを取り除いてください。

  別の CD、DVD、CD-RW を試してみます。別の CD、DVD、CD-RW が読み取れる場合は、読み取れない CD、DVD、CD-RW に欠陥がある可能性があります。

  CD、DVD、CD-RW が正しい向き (ラベルのある側を上にする) でトレイにセットされているか確認してください。(カチッという音がするはずです。)

  CD、DVD、CD-RW の形式が次のいずれかであるか確認してください。

  – 音楽 CD
  – CD-ROM または CD-ROM XA
  – マルチセッション・フォト CD
  – ビデオ CD
  – DVD-ROM (DVD ビデオ)

- **問題**: CD が再生できない。または音質が悪い。

  解決法: ディスクがお客様の国の規格に合致していることを確認してください。ディスクレーベル面に下記の CD ロゴ・マークの入ったものなど JIS 規格に合致したディスクをご使用下さい。CD 規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。

- **問題**: WinDVD8 に HD DVD タブがあるのに、使用できない。

  解決法: ご使用の ThinkPad は、HD DVD ドライブをサポートしません。

ソフトウェアの問題

問題: アプリケーションが正しく作動しない。

解決法: 問題の原因がアプリケーションにあるかどうかを調べるために、次の項目を確認します。

そのアプリケーションを使用するために最低限必要なメモリーが ThinkPad にあるか確認してください。アプリケーションに付属の説明書を参照してください。

以下のことを確認してください。

- 問題のアプリケーションがご使用のオペレーティング・システムで実行できるように設計されていますか。
- 問題のアプリケーション以外は、ThinkPad で正しく実行されますか。
- 必要なデバイス・ドライバーがインストールされていますか。
- 問題のアプリケーションは、別のコンピューターで正しく作動しますか。

アプリケーション・プログラムを使用しているときにエラー・メッセージが表示された場合は、アプリケーション・プログラムに付属の説明書を参照してください。

それでもアプリケーションが正しく実行されない場合は、アプリケーション・プログラムの発売元のサポート窓口にご連絡ください。

ポートとコネクターの問題

以下に、ポートとコネクターに関するよくある問題を説明します。

USB の問題

- **問題**: USB コネクターに接続した デバイスが作動しない。

  解決法: 『デバイス マネージャ』ウィンドウを開き、USB デバイスのセットアップが正しく行われ、ThinkPad のリソース割り当ておよび デバイス・ドライバーのインストールが正しく行われているか確認します。**『スタート』 ➔ 『コントロール パネル』 ➔ 『ハードウェアとサウンド』 ➔ 『デバイス マネージャ』**の順にクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。

  115 ページの 『問題の診断』を参照し、USB コネクターの診断テストを実行します。

第 10 章 サポートの入手

ThinkPad ノートブックをお買い上げいただいたお客様に、さまざまなサポートとサービスをご用意しています。この章では、Lenovo のヘルプおよびサポートを受けることについて情報を提供します。

この章には以下のトピックが含まれています。

- 137 ページの 『Lenovo に電話をかける前に』
- 138 ページの 『サービス体制』
- 140 ページの 『有償サービスの利用』

Lenovo に電話をかける前に

ThinkPad に関する問題の多くは、エラー・コードの説明を参照したり、診断プログラムを実行したり、または ThinkPad の Web サイトを参照することによって解決できます。

お客様登録

ご使用の ThinkPad 製品を Lenovo にお客様登録するには、http://www.lenovo.com/register にアクセスしてください。登録しておくと、万一コンピューターを紛失したり盗難にあったりしたときに、解決の手助けとなります。コンピューターをご登録いただくと、Lenovo からさまざまなお知らせをさせていただく場合があります。

ご使用のコンピューターの登録について詳しくは、25 ページの 『お客様登録』を参照してください。

System Update のダウンロード

Lenovo は ThinkPad の BIOS やデバイス・ドライバー、その他の関連ソフトウェアの修正プログラムを Web サイトで随時公開しています。すべての修正プログラムの適用が必要な訳ではありませんが、公開情報の中には修正の内容も記述されていますので、ご使用の ThinkPad に何らかの不具合があった場合、その修正に必要なプログラムだけを選んでダウンロードして頂けます。

更新ソフトウェアをダウンロードするには、Web サイト http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers にアクセスし、画面の指示に従います。

情報の記録

Lenovo に連絡する前に、ご使用の ThinkPad に関する以下の重要な情報を記録しておいてください。

問題の症状と詳細の記録

以下の質問に対する回答をまとめてから、お問い合わせください。この情報を利用して問題を迅速に解決できます。

- 発生している問題。連続的に起こっているのか、それとも断続的に起こるのか。
- エラー・メッセージ、またそのエラー・コード (表示されている場合)。
- 使用しているオペレーティング・システムとバージョン。
- 問題発生時に実行していたソフトウェア・アプリケーション。
- 問題を再現できるか。再現できた場合は、その方法。

システム情報の記録

シリアル番号 (S/N) のラベルは、ThinkPad 本体の底面にあります。モデル番号 (TYPE) とシリアル番号 (S/N) を書き留めてください。

- Lenovo 製品名
- モデル番号 (TYPE)
- シリアル番号 (S/N)

サービス体制

お客様がヘルプ、サービス、または技術援助を必要とする場合や、Lenovo 製品に 関する詳しい情報を必要とする場合に備えて、Lenovo では お客様を援助するためさまざまなサービスを設けています。ここでは、Lenovo および Lenovo 製品に 関する追加情報の入手場所、ThinkPad に問題が起きたときの対処方法、サービスが必要なときの連絡先を説明します。

ThinkPad および初期インストール済みソフトウェアについての情報は、ご使用の ThinkPad に付属の資料でお読みいただけます。資料には、印刷された説明書、オンライン・ブック、README ファイル、およびヘルプ・ファイルがあります。さらに、Lenovo 製品についての情報は、インターネットを通じてもご利用いただけます。

初期インストール済みの Windows 製品のサービス・パックのインストールの技術的な支援、またはそれに関連する質問については、Web サイトからダウンロードしていただくか (接続料金がかかることがあります)、ディスクに収録されている内容をご確認ください。詳細情報とリンクについては、http://www.microsoft.com を参照してください。Lenovo では、Lenovo に初期インストールされている Microsoft Windows 製品のインストール、製品に関するご質問、サービス・パックについて技術援助を提供しています。詳しくは、スマートセンターにお問い合わせください。

診断プログラムの使用

コンピューターに生じる問題の多くは、外部からの援助がなくても解決できます。ご使用の コンピューターに問題が検出された場合は、まず最初に、添付資料のトラブルシューティング情報を 参照していただきます。ソフトウェアの問題らしいと思われる場合は、README ファイルやヘルプ情報システムも含めて、オペレーティング・システムやアプリケーション・プログラムに付属の資料を参照してください。

ThinkPad ノートブック・コンピューターには、ハードウェア障害の識別に役立つ診断プログラムが付属しています。診断プログラムの使用方法については、115 ページの 『問題の診断』を参照してください。

問題判別情報または診断プログラムにより、デバイス・ドライバーなどのソフトウェアの追加または更新が必要であることが分かる場合があります。Lenovo はインターネットに各種のホーム・ページを設けており、これらのページから最新の技術情報を入手したり、デバイス・ドライバーや各種の修正プログラムをダウンロードしたりすることができます。

Lenovo サポート Web サイト

テクニカル・サポート情報は、次の Lenovo サポート Web サイトで入手できます。
http://www.lenovo.com/support

このポータルは、次のトピックに関する最新情報で更新されます。

Download Drivers & Software (ドライバー & ソフトウェアのダウンロード)	ドライバーのダウンロード、BIOS の更新 (フラッシュ)、およびソフトウェアの更新を行います。
Diagnose & Fix (診断 & 修正)	自己診断ツールを使って、お客様ご自身による問題の診断、コミュニティー・ボードの検索、または質問への回答 (仮想エージェントを使用) を行います。
Product & Service Warranty (製品 & サポートの保証)	保証状況を確認し、保証をアップグレードします。
Product & Parts Detail (製品 & 部品の詳細)	交換部品のパーツ・ナンバーの検索、部品の交換方法の参照、および製品に関連したその他の部品情報の入手を行います。
User Guides & Manuals (マニュアル)	ご使用の製品に関連するドキュメントをお読みになるか、またはダウンロードしてください。
KnowledgeBase & FAQ (知識ベースと FAQ)	ご使用の ThinkPad についてコミュニティーの知識ベースを検索すると、他のユーザーと情報を共有し、新しい発見ができます。

電話によるサポート

お客様がご自分で問題を解決しようとして、やはり援助が必要になったとき、ご購入後一定の条件にもとづいて ThinkPad の設置とソフトウェアのインストールに関してスマートセンターから電話によるサポートと情報を得ることができます。保証期間中は、以下のサービスをご利用いただけます。

- 問題判別 - 経験豊富な担当員が、ハードウェ アに問題があるかどうかの判断と、問題を修正するために必要な処置につい て援助します。
- Lenovo ハードウェア修理 - 問題の原因が保証期間中の Lenovo ハードウ ェアであると判別された場合は、経験豊富な担当員が適切なレベルのサービスを提供できます。
- 技術変更管理 - 場合によっては、製品の販売後に製品の変更が必要になることがあります。その場合は、Lenovo または販売店 (Lenovo が許可した場合) は、お客様のハードウェアに適用される技術変更 (EC) を入手できるようにします。

次の項目は保証の対象外です。

- Lenovo 製または Lenovo 用以外のパーツや、保証のないパーツの交換および使用

  注：保証パーツにはすべて、FRU XXXXXXX 形式で 7 文字の ID が記載されています。
- ソフトウェアの問題の原因の特定
- インストールまたはアップグレードの一部としての UEFI BIOS の構成
- デバイス・ドライバーの変更、修正、またはアップグレード
- ネットワーク・オペレーティング・システム (NOS) のインストールと保守
- アプリケーション・プログラムのインストールと保守

ご使用の Lenovo ハードウェア製品に適用される『Lenovo 保証規定』は、製品に同梱の『*安全上の注意と保証についての手引き*』の『保証情報』をお読みください。

できれば、ご使用の ThinkPad をそばに置いて電話をかけてください。 技術サポートの担当者が問題の解決を援助する際に、その ThinkPad の 操作が必要になる場合があります。電話をかける前に、最新のドライバーおよびシステム更新をダウンロードしてあること、診断を実行したこと、および情報を記録してあることを確認してください。技術サポートに電話をかけるときは、次の情報を用意しておいてください。

- ご使用の ThinkPad のモデル番号 (TYPE)
- ThinkPad、モニターなどのコンポーネントのシリアル番号 (S/N)、またはお買い上げの証明になるもの
- 問題の説明
- 正確なエラー・メッセージ

- ご使用のシステムのハードウェアおよびソフトウェア構成情報

電話番号

お住まいの国または地域の Lenovo サポートの電話番号リストについては、http://www.lenovo.com/support/phone にアクセスするか、ご使用のコンピューターに付属の『*安全上の注意と保証についての手引き*』を参照してください。

注：電話番号は、予告なしに変更される場合があります。最新の電話番号については、Web サイト http://www.lenovo.com/support/phone をご覧ください。お客様の国または地域の電話番号が記載されていない場合は、Lenovo 販売店または Lenovo の営業担当員にお問い合わせください。

ThinkPad のオプション製品を探す

ThinkPad の機能を拡張したい場合、Lenovo ではさまざまなハードウェア・アクセサリーや、アップグレードするためのオプションを用意しています。メモリー・モジュール、ストレージ・デバイス、ネットワーク・カード、ポート・リプリケーター、バッテリー、電源アダプター、プリンター、スキャナー、キーボード、マウス、その他を取り揃えています。

Lenovo の Web サイトでは、土日も含め、毎日 24 時間ショッピングができます。お手元にクレジット・カードをご用意のうえ、インターネットに接続してください。

PC 周辺機器の Web サイトはこちらです
http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html

有償サービスの利用

保証期間中、および保証期間終了後も追加サービスの購入が可能です。追加サービスには、Lenovo 社製および他社製品のハードウェア、オペレーティング・システム、およびアプリケーション・プログラムのサポート、さらにネットワークのセットアップとサービス、アップグレード済みハードウェアや拡張ハードウェアの修理サービス、そしてカスタム・インストール・サービスなどが含まれます。以下の Web サイトにアクセスしてご覧ください。

これらのサービスについて詳しくは、
http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html を参照してください。

付録 A　規制情報

ワイヤレスに関する情報

ワイヤレス・インターオペラビリティー

ワイヤレス LAN PCI Express ミニ・カードは、DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 無線テクノロジー /CCK (Complementary Code Keying) 無線テクノロジー/OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 無線テクノロジーに基づいた無線 LAN 機器と共通の操作で使用できるように設計されており、次のものに準拠しています。

- 米国電気電子学会 (IEEE) によって定義、承認された 802.11b/g、802.11a/b/g または 802.11n 無線 LAN に関する規格
- Wi-Fi Alliance によって定義された WiFi (Wireless Fidelity) 認証

Bluetooth デバイスは、Bluetooth SIG の定義による Bluetooth 2.1+EDR 規格に準拠したすべての Bluetooth 製品との間で、相互運用できるように設計されています。Bluetooth デバイスは、以下のプロファイルをサポートします。

- 汎用アクセス
- サービス・ディスカバリー
- シリアル・コネクター
- ダイヤルアップ・ネットワーク
- PPP を使用した LAN アクセス
- パーソナル・エリア・ネットワーク
- 汎用オブジェクト交換
- 汎用オブジェクト・プッシュ
- ファイル転送
- 同期
- オーディオ・ゲートウェイ
- ヘッドセット
- プリンター
- ヒューマン・インターフェース・デバイス (キーボード/マウス)
- 基本イメージ
- ハンズフリー
- AV プロファイル
- Phone Book Access Profile (PBAP)
- VDP-Sync Profile

使用環境および快適に使用するために

内蔵ワイヤレス・カードは、ほかの無線装置のように無線周波数電磁波を発します。しかしながら、この電磁波の強さは、携帯電話などの無線装置によって出される電磁波に比べ、とても弱いレベルのものです。

内蔵ワイヤレス・カードは、無線周波数に関する安全基準や勧告などのガイドラインに従って動作するもので、Lenovo は、消費者が使用しても安全であると考えます。これらの基準および勧告は、科学者団体の合意や広範な研究文献を継続的に検討、調査している科学者のパネルや委員会の審議の結果を反映しています。

状況や環境によって、建物の所有者や組織の代表責任者が内蔵ワイヤレス・カードの使用を制限することがあります。たとえば、次のような場合や場所です。


- 飛行機の搭乗中、病院内、あるいはガソリンスタンド、(電気式起爆装置のある) 爆破場所、医療用インプラント、またはペースメーカーなどの装着式医療用電子機器の近くで、内蔵ワイヤレス・カードを使用すること。
- 他の装置や機能に対して有害と認識または確認されている妨害を 起こす危険性がある場合。

特定の場所で (たとえば空港や病院など) ワイヤレス・デバイスの使用が許可されているかどうかがわからない場合は、ThinkPad の電源を入れる前に、内蔵ワイヤレス・カードを使用してもよいかどうかをお尋ねください。

UltraConnect ワイヤレス・アンテナの位置

ThinkPad ノートブック・コンピューターには、高感度で速度低下の少ないワイヤレス通信を可能にするダイバーシティ・アンテナを内蔵しているモデルがあります。

アンテナ位置

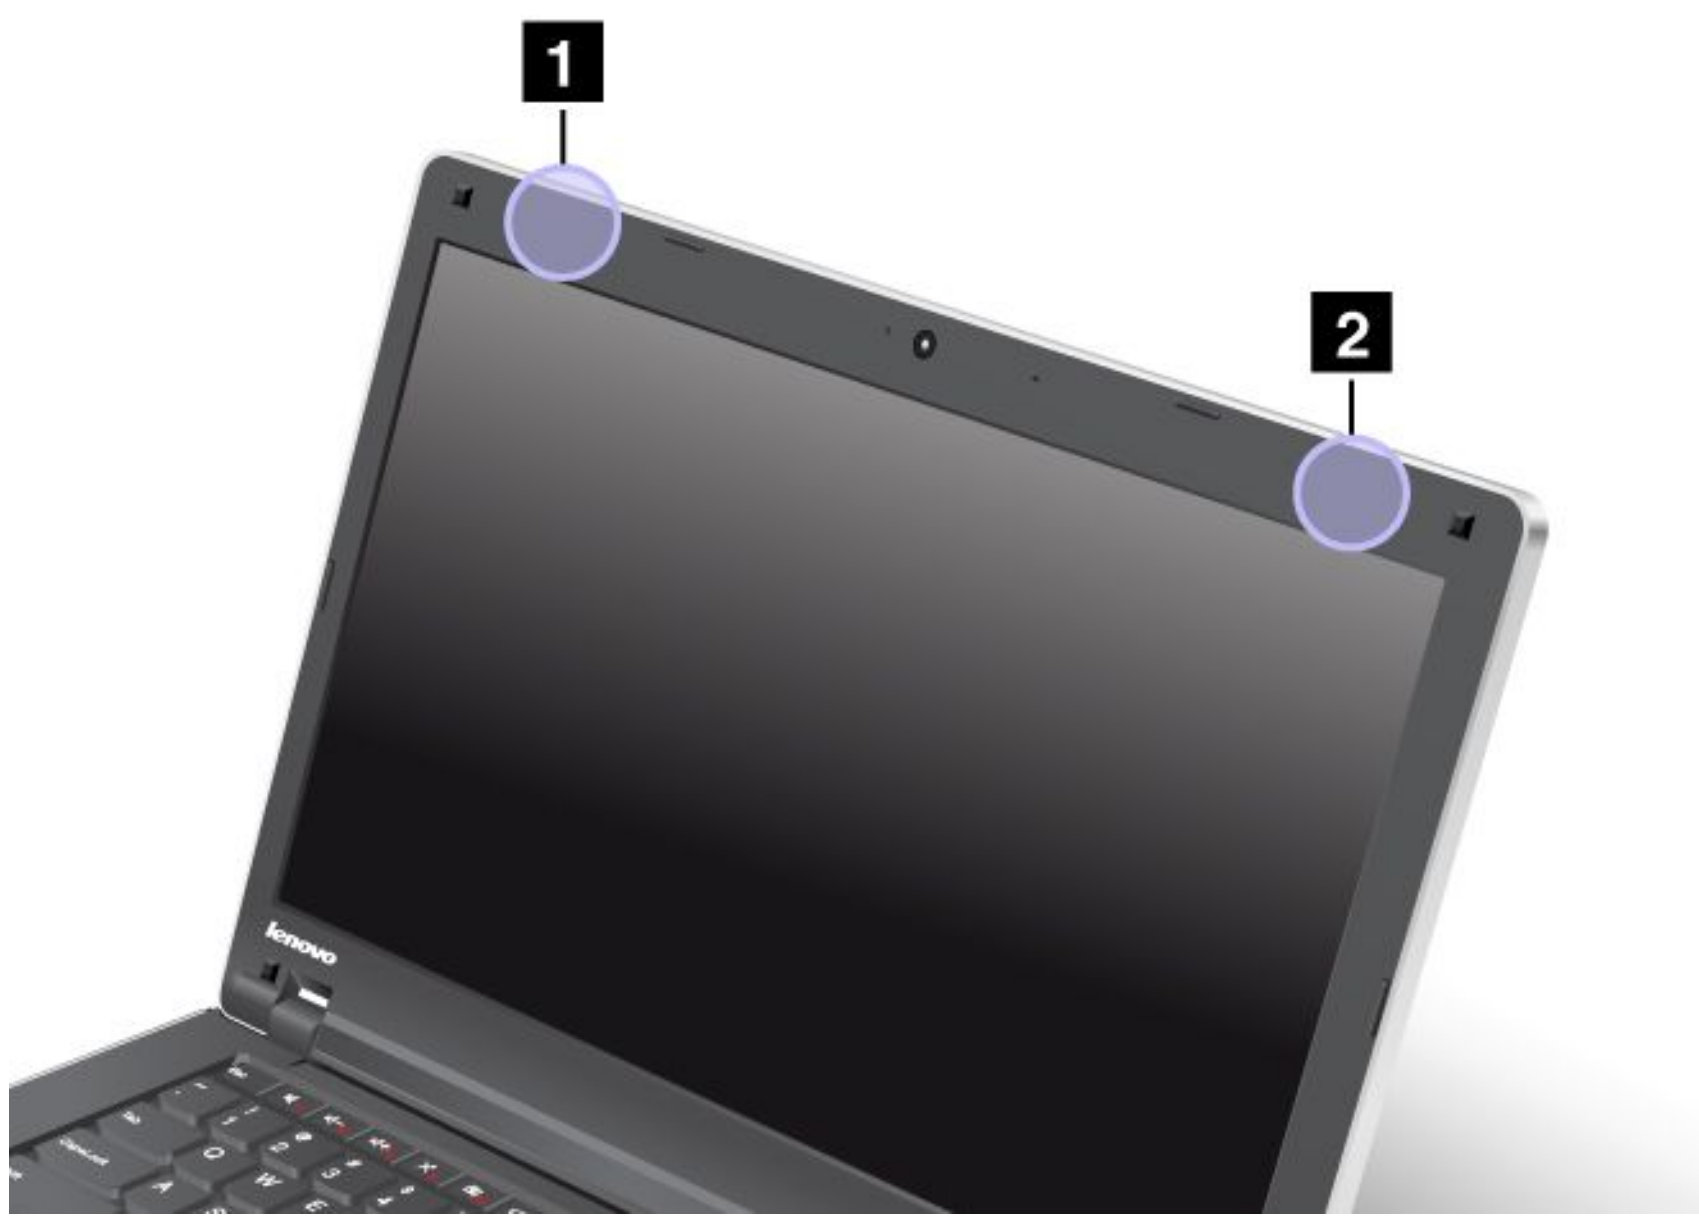

1 ワイヤレス LAN アンテナ (補助)

ワイヤレス LAN 機能に接続されている補助アンテナは、ThinkPad 画面の左上隅にあります。

2 ワイヤレス LAN アンテナ (メイン)

ワイヤレス LAN 機能に接続されているメイン・アンテナは、ThinkPad 画面の右上にあります。

ワイヤレス規制に関する通知の検索

ワイヤレス規制に関する通知について詳しくは、コンピューターに付属の『*ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意*』を参照してください。

ご使用の ThinkPad に『*ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意*』が付属していない場合、次の Web サイトを参照してください。
http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides

米国輸出管理規制に関する注意事項

本製品は米国輸出管理規制 (EAR) の対象であり、その輸出種別管理番号 (ECCN) は 4A994.b です。本製品は、EAR E1 国別リストの禁輸国を除く国に再輸出できます。

電磁波放出の注記

以下の情報は、次の ThinkPad Edge E425 および E525 のマシン・タイプ番号に関係しています。1198 および 1200。

連邦通信委員会 - 適合宣言

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Phone Number: 919-294-5900

カナダ工業規格クラス B 排出量適合性宣言

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

欧州連合 - 電磁適合性指令へのコンプライアンス

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022.The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

ドイツ: クラス B 適合宣言

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben.Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden.Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“).Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

韓国: クラス B 適合宣言

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

日本: VCCI クラス B 適合宣言

この装置は，クラスB情報技術装置です。この装置は，家庭環境で使用することを目的としていますが，この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

定格電流が単相 20 A 以下の主電源に接続する製品に関する日本の適合宣言

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Lenovo 製品サービス情報 (台湾向け)

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市信義區信義路五段七號十九樓之一
服務電話：0800-000-702

その他の規制情報


その他の規制情報については、コンピューターに付属の『*ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意*』を参照してください。

ご使用の ThinkPad に『*ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意*』が付属していない場合、次の Web サイトを参照してください。
http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides

付録 B　WEEE およびリサイクルについて

Lenovo では、情報技術機器の所有者に、機器が必要でなくなったときに責任を持って機器のリサイクルを行うことをお勧めしています。また、Lenovo では、機器の所有者による IT 製品のリサイクルを支援するため、さまざまなプログラムとサービスを提供しています。製品のリサイクルについては、次の Lenovo Web サイトを参照してください。http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling

EU WEEE 指令

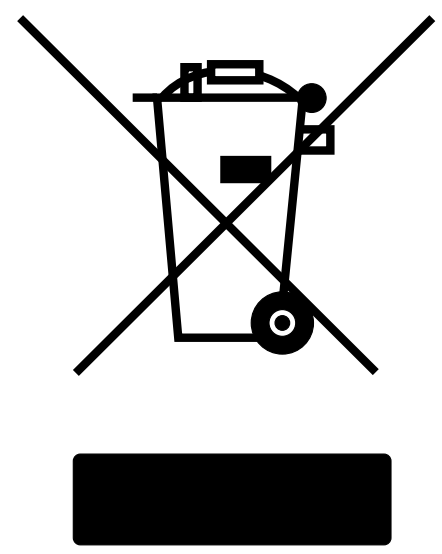

EU Only

廃電気電子機器指令 (WEEE) マークは EU 諸国とノルウェーにのみ適用されます。この機器には、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2002/96/EC (WEEE) のラベルが貼られています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み機器の 回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになった時に指令に従って適正な処理をする必要が あることを知らせるために種々の製品に貼られています。

WEEE 指令の付則 (Annex) IV 規則によりマークされた電気/電子機器 (EEE) の使用者は、使用済みの電気・電子機器を地方自治体の無分別ゴミとして廃棄することは許されず、機器に含まれる有害物質が環境や人体へ与える悪影響を最小に抑えるためにお客様が利用可能な廃電気・電子機器の返却、リサイクル、あるいは再生のための回収方法を利用しなければなりません。WEEE の詳細については、下記の URL にアクセスしてください。
http://www.lenovo.com/lenovo/environment

中国 WEEE 指令

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う『PC 回収リサイクル・サービス』を提供しています。詳細は、Lenovo の Web サイト (http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/pcrecycle/) をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。このサービスは、2003 年 10 月 1 日以降に販売された家庭で使用済みになったコンピューターの場合、無料で提供されます。詳細は、Lenovo の Web サイト (http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/personal/) をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属 (鉛など) が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記『本機器またはモニターの回収リサイクルについて』に従って廃棄してください。

リチウム電池交換後の廃棄処理について

本機器には、ボタン型のリチウム電池がシステム・ボード上に取り付けられています。この電池を交換する場合には、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、弊社の修理サービスをご利用ください。万一お客様が交換された場合の古い電池を廃棄する際は、ビニールテープなどで絶縁処理をして、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、もしくは産業廃棄物処理業者に処理をご依頼ください。また一般家庭などから、一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。

Lenovo ノートブック・コンピューターの使用されなくなったバッテリー・パックの廃棄処理について

本機器には、充電可能なバッテリー・パックが取り付けられています。交換された古いバッテリーは、適切な処理を行うため、営業員、サービス員、特約店にお問い合わせいただくか、もしくは、http://www.lenovo.com/jp/ja/enviroment/recycle/battery/ をご参照ください。また一般家庭などから、一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。もしくは、http://www.lenovo.com/jp/ja/enviroment/recycle/battery/ をご参照ください。

リサイクル情報 (ブラジル)

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos.Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

バッテリー・リサイクル情報 (台湾)

廢電池請回收

バッテリー・リサイクル情報 (米国およびカナダ)

US & Canada Only

バッテリー・リサイクル情報 (欧州連合)

EU

注意: このマークは EU 諸国にのみ適用されます。

バッテリーまたはバッテリー・パッケージには、EU 諸国に対する電池指令および廃電池指令 2006/66/EC に従ってラベルが貼付されています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み電池の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになったときに指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために種々の電池に貼られています。

ラベルには、欧州指令 2006/66/EC に従って、寿命に達した電池は分別回収され、リサイクルされることが示されています。ラベルには、バッテリーに関係する金属 (鉛は Pb、水銀は Hg、カドミウムは Cd) の元素記号も記載されています。電池の使用者は、使用済みの電池を地方自治体の無分別ゴミとして廃棄することは許されず、お客様が利用可能な電池の返却、リサイクル、または処理のための回収方法を利用しなければなりません。電池に含まれている可能性のある有害物質が、環境や人間の健康に与える影響を最小限に抑えることにお客様が参加することは重要です。適切な回収方法や処理方法の詳細については、次の Web サイトを参照してください。
http://www.lenovo.com/lenovo/environment

付録 C 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、または サービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について 実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示 もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が 禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部では ありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で 決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、 その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

商標

以下は、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Lenovo
Access Connections
Active Protection System
Rescue and Recovery
ThinkPad
ThinkVantage
TrackPoint
UltraConnect
UltraNav

Intel は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft、Bing、BitLocker、および Windows は、Microsoft グループの商標です。

AMD および AMD-V は、Advanced Micro Devices, Inc の米国およびその他の国における商標です。

BlackBerry®、RIM®、Research In Motion®、SureType® および関連する商標、名称およびロゴは、Research In Motion Limited の所有物であり、米国、およびその他の国において登録または使用されています。Research In Motion Limited の許諾を受けて使用しています。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

ThinkPad®

部品番号:

(1P) P/N: